nutribullet.
BLENDER
COMBO

User guide.

Important safeguards.

Warning! To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your NutriBullet®. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information.

Save these instructions!
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL SAFETY INFORMATION

- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Keep cord out of reach of children. This appliance is not a toy. Do not allow children to play with it.
- Do not use outdoors.
- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- **ALWAYS TURN THE NUTRIBULLET® OFF WHEN NOT IN USE.**

HEAT & PRESSURE SAFETY

- Always use extreme care and attention when using hot ingredients in any blending product, as the friction from the rotating blades (during the blending process) combined with the thermal energy of the heated ingredients can create a dangerous situation if not properly controlled.

BLENDING WITH NUTRIBULLET® CUPS:

To avoid personal injury, never blend hot ingredients or liquid in any sealed NutriBullet® cup!

WARNING! Heated ingredients can pressurize sealed containers when agitated and cause cup and blade separation or violently expel hot contents upon opening. Always start the blending process with room temperature or refrigerated ingredients and liquids (21°C/70°F or cooler).

Never continuously operate for longer than necessary to create your recipe — generally less than one minute. Friction from prolonged operation can heat ingredients and generate internal pressure in the sealed container. This pressure can cause the cup and blade to separate or blended contents to erupt from the container, resulting

WARNING! in possible personal injury and/or property damage. If the sealed NutriBullet® cups are warm to the touch, power off your machine and allow the vessel to cool for fifteen minutes or more. Allow contents to settle before slowly releasing the cup from the motor base. With the NutriBullet® cup, pointed away from your face and body, slowly unscrew the easy-twist extractor blade to gently release any residual pressure.

If you need to blend for longer than one minute, blend for 1-minute intervals. After each 1-minute interval, allow the motor base to shut off completely and wait at least one minute before starting the next cycle. Do not run for more than 3 consecutive 1-minute intervals to prevent the contents from overheating. Allow contents to settle for 2-3 minutes after the third blending cycle to prevent overheating and buildup of pressure.

Sugar in fruits and vegetables can ferment over time, releasing gases that cause pressure to build up in a sealed NutriBullet® cup. **Do not store any smoothies or blended mixtures in vessels sealed with the easy-twist extractor blade.** If you will not consume your smoothie immediately, remove the easy-twist extractor blade

WARNING! and cover your NutriBullet® cup with plastic wrap before refrigerating. If your smoothie or blended mixture was made in the pitcher, transfer to another storage container before refrigerating. Never store any blended mixture in a sealed cup unrefrigerated, or for any prolonged period of time; contents will spoil and ferment, producing gases that might cause eruption.

Never blend carbonated liquids or effervescing ingredients (e.g., baking soda, baking powder, yeast, etc.). Pressure from released gases can cause a sealed blending container to burst, resulting in possible injury and/or property damage.

BLENDING WITH THE PITCHER:

Use extra caution when blending hot liquids in the pitcher.

Never turn the power on while using the pitcher <u>without the vented lid cap inserted and locked into the pitcher lid</u>, as ingredients can splash, and if hot or warm, could potentially cause thermal injury and/or property damage.

WARNING! Steam and splattering ingredients can escape through the pitcher lid, potentially scalding and/or burning the user. **NEVER blend hot liquids in your pitcher <u>without the pitcher lid and vented lid cap locked and attached</u>.** The vented lid cap allows steam and pressure to escape, while guarding against excess splashing. **NEVER blend hot liquids in your NutriBullet® cups or any other sealed vessel.**

When blending hot liquids, add liquid and solid ingredients to your pitcher below their respective MAX lines. Attach the pitcher lid with the vented lid cap inserted and locked. Press **POWER** ⏻ and begin blending on the **LOW** setting. Once ingredients are integrated, increase speed as needed.

If the NutriBullet® blends for longer than one minute, friction from the blades can cause ingredients to heat and generate internal pressure inside the vessel. If a blending vessel becomes warm to the touch, turn off the machine and allow the vessel to cool completely before carefully opening, pointed away from your body to avoid injury.

BLADE SAFETY

Never store any easy-twist extractor blade in the motor base unattached to a NutriBullet® cup. An exposed blade can present a laceration hazard.

WARNING! Blades are sharp! Handle carefully. Use care when handling any blade. To avoid laceration injury, do not handle or touch any blade edge.

AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS! Keep hands and utensils out of and away from blades while blending food to reduce the risk of severe personal injury.

- **TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE,** never place the easy-twist extractor blade on the motor base without the cup properly attached. Make sure the easy-twist extractor blade is securely twisted (hand-tightened) onto the NutriBullet® cup before placing it on the motor base and operating the NutriBullet® Blender Combo. Check to make sure the easy-twist extractor blade is aligned properly before placing it on the motor base and operating your NutriBullet® Blender Combo.
- After blending, turn the power button off. Wait to remove the NutriBullet® cup/easy-twist extractor blade assembly from the motor base until

the motor comes to a full stop and the unit powers down completely. Taking the blending vessel off the unit prior to complete power down can cause damage to the easy-twist extractor blade coupling or motor gear.

Never use the NutriBullet® Blender Combo without adding liquid, as doing so may damage the blades.

- The cyclonic action® of your NutriBullet® Blender Combo requires the use of liquids to make smoothies and other nutritious items. The NutriBullet® Blender Combo is not intended to be used without liquids, or as an ice crusher. **ALWAYS ADD LIQUID to your recipe.**
- **DO NOT USE** the easy-twist extractor blade for grinding dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may damage the motor and/or the easy-twist extractor blade.
- We recommend replacing your easy-twist extractor blade every 6 months (depending on use) or as needed for optimal performance.

PITCHER SAFETY

- Always operate the pitcher with the pitcher lid securely in place.
- With recipes that require certain ingredients to be incorporated during blending, first add the base ingredients, seal the pitcher lid with vented lid cap attached, and begin blending. Then, once the ingredients are well mixed, twist open the vented lid cap and carefully pour or drop ingredients into the mixture.
- If you need to push ingredients closer to the blade, **ONLY USE THE TAMPER PROVIDED** with the NutriBullet® Blender Combo. **DO NOT** use any apparatus other than the tamper to push ingredients toward the blade. The tamper is specifically designed not to come in contact with the blade. Spatulas, spoons and other tools can make contact with the blade, which may result in damage to the machine, damage to property, and/or possible injury.
- **NEVER USE YOUR FINGERS OR ANY PART OF YOUR HAND TO PUSH INGREDIENTS DOWN TOWARD THE BLADE.** Only use the provided tamper.

Remember to use extra caution when blending hot liquids or ingredients in the pitcher.

- Spray or escaping steam may cause burns and/or property damage.
- Do not fill container above the maximum capacity lines indicated for liquids and solid ingredients.
- Always begin blending hot ingredients on the **LOW** setting.
- Keep hands and other exposed skin away from lid opening to prevent possible burns.

ELECTRICAL SAFETY

WARNING!

- Do not use this product in locations with different electrical specifications or plug types. Do not operate with any type of plug adapter or voltage converter device, as these may cause electrical shorting, fire, electric shock, personal injury, or product damage.
- The use of attachments, including canning jars, is not recommended and may cause fire, electric shock, personal injury, or product damage and will void the product's warranty.
- To avoid the risk of electric shock, never immerse the cord, plug, or motor base of the NutriBullet® Blender Combo in water or other liquids. Discontinue use if the cord, plug, or motor base is damaged.
- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the NutriBullet® Blender Combo when it is not in use or **BEFORE** assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning. Do not attempt to handle the NutriBullet® Blender Combo until all parts have stopped moving.
- Do not allow the cord to hang over the edge of the table or counter. Do not pull, twist, or damage the power cord. Do not allow the cord to touch hot surfaces, including the stove.
- If the motor stops working, unplug the motor base and let it cool for at least 15 minutes before attempting to use it again. Your NutriBullet® has an internal thermal breaker that shuts off the motor when it overheats. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged, and the thermal breaker cools down sufficiently.

POLARIZED PLUG INFORMATION:

- Your NutriBullet® Blender Combo has a polarized plug (one prong is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug will correctly fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. For your safety, do not modify the plug or motor base in any way. Doing so will increase risk of injury and void the product's warranty.
- This appliance has important markings on the plug. The attachment plug or entire cord set is not suitable for replacement. If damaged, the appliance will be replaced.

STOVE-TOP HEATING SAFETY

Do not blend hot ingredients in any sealed NutriBullet® cup!

WARNING! To heat items that have been blended at room temperature or cooler (21°C/70°F or less), transfer mixture to a stovetop pot to heat. Always use a thermometer to test the internal temperature of cooked ingredients; they may feel cool to the touch, yet still be hot inside.

The NutriBullet® Blender Combo is not intended for use on the stove top. Do not place the motor base or any NutriBullet® accessory on the stove or microwave or immerse in boiling water. This may result in damage to the accessory.

VENTILATION WARNINGS

WARNING! To prevent a fire hazard, power base openings (underneath the motor base) should be free of dust and lint and never obstructed with flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats or other similar type materials.

- **CAUTION!** Always operate the NutriBullet® Blender Combo on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the motor base to permit proper air circulation. Vents on the bottom of the product are provided for ventilation to ensure reliable motor operation and to prevent overheating.

MEDICAL SAFETY

- The information contained in this User Guide or Recipe Guide is not meant to replace the advice of your physician. Always consult your physician regarding health and nutrition concerns.

MEDICATION INTERACTIONS:

- If you are taking any medication, especially cholesterol-lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the recipes contained in this guide or the recipe guide.
- Avoid blending the following seeds and pits in the NutriBullet® Blender Combo, as they contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested: apple seeds, cherry pits, plum pits, peach pits, and apricot pits. Fruit pits may also cause damage to the pitcher.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR PROPER USAGE

- Do not place any of the NutriBullet® Blender Combo parts in a microwave, oven, or in a stovetop pot, or immerse in boiling water, as this may result in damage to the part.
- **TO AVOID LEAKAGE, DO NOT OVERFILL THE BLENDING VESSELS!** The pitcher is marked with two MAX lines: one for solid ingredients (higher line) and one for liquid ingredients (lower line). Your NutriBullet® cups are also marked with a MAX line. When filling the blending vessels, make sure your ingredients do not exceed their respective MAX lines. Exceeding the indicated MAX lines can result in leakage, and may lead to dangerous pressurization.
- Blending vessels and easy-twist extractor blades are specific to the exact model of NutriBullet® Blender Combo you possess. Use of incompatible parts (parts from other models) may result in damage to your NutriBullet® Blender Combo or create safety hazards. When ordering replacement parts (NutriBullet® cups, pitcher, easy-twist extractor blades) on **nutribullet.com** or via customer service, please specify the machine model to ensure you receive parts that are compatible with your unit.
- Periodically inspect all NutriBullet® Blender Combo components for damage or wear that may impair proper function or present an electrical hazard. Make sure that the power cord and plug are undamaged. Discontinue use and replace blending vessels if you detect cracking, cloudiness, or damage to the plastic. Ensure that the blades rotate freely and that the structure is undamaged. Make sure that the motor base is unobstructed and clean. Follow maintenance recommended in the User Guide and never operate your NutriBullet® Blender Combo with damaged components. If your NutriBullet® Blender Combo malfunctions in any way, immediately discontinue use and contact customer service at **1-800-523-5993**. You may purchase new NutriBullet® cups, pitchers, and easy-twist extractor blades at **nutribullet.com** or by contacting customer service.

! Save these instructions!

If you have any comments, questions, or concerns, please go to **nutribullet.com.**

Or call customer service at: **1-800-523-5993.**

Contents.

12 What's included

13 Assembly guide

14 Getting started

14 Safety guide
15 Pitcher assembly & use
18 NutriBullet® cup assembly & use

20 Blending control panel

21 How to use the blending control panel

22 Care & maintenance

22 How to clean the NutriBullet®
24 How to store

24 Replacement parts

25 NutriBullet® Blender Combo's one-year limited warranty

28 Warranty Registration

Thank you for purchasing the NutriBullet® Blender Combo.

What's included.

1 32-oz cup

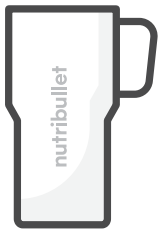

1 24-oz handled cup

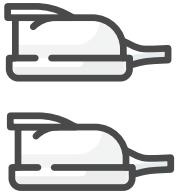

2 to-go lids

1 pitcher with integrated blade

1 pitcher lid with vented lid cap

1 easy-twist extractor blade

1 motor base

1 tamper

Assembly guide.

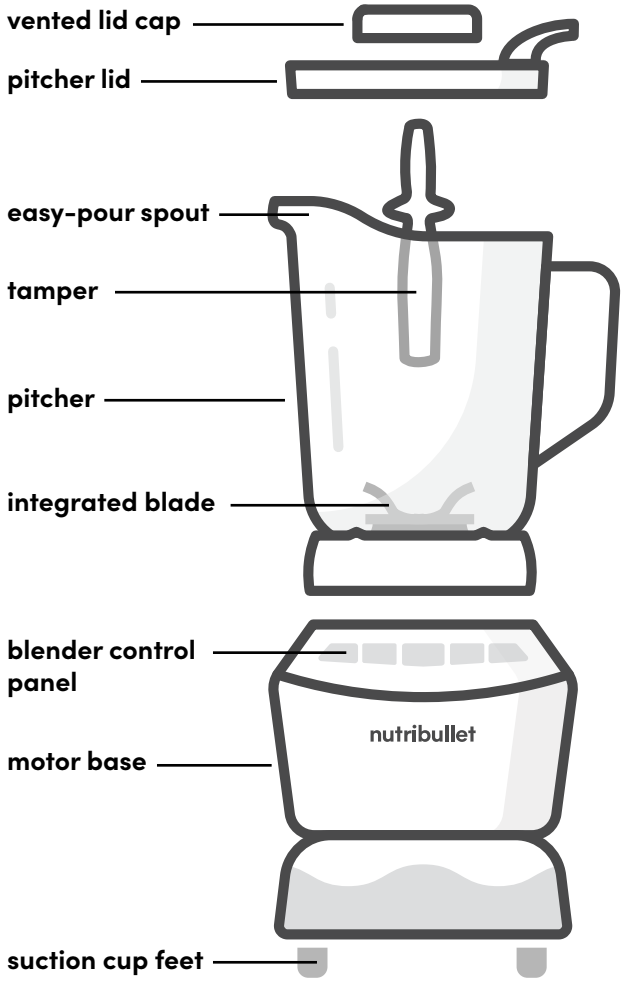

NutriBullet® cup

easy-twist extractor blade

Getting started.

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

- Make sure the base is plugged in for use.
- **DO NOT** attempt to operate the pitcher on the appliance without attaching the pitcher lid and vented lid cap.
- Never run the appliance while empty.
- Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may damage the accessories.
- **Never** leave the appliance unattended while in use.

Never blend hot liquids when using any sealed NutriBullet® cups.

WARNING! Heated ingredients can pressurize sealed containers when agitated and violently expel hot contents upon opening. Always start the blending process with room temperature or refrigerated ingredients and liquids (21°C/70°F or cooler).

Use extra caution when blending hot liquids in the pitcher.

WARNING! Steam and splatters can escape through the vented lid, potentially causing scalding and/or burns. **NEVER** blend hot liquids in your pitcher without the pitcher lid and vented lid cap attached. The vented lid cap is ventilated to allow steam and pressure to release, while guarding against excess splashing. **NEVER blend hot liquids in your Nutribullet cups or any other sealed vessel.**

When blending hot liquids, add liquid and solid ingredients to your pitcher below their respective MAX lines. Attach the pitcher lid with the vented lid cap inserted. Press the **POWER** icon, then begin blending on the **LOW** setting. Once ingredients are integrated and the mixture is level (no splashing), increase speed as needed.

Pitcher assembly & use.

NOTE: The blending pitcher is marked with two MAX lines: one for solid ingredients (higher line) and one for liquids (lower line). When filling the blender, make sure your ingredients do not exceed their respective MAX lines.

1 Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pg 3-9) and on the previous page before proceeding to Step 2.

2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table.

3 Place the pitcher on a clean, dry, level surface. Add the ingredients to the pitcher, making sure they do not exceed the MAX line.

4 Place the pitcher lid with vented lid cap attached on the pitcher, making sure it's aligned to the handle.

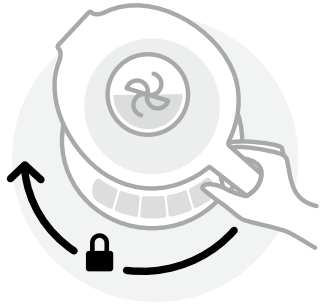

5 Place the pitcher onto the motor base — handle facing to the right of the blending control panel, never towards the back — and gently twist clockwise so it locks in place. When you hear the click, it's locked and ready to blend.

NOTE: If you are left-handed, place the handle facing towards the center of the blending control panel and twist clockwise.

6

Plug the power cord into an electrical outlet and press **POWER** ⏻ to turn on the blender.

7

To start blending, select a speed or the **EXTRACT** program on the blending control panel. This program will turn off automatically. Buttons will illuminate while in use.

NOTE: Proceed to the blending control panel chart on page 20 for speed definitions.

NOTE: If you need to add additional ingredients while blending, switch the setting to **LOW** and remove the vented lid cap from your pitcher lid, leaving the lid attached. Add ingredients through the hole in the top of the lid, followed by the tamper if necessary. Replace the vented lid cap, then increase to your desired speed. **DO NOT** attempt to add items through the vent hole when blending hot ingredients.

CAUTION: Do not use any apparatus other than the tamper to push ingredients toward the blade. The tamper is specifically designed not to come in contact with the blade. Spatulas, spoons and other tools are long enough to reach the blade, which may result in damage to the machine, damage to property, and possible injury.

8

If the ingredients stick to the side of the pitcher, stop the appliance by pressing **POWER** ⏻ and wait for the blade to stop turning. Then remove the pitcher lid and use the tamper to dislodge the ingredients. When finished, replace the lid and continue blending. if the ingredients continue to stick, consider adding a little more liquid.

9

When you have reached your desired consistency, pause/stop the appliance by pressing **POWER** ⏻ or the speed you selected and wait for the blades to stop turning. The unit will enter idle-mode. The **POWER** ⏻ button will remain illuminated.

WARNING: Blades are sharp. Never insert your hands into the pitcher.

10 Press **POWER** ⏻ to turn off the unit completely.

11

Twist pitcher counterclockwise and lift off the motor base. Pour and enjoy!

NutriBullet® cup assembly & use.

1 Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pg 3-9) before proceeding to Step 2.

2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table.

3

Add ingredients to the NutriBullet® cup.

NOTE: Do not overfill! To avoid leakage, do not add ingredients beyond the MAX line.

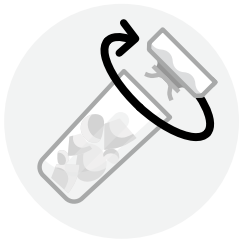

4

Twist the easy-twist extractor blade onto the cup until tightly sealed.

WARNING!

Handle the easy-twist extractor blade assembly with care, as the blades are sharp.

Never leave the appliance unattended while in use.

NEVER BLEND HOT LIQUIDS, as doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of personal injury and or property damage.

5

Plug the power cord into an electrical outlet and press **POWER** ⏻ to turn on the blender.

6

Turn the cup upside down and place it onto the motor base, gently turning the cup clockwise to lock into the motor base.

7

To start blending, select a speed or the **EXTRACT** program on the blending control panel. This program will turn off automatically. Buttons will illuminate while in use.

NOTE: Proceed to the blending control panel chart on page 20 for speed definitions.

8

When you have reached your desired consistency, pause/stop the appliance by pressing **POWER** ⏻ or the speed you selected and wait for the blades to stop turning. The unit will enter idle-mode. The **POWER** ⏻ button will remain illuminated.

NOTE: speeds will automatically shut off after 60 seconds.

9 Press **POWER** ⏻ to turn off the unit completely.

10

Unlock the assembly by gently twisting the cup counterclockwise. You will hear a click. Enjoy!

NOTE: Blending should never take longer than one minute to yield smooth and creamy results.

CAUTION

Do not remove the easy-twist extractor blade from the NutriBullet® cup until blending has completely ceased. Do not use the easy-twist extractor blade as a storage lid for your cup. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. When storing contents in the cup, use plastic wrap or foil to seal your container. Always point contents away from your body when unsealing.

Blending control panel.

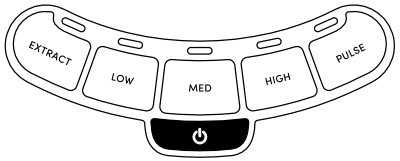

TURNING ON/OFF

The power button actuates the master power of the appliance. When pressed, this button lights up to indicate the motor is powered on, and the other functions can be used. Always turn the master power off and unplug the unit when the machine is not in use.

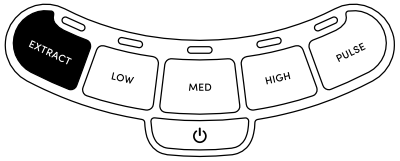

THE EXTRACT PROGRAM

Use to break down whole fruits, vegetables, and ice into nutrient-rich smoothies. This button will activate a run cycle that shuts off automatically.

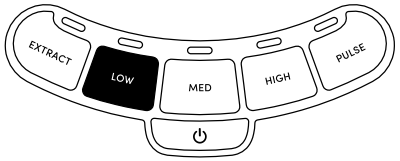

LOW SPEED

Use to mix thin batter, gravies, marinades; scramble eggs; process cooked foods and uncooked fruits.

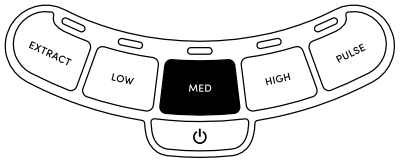

MEDIUM SPEED

Use to cream soups, mix dips, grind nuts, and blend sauces, spreads, mixed drinks, powdered drinks, and milkshakes.

WARNING!
NEVER BLEND HOT LIQUIDS IN ANY SEALED NUTRIBULLET® CUP. Doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of personal injury or property damage. Hot items should only be blended in the pitcher using proper safeguards.

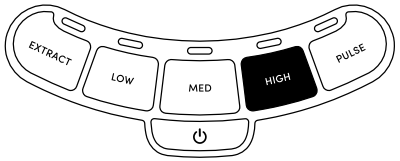

HIGH SPEED

Use to liquefy thick mixtures and blend frozen fruits and vegetables.

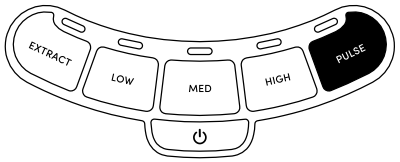

PULSE*

Use to control chopping and processing.

WARNING: DO NOT use this setting with hot ingredients!

How to use the blending control panel.

LOW, MEDIUM OR HIGH

Select a speed and press once to turn on. The button will illuminate. To pause/stop the unit, press the button a second time — it will de-illuminate — or press **POWER** ⏻. While in the idle-mode, the **POWER** ⏻ button will remain lit. To fully power down after pausing, press **POWER** ⏻ and unplug the unit.

NOTE: If using the pitcher, speeds will run until paused/stopped. If using the NutriBullet® cups, speeds will automatically shut off after 60 seconds.

THE EXTRACT PROGRAM

Press the **EXTRACT** button and the NutriBullet® Blender Combo will do the work for you. This program automatically stops at the end of its cycle. To pause or stop the blender, press **EXTRACT** again or **POWER** ⏻.

PULSE

Press and release the **PULSE** button to chop ingredients. If you hold this button down, it will continue to run until you release it.

Care & maintenance.

Cleaning the NutriBullet® is easy. The pitcher is dishwasher-safe while the cups and to-go lids are **TOP RACK** dishwasher-safe. The easy-twist extractor blade and motor base can be quickly hand-washed with soap and water. Read on for best practices.

Here's how to clean the NutriBullet®:

STEP 1:

The most important thing — **ALWAYS POWER OFF THE UNIT** and **UNPLUG** the motor base from the power outlet when it is not in use. Do not attempt to handle the appliance until all parts have stopped moving! This includes during assembly and disassembly, while changing accessories during cleaning, and any time you leave the machine unattended.

STEP 2:

Detach the NutriBullet® cup / easy-twist extractor blade or pitcher from the motor base.

STEP 3:

Clean the individual components (motor base, easy-twist extractor blade, NutriBullet® cups) as recommended in the following pages.

MOTOR BASE:

- To avoid risk of injury, **NEVER** attempt to clean the actuator system on the motor base while the NutriBullet® Blender Combo is plugged in.
- Do not attempt to remove any pieces from the motor base.
- Use a sponge or dish cloth dampened with warm soapy water to wipe down the motor base until clean.
- If necessary, you may use a small brush to scrub the actuator system area to ensure it's clean.
- To clean leakage residue from the motor base, wipe with a damp sponge and warm water.
- If necessary, you may use a small brush to scrub the actuator system area to ensure it's clean.

⚠ **WARNING:** Never submerge the motor base in water.

EASY-TWIST EXTRACTOR BLADE:

- Blades are sharp! Handle the easy-twist extractor blade with care when cleaning! It is best to clean blades immediately after use to reduce buildup of residue. If food particles get stuck, use a small brush or sponge to target and dislodge them.
- **Do not remove any components of the easy-twist extractor blade**; this can result in permanent damage to the blade, resulting in leakage when blending. If, over time, the easy-twist extractor blade becomes loose or damaged, you may order a new easy-twist extractor blade at nutribullet.com or contact customer service.
- Dry the easy-twist extractor blade completely after every use.
- Regularly check the condition of the bottom of the blade for cracking or breakage. If damaged, replace easy-twist extractor blade immediately to prevent possible personal injury.

NUTRIBULLET® CUPS & TO-GO LIDS:

These items are **TOP RACK** dishwasher-safe. We recommend rinsing and briefly scrubbing them with a dish brush to remove any remaining debris before placing in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the cups — heat this high can warp the plastic.

NUTRIBULLET® PITCHER:

⚠ **WARNING:** Blades are sharp! Use caution when cleaning the pitcher.

- The pitcher is dishwasher-safe. We recommend rinsing and briefly scrubbing it with a dish brush to remove any remaining debris before placing in the dishwasher. **NEVER** use the sanitize cycle to wash the pitcher — heat this high can warp the plastic.
- If preferred, hand-wash the pitcher with soap and water. Stuck-on ingredients might require extra scrubbing from a dish brush or sponge.
- Regularly check the structure of the pitcher and twisting threads for cracking, crazing, or breakage.

If damaged, replace immediately to prevent possible personal injury.

- **NEVER USE A PITCHER THAT DOES NOT PROPERLY ALIGN WITH THE BLADE.** Doing so may cause the pitcher and motor base to separate, exposing the blade assembly and potentially causing severe personal injury.

TAMPER

- Always hand-wash the tamper with soap and water. Stuck-on ingredients might require extra scrubbing from a dish brush or sponge.

STUBBORN CLEAN UP:

If ingredients get stuck to the NutriBullet® cups, easy-twist extractor blades, or pitcher, here's an easy cleanup solution: fill the vessel with room temperature (21°C/70°F or less) water to its MAX line and add 1-2 drops of dish soap. For cups, twist on the easy-twist extractor blade, and blend on the motor base for 20-30 seconds. For the pitcher, attach lid and blend on the motor base for the same amount of time, 20-30 seconds. This should loosen debris enough to scrub away with soap and water.

How to store:

Store the NutriBullet® Blender Combo pitcher upright with the pitcher lid secured on top. Do not place anything on top of the pitcher lid. Store remaining pieces in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm.

⚠ **WARNING: NEVER** store the easy-twist extractor blade on the motor base without a NutriBullet® cup or the pitcher as the exposed blades pose a serious laceration hazard.

Replacement parts.

To order additional parts and accessories, please visit our website at **nutribullet.com/shop/accessories** or feel free to contact customer service: **1.800.523.5993.**

Nutribullet® Blender Combo one-year limited warranty.

LIMITED WARRANTY FOR NUTRIBULLET®

NutriBullet's limited warranty obligations are confined to the terms set forth below:

NutriBullet, LLC ("NutriBullet") warrants this NutriBullet® against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of original retail purchase. This limited warranty is valid only in the country in which the product is purchased and comes with the product at no extra charge, however shipping and processing fees will be incurred for returns, replacements and or refunds.

If a defect exists, and NutriBullet® is obligated under this limited warranty, at its option NutriBullet® will (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, (2) exchange the product with a product that is new or that has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original product, or (3) refund the purchase price of the product. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product. A repaired product has a one-year warranty from the date of repair. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes NutriBullet's property. When a refund is given, your product becomes NutriBullet's property.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

For limited warranty service, simply call our customer service department at 1-800-523-5993 or contact us via email from our website at nutribullet.com, simply click the contact us link, fill out and submit the customer contact form and we will be glad to help you. When you contact our customer service department you will be asked for your name, address, telephone number and to provide proof of

the original purchase (receipt) containing a description of the product(s), purchase date, and the appropriate NutriBullet® serial number(s). Before you send your product for limited warranty service please make sure to keep a copy of all relevant documents for your files (receipt, etc.). It is always recommended to purchase product insurance and tracking services when sending your product for service. Remember, shipping and processing fees will be incurred and are not covered by the one-year limited warranty.

EXCLUSIONS & LIMITATIONS

This NutriBullet® One-Year Limited Warranty applies only to NutriBullet® products distributed by or for NutriBullet® that can be identified by the "NutriBullet" trademark, trade name, logo and bar code. NutriBullet® Blender Combo's One-Year Limited Warranty does not apply to any other products that may appear to be authentic, but were not distributed/sold by NutriBullet, LLC.

Normal wear and tear is not covered by this limited warranty.

This limited warranty applies to consumer use only, and is void when the product is used in a commercial or institutional setting.

This limited warranty extends only to the original consumer purchaser and is not transferable. In addition, proof of purchase must be demonstrated.

Repair or replacement of the product (or, if repair or replacement is not feasible, a refund of the purchase price) is the exclusive remedy of the consumer under this limited warranty. NutriBullet, LLC shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of this limited warranty or any implied warranty on this product.

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. NutriBullet® is not liable for any damage to products not covered by this warranty (e.g., cups, book, User Guide).

This limited warranty does not apply: (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, or misapplication; (b) to damage caused by improper maintenance (including unauthorized parts service); (c) to a product or a part that has been modified in any way; (d) if any NutriBullet® serial number or trademark has been removed or defaced; and or (e) if the product has been used with an adapter/converter.

THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. NUTRIBULLET® SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF NUTRIBULLET CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. No NutriBullet® reseller, agent, or employee is authorized to make any modification to this warranty.

NUTRIBULLET IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY. NUTRIBULLET® SPECIFICALLY DOES NOT REPRESENT THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY PRODUCT UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or exclusions or limitations on the duration of implied warranties or conditions, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by state or province.

Warranty registration.

Please visit **nutribullet.com/warranty-registration** or call **1.800.523.5993** to register your new NutriBullet® Blender Combo. You will be asked to enter the **Serial Number*** of your product, along with the purchase date and place of purchase.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of product safety notification. By registering your product you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

How to find serial number under the motor base.

1.800.523.5993 | nutribullet.com

NutriBullet, LLC | www.nutribullet.com | All rights reserved.
NutriBullet and the NutriBullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

190923_NBF50500

nutribullet®
BLENDER
COMBO

Guide de l’utilisateur.

Importantes mesures de sécurité.

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre NutriBullet®. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions d'utilisation élémentaires doivent toujours être respectées, concernant notamment les informations suivantes:

! Conservez ces instructions!
À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil électrique est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. Tenir le cordon d'alimentation hors de portée des enfants. Cet appareil électrique n'est pas un jouet, ne leur permettez pas de jouer avec.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- **NE JAMAIS LAISSER LE NUTRIBULLET® SANS SURVEILLANCE PENDANT SON UTILISATION.**
- **TOUJOURS ARRÊTER LE NUTRIBULLET® LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**

SÉCURITÉ THERMIQUE & PRESSION

- Faites toujours preuve d'extrême précaution et attention lors de l'utilisation d'ingrédients très chauds dans tout appareil à mixer, car le frottement des lames rotatrices (pendant le processus du mixage) combiné avec l'énergie thermique des ingrédients chauffés peut engendrer une situation dangereuse si elle n'est pas correctement contrôlée.

LE MIXAGE AVEC LES GOBELETS NUTRIBULLET®:

Pour éviter les blessures corporelles, ne mixez jamais des ingrédients ou des liquides très chauds dans un gobelet étanche quelconque NutriBullet®!

AVERTISSEMENT!

Les ingrédients chauffés peuvent mettre les récipients étanches sous pression lorsqu'ils sont agités et provoquer la séparation des gobelets et des lames, ou expulser violemment les contenus très chauds lors de l'ouverture. Commencez toujours le processus de mixage avec des ingrédients et des liquides réfrigérés ou à température ambiante (21° C / 70°F ou plus frais).

Ne faites jamais marcher l'appareil en continu plus longtemps que nécessaire pour réaliser votre recette — généralement moins d'une minute. La friction résultant d'un fonctionnement prolongé peut chauffer les ingrédients et générer une pression interne dans le récipient étanche. Cette pression peut provoquer la séparation de la tasse et la lame ou votre smoothie mélange peut jaillir du récipient, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels. Si les gobelets étanches NutriBullet® sont chauds au toucher, éteignez votre appareil et laissez le récipient se refroidir pendant au moins quinze minutes. Laissez le contenu se reposer avant de libérer lentement le gobelet du socle électrique. Dévissez lentement la lame d'extraction facile à tourner en orientant le gobelet

AVERTISSEMENT!

NutriBullet® éloigné de votre visage et de votre corps, afin de relâcher doucement toute pression résiduelle.

Si vous avez besoin de mixer pendant plus d'une minute, mixez à intervalles d'une minute. Après chaque intervalle d'une minute, laissez le socle électrique s'éteindre complètement et attendez au moins une minute avant de commencer le cycle suivant. Ne faites pas marcher votre appareil pendant plus de 3 intervalles consécutifs d'une minute afin d'empêcher une surchauffe des aliments. Laissez le contenu se reposer pendant 2 à 3 minutes après le troisième cycle de mixage afin d'éviter toute surchauffe et toute accumulation de pression.

Le sucre contenu dans les fruits et légumes peut fermenter après un certain temps, relâchant des gaz qui provoquent une accumulation de pression dans le gobelet étanche NutriBullet®. **Ne stockez pas des smoothies ou tout autre mélange dans des récipients étanches avec la lame facile à tourner toujours en place.** Si vous n'allez pas consomme votre smoothie immédiatement, retirez la lame d'extraction facile à tourner et couvrez votre gobelet NutriBullet® avec un film plastique avant de le réfrigérer. Si votre smoothie

AVERTISSEMENT!

ou votre mélange a été fait dans le pichet, transférez-le dans un autre récipient de stockage avant de le réfrigérer. Ne laissez jamais un mélange que vous avez mixé dans un gobelet étanche non réfrigéré pendant une période prolongée; les contenus se gâteront et fermenteront, provoquant des gaz qui pourraient s'échapper.

Ne jamais mixer des liquides gazeux ou des ingrédients effervescents (à savoir, du bicarbonate de soude, de la levure chimique, de la levure, etc.). La pression accumulée par la libération des gaz peut provoquer l'éclatement du gobelet, entraînant d'éventuelles blessures corporelles et / ou des dégâts matériels.

LE MIXAGE DANS LE PICHET:

Faites preuve de prudence supplémentaire lorsque vous mixez des liquides très chauds dans le pichet.

N'activez jamais l'appareil lorsque le pichet est utilisé sans le capuchon de ventilation du couvercle en place et bien verrouillé sur le couvercle du pichet, car les ingrédients très chauds ou chauds, pourraient provoquer des éclaboussures, ce qui pourrait potentiellement entraîner des blessures thermiques ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT !

La vapeur et les éclaboussures émanant des ingrédients peuvent s'échapper par le couvercle du pichet, et entraîner éventuellement des brûlures superficielles et / ou plus sérieuses à l'utilisateur. **NE JAMAIS mixer des liquides très chauds dans votre pichet sans le capuchon de ventilation du couvercle en place et bien verrouillé.** Le capuchon de ventilation permet à la vapeur et à la pression de s'échapper, évitant un excès d'éclaboussures. **Ne JAMAIS mixer des liquides très chauds dans les gobelets NutriBullet®, ou dans tout autre récipient étanche.**

Lors du mixage de liquides très chauds, ajoutez les ingrédients liquides et solides dans votre pichet sans dépasser leur ligne MAX respectives. Fixez le couvercle du pichet avec son bouchon de ventilation en place et bien verrouillé. Poussez sur **POWER** ⏻ et commencer à mixer à la vitesse **LOW**. Une fois que les ingrédients sont bien incorporés, ajustez la vitesse si nécessaire.

AVERTISSEMENT!

Si le NutriBullet® fonctionne pendant plus d'une minute, la friction des lames lors du mixage peut augmenter la chaleur des ingrédients et générer une pression interne dans le récipient. Si le récipient devient chaud au toucher, arrêtez l'appareil et laissez le récipient se refroidir totalement avant de l'ouvrir avec précaution, et en l'orientant loin de votre corps pour éviter toute blessure.

SÉCURITÉ RELATIVE AUX LAMES

Ne rangez jamais une lame d'extraction facile à tourner dans le socle électrique non attachée à un gobelet NutriBullet®. Une lame exposée peut présenter des risques de lacération.

AVERTISSEMENT!

Les lames sont tranchantes! Manipulez-les avec précaution. Soyez vigilants lors de la manipulation des lames. Afin d'éviter des blessures par lacération, ne pas manipuler ou toucher l'arête de la lame.

ÉVITEZ LE CONTACT AVEC DES PIÈCES EN MOUVEMENT! Tenez vos mains et les ustensiles à l'écart des lames pendant le mixage des aliments afin de réduire les risques de blessures corporelles sérieuses.

- **AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS,** assurez-vous que la lame d'extraction facile à tourner soit vissée de façon sécurisée (serrée à la main) sur le gobelet NutriBullet® avant de les placer sur le socle électrique et de faire fonctionner votre mélangeur NutriBullet® Blender Combo. Vérifiez pour vous assurer que la lame d'extraction facile à tourner est correctement alignée avant de la placer sur le socle électrique et de faire fonctionner votre NutriBullet® Blender Combo.
- Á la fin du mixage, tourner le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Attendez que le moteur se soit totalement arrêté et que l'appareil soit complètement éteint pour retirer l'ensemble gobelet / lame d'extraction facile à tourner du socle électrique. Retirer le récipient de mixage avant la mise hors tension complète peut endommager l'assemblage de la lame d'extraction facile à tourner ou le moteur.

Ne faites jamais fonctionner votre mélangeur NutriBullet® Blender Combo, sans ajouter un liquide,

car ceci pourrait endommager les lames.

- L'action cyclonique® de votre mélangeur NutriBullet® Blender Combo nécessite l'utilisation de liquides pour préparer des smoothies ou d'autres concoctions nutritives. Le mélangeur NutriBullet® Blender Combo n'est pas conçu pour être utilisé sans liquide ou pour piler la glace. **AJOUTEZ TOUJOURS UN LIQUIDE à votre recette.**
- **N'UTILISEZ PAS** la lame d'extraction facile à tourner pour broyer des ingrédients secs tels que les légumineuses, les céréales ou le café car cela pourrait endommager le moteur et / ou la lame d'extraction facile à tourner.
- Nous vous recommandons de remplacer votre lame d'extraction facile à tourner tous les 6 mois (en fonction de son utilisation) ou lorsque cela s'avère nécessaire afin d'optimiser ses performances.

SÉCURITÉ RELATIVE AU PICHET

- Toujours faire fonctionner le pichet avec le couvercle du pichet bien en place.
- Pour les recettes qui nécessitent que certains ingrédients soient incorporés au cours du mixage, ajoutez d'abord les ingrédients de base, fixez le couvercle du pichet muni de son capuchon de ventilation bien en place, et commencer à mixer. Puis, une fois que les ingrédients sont bien mélangés, ouvrez le capuchon du couvercle de ventilation en le tournant, et versez ou ajoutez précautionneusement les ingrédients dans le mélange.
- Si vous avez besoin de pousser des ingrédients plus près de la lame, **UTILISEZ UNIQUEMENT LE POUSSOIR CI-INCLUS** avec le mélangeur NutriBullet® Blender Combo. **NE PAS** utiliser quelqu'autre objet pour pousser les ingrédients vers la lame. Le poussoir est spécifiquement conçu pour ne pas entrer en contact avec la lame. Les spatules, cuillères ou autres outils peuvent entrer en contact avec la lame, ce qui pourrait provoquer des dommages à l'appareil, des dégâts matériels et/ou d'éventuelles blessures corporelles.
- **NE JAMAIS VOUS SERVIR DE VOS DOIGTS OU D'UNE TOUTE AUTRE PARTIE DE VOTRE MAIN POUR POUSSER LES INGRÉDIENTS VERS LE BAS DE LA LAME.** Utilisez uniquement le poussoir ci-inclus.

Souvenez-vous d'être encore plus vigilant lorsque vous mixez des liquides ou des ingrédients très chauds dans le pichet.

- La vapeur qui jaillit ou qui s'échappe peut provoquer des brûlures et / ou des dégâts matériels.
- Ne pas remplir le récipient au-delà des lignes de capacité maximale indiquées pour les liquides et les ingrédients solides.
- Toujours commencer à mixer les ingrédients très chauds à la vitesse **LOW**.
- Tenez vos mains et les autres parties exposées de votre peau loin de l'ouverture du couvercle pour éviter de possibles brûlures.

SÉCURITÉ RELATIVE À L'ÉLECTRICITÉ

AVERTISSEMENT!

- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où les spécifications électriques ou les types de fiches sont différents. Ne le faites pas fonctionner avec un adaptateur de prise ou un convertisseur de tension quelconque, car ces utilisations pourraient provoquer un court-circuit, un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou des dégâts à l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires, notamment de bocaux, n'est pas recommandée et pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou des dégâts à l'appareil, ce qui annulerait et la garantie sur l'appareil.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne jamais plonger le cordon d'alimentation, la fiche ou le socle électrique du mélangeur NutriBullet® Blender Combo dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Cessez toute utilisation si le cordon d'alimentation, la fiche ou le socle électrique est endommagé.
- **ÉTEIGNEZ** et **DÉBRANCHEZ** toujours le mélangeur NutriBullet® Blender Combo lorsqu'il n'est pas utilisé ou **AVANT** de l'assembler, de le démonter, de changer d'accessoires ou de le nettoyer. N'essayez pas de manipuler votre mélangeur NutriBullet® Blender Combo avant que toutes les pièces n'aient cesser de tourner.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord de la table ou du comptoir de cuisine. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne le laissez pas s'entortiller ou s'abîmer. Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher des surfaces chaudes, notamment la cuisinière.

- Si le moteur cesse de fonctionner, débranchez le socle électrique et laissez-le se refroidir pendant au moins 15 minutes avant de tenter de l'utiliser à nouveau. Votre mélangeur NutriBullet® Blender Combo possède un disjoncteur thermique interne qui arrête le moteur en cas de surchauffe. Le disjoncteur thermique se réinitialisera lorsque l'appareil aura été débranché et que le disjoncteur thermique se sera suffisamment refroidi.

INFORMATIONS SUR LA FICHE POLARISÉE:

- Votre mélangeur NutriBullet® Blender Combo est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche s'insérera correctement dans une prise polarisée dans un seul sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Pour votre sécurité, ne modifiez d'aucune façon la fiche ou le socle électrique, car cela augmenterait le risque de blessures et annulerait la garantie sur l'appareil.
- Cet appareil a d'importantes marques sur la fiche. La fiche de fixation ou le cordon entière n'est pas conçu pour être remplacement. S'il est endommagé, l'appareil sera remplacé.

SÉCURITÉ RELATIVE AU RÉCHAUFFAGE SUR CUISINIÈRE

Ne mixez des ingrédients très chauds dans aucun des gobelets étanches NutriBullet®!

AVERTISSEMENT!

Pour réchauffer des ingrédients qui ont été mixés à température ambiante ou plus basse (à 21°C / 70°F ou moins), transférez le mélange dans une casserole conçue pour un réchauffage sur une cuisinière. Utilisez toujours un thermomètre pour tester la température interne des ingrédients cuits; ils peuvent sembler froids au toucher, mais être encore très chauds à l'intérieur.

Le mélangeur NutriBullet® Blender Combo n'est pas conçu pour être utilisé sur une cuisinière. Ne placez pas le socle électrique et tout autre accessoire NutriBullet® sur une cuisinière, ne les plongez pas non plus dans de l'eau bouillante. Cela pourrait provoquer des dommages à l'accessoire.

AVERTISSEMENT RELATIF À LA VENTILATION

AVERTISSEMENT!

Pour éviter tout risque d'incendie, les ouvertures du socle électrique (situées à la base du socle électrique) doivent être dépourvues de poussière ou de peluches et ne doivent jamais être obstruées par des matériaux inflammables comme des journaux, nappes, serviettes de table, torchons, sets de table ou sur tout autre type de matériau similaire.

- **ATTENTION!** Toujours faire fonctionner le mélangeur NutriBullet® Blender Combo sur une surface plane, en laissant un espace non obstrué sous et autour du socle électrique afin de permettre une circulation d'air adéquate. Les ouvertures de ventilation à la base de l'appareil sont conçues pour assurer la ventilation afin de garantir un fonctionnement fiable du moteur et d'éviter ainsi une surchauffe.

SÉCURITÉ RELATIVE À LA SANTÉ

- Les informations contenues dans ce Manuel de l'Utilisateur ou dans le Guide de Recettes ne sont pas censées remplacer les conseils de votre médecin. Consultez toujours votre médecin pour des questions relatives à la santé et à l'alimentation.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

- Si vous prenez des médicaments, en particulier des médicaments hypocholestérolémiants, des anticoagulants, des antihypertenseurs, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer toute recette contenue dans ce guide de l'utilisateur ou le guide de recettes.
- Évitez de mixer les pépins ou noyaux suivants dans le mélangeur Nutribullet® Blender Combo, car ils contiennent une substance chimique libérant du cyanure dans le corps lorsqu'ils sont ingérés: pépins de pomme, noyaux de cerises, de pruneaux, de pêches et d'abricots. Les noyaux des fruits peuvent également provoquer des dommages à votre pichet.

RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE BONNE UTILISATION

- Ne placez aucune pièce du mélangeur NutriBullet® Blender Combo dans un four à micro-ondes, au four ou

dans un récipient conçu pour la cuisinière, ne la plongez pas non plus dans de l'eau bouillante, car cela pourrait endommager la pièce.

- **POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS, NE REMPLISSEZ PAS TROP LES RÉCIPIENTS DE MIXAGE!** Le pichet comporte deux marques correspondant aux deux lignes MAX: l'une pour les ingrédients solides (la ligne supérieure), et l'autre pour les liquides (ligne inférieure). Vos gobelets NutriBullet® comportent également une ligne MAX. Lorsque vous remplissez les récipients de mixage, assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas leur ligne MAX respective. Le dépassement des lignes MAX indiquées peut provoquer des débordements et créer une dangereuse pressurisation.
- Les récipients de mixage et les lames d'extraction « easy-twist » sont spécifiques au modèle précis du mélangeur NutriBullet® Blender Combo que vous possédez. L'utilisation de pièces incompatibles (pièces d'autres modèles) peut endommager votre mélangeur NutriBullet® Blender Combo ou créer des risques pour votre sécurité. Lorsque vous commandez des pièces de remplacement (gobelets, pichet, lames d'extraction facile à tourner NutriBullet®) sur **nutribullet.com**, ou en contactant le service clientèle, veuillez spécifier le modèle de votre appareil, afin de vous assurer que vous recevrez des pièces compatibles avec votre appareil.
- Inspectez périodiquement votre mélangeur NutriBullet® Blender Combo et ses éléments constituants pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés ou usés, ce qui pourrait affecter son bon fonctionnement ou présenter un danger d'ordre électrique. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. Cessez d'utiliser l'appareil et remplacez les récipients de mixage si vous détectez des craquelures, une opacité ou d'autres dégâts sur le plastique. Assurez-vous que les lames tournent librement et que la structure n'est pas endommagée. Assurez-vous que le socle électrique est dégagé et propre. Suivez les recommandations concernant l'entretien développées dans le Guide de l'Utilisateur, et ne faites jamais fonctionner votre mélangeur NutriBullet® Blender Combo avec des éléments constituants endommagés. Si votre mélangeur NutriBullet® Blender Combo présente un quelconque dysfonctionnement, cessez immédiatement son utilisation et contactez le service clientèle au **1-800-523-5993**. Vous pouvez acheter de nouveaux gobelets, pichets ainsi que de nouvelles lames d'extraction facile à tourner NutriBullet® à **nutribullet.com** ou en contactant le service clientèle.

! Conservez ces instructions!

Si vous avez des commentaires, des questions ou des problèmes, veuillez-vous rendre sur **nutribullet.com.**

Ou appeler le service clientèle au numéro suivant: **1-800-523-5993.**

Table des matières.

44 Ce qui est inclus

45 Guide d'assemblage

46 Mise en route

46 Guide de sécurité
47 Assemblage & utilisation du pichet
50 Assemblage & utilisation du gobelet NutriBullet®

53 Panneau de commande du mélangeur

53 Comment utiliser le panneau de commande du mélangeur

56 Entretien & maintenance

56 Comment nettoyer le NutriBullet®
58 Comment le ranger

59 Pièces de rechange

59 La garantie NutriBullet® Blender Combo limitée à un an

63 Enregistrement de la garantie

Nous vous remercions d'avoir acheté le mélangeur NutriBullet® Blender Combo.

Ce qui est inclus.

gobelet d'une capacité de 900mL

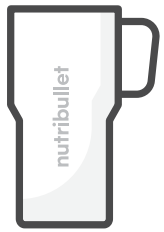

gobelet à poignée d'une capacité de 700mL

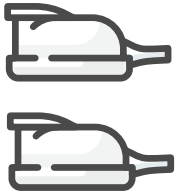

deux couvercle pour gobelet à emporter

pichet avec lame intégrée

couvercle pour pichet avec capuchon de ventilation

lame d'extraction facile à tourner

socle électrique

poussoir

Guide d'assemblage.

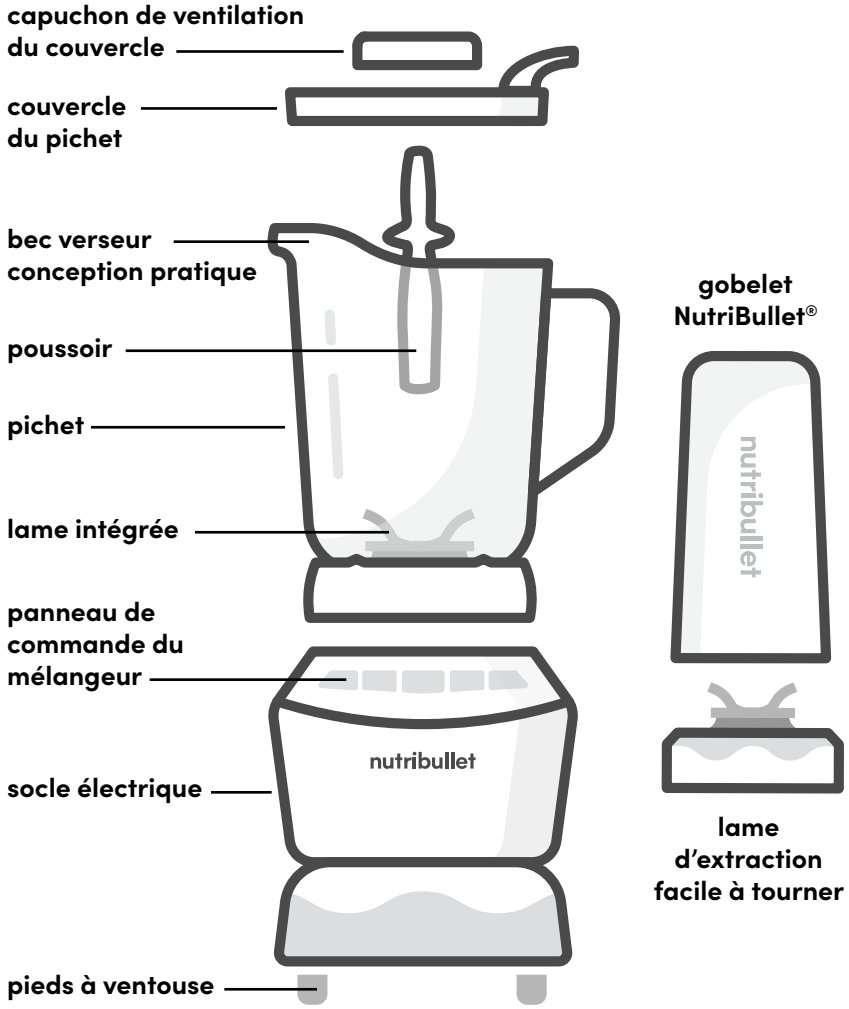

Mise en route.

VEUILLEZ PRENDRE EN COMPTE CES IMPORTANTES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI LORS DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL :

- Assurez-vous que le socle est branché pour l'utilisation.
- **NE PAS** essayer de faire fonctionner le pichet du mélangeur sur l'appareil sans fixer le couvercle du pichet et le capuchon de ventilation du couvercle.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide.
- Les accessoires de l'appareil ne sont pas destinés à être utilisés au four micro-ondes car cela pourrait les endommager.
- Ne laissez **jamais** l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation.

Ne jamais mixer les ingrédients très chauds lors de l'utilisation de tout gobelet étanche NutriBullet®.

AVERTISSEMENT! Les ingrédients chauffés peuvent mettre les récipients étanches sous pression lorsqu'ils sont agités et provoquer la séparation des gobelets et des lames, ou expulser violemment les contenus très chauds lors de l'ouverture. Commencez toujours le processus de mixage avec des ingrédients et des liquides réfrigérés ou à température ambiante (21°C / 70° F ou plus frais).

⚠

Soyez encore plus vigilant lors du mixage de liquides très chauds dans le pichet.

AVERTISSEMENT! De la vapeur et des éclaboussures peuvent s'échapper du capuchon de ventilation, pouvant potentiellement provoquer des brûlures superficielles et / ou plus sérieuses. Ne mixez **JAMAIS** des liquides très chauds dans votre pichet sans son couvercle et son capuchon en place. Le capuchon de ventilation permet à la vapeur et à la pression de se libérer, tout en vous protégeant des éclaboussures excessives.
Ne mixez JAMAIS des liquides très chauds dans un gobelet NutriBullet® ou dans tout autre récipient étanche.

Lorsque vous mixez des liquides très chauds, ajoutez les ingrédients liquides et solides dans votre pichet en-deçà de leur ligne MAX respective. Fixez le couvercle du pichet avec le capuchon en place. Pressez sur l'icône **POWER** ⏻, puis commencez à mixer à la vitesse **LOW**. Une fois que les ingrédients sont incorporés et que le mélange est de niveau (pas d'éclaboussures), augmentez la vitesse si nécessaire.

Assemblage du pichet & utilisation.

1 Revoir tous les avertissements et mises en garde dans la section « Importantes Précautions d'emploi » (p. 2 à 11) et sur la page précédente avant procéder à l'Étape 2.

2

Placer le socle électrique sur une surface plane, propre, et sèche comme un comptoir ou une table.

3

Placer le pichetsur une surface plane, propre, et sèche comme un comptoir ou une table. Ajouter les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne MAX.

REMARQUE : Le pichet du mélangeur comporte deux marques correspondant aux deux lignes MAX: l'une pour les ingrédients solides (la ligne supérieure), et l'autre pour les liquides (ligne inférieure). Lorsque vous remplissez le mélangeur, assurez-vous que les ingrédients et le liquide ne dépassent pas leur ligne MAX respective.

4

Fixer le couvercle du pichet avec son capuchon de ventilation en place sur le pichet, en vous assurant qu'il soit bien aligné avec la poignée.

5

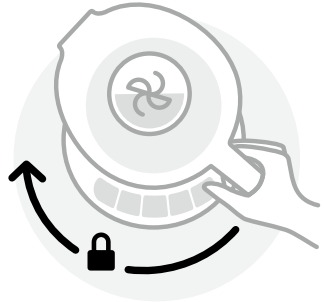

Placer le pichet sur le socle électrique — la poignée faisant face à la droite du panneau de commande du mélangeur, jamais orienté vers l'arrière — et visser doucement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place. Lorsque vous entendez le clic, il est verrouillé et prêt à mixer.

REMARQUE : Si vous êtes gaucher, placez la poignée tournée vers le centre du panneau de commande du mélangeur et tournez dans le

sens des aiguilles d'une montre. du mélangeur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

6

Brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique et pousser sur **POWER** ⏻ pour allumer le mélangeur.

7

Pour commencer le mixage, sélectionnez une vitesse ou le programme **EXTRACT** sur le panneau de commande du mélangeur. Ce programme s'arrêtera automatiquement. Les boutons s'allumeront lors de l'utilisation.

REMARQUE: Reportez-vous au tableau relatif au panneau de commande à la page 24 pour les définitions des vitesses.

REMARQUE: Si vous devez ajouter des ingrédients supplémentaires durant le mixage, changez le réglage de la vitesse à **LOW** et enlevez le capuchon de ventilation du couvercle de votre pichet, tout en laissant le couvercle en place. Ajoutez les ingrédients à travers le trou de ventilation du couvercle, et utilisez le poussoir si nécessaire. Replacez le capuchon de ventilation du couvercle, puis augmenter à la vitesse de votre choix. **NE PAS** essayer d'ajouter des aliments à travers le trou de ventilation lorsque vous mixez des ingrédients très chauds.

ATTENTION: Ne jamais utiliser d'ustensiles autres que le poussoir pour pousser les ingrédients vers la lame. Le poussoir est spécialement conçu pour ne pas entrer en contact avec la lame. Les spatules, cuillères et autres outils, sont suffisamment longs pour atteindre la lame, ce qui pourrait provoquer des dommages à l'appareil, des dégâts matériels et de possibles blessures corporelles.

8

Si les ingrédients collent sur les côtés du pichet, arrêtez l'appareil en poussant sur **POWER** ⏻ et attendez que la lame s'arrête de tourner. Puis retirez le couvercle du pichet et utilisez le poussoir pour déloger les ingrédients. Lorsque c'est terminé, replacez le couvercle et reprenez le mixage. Si les ingrédients continuent à coller, envisagez d'ajouter un peu plus de liquide.

9

Quand vous avez obtenu la consistance désirée, arrêtez l'appareil en poussant sur **POWER** ⏻ ou sur la vitesse que vous aviez sélectionnée et attendez que les lames s'arrêtent de tourner. L'appareil se mettra en mode veille. Le bouton **POWER** ⏻ restera allumé.

AVERTISSEMENT: Les lames sont tranchantes. Ne jamais mettre vos mains à l'intérieur du pichet.

10 Poussez sur **POWER** ⏻ pour arrêter complètement l'appareil.

11

Dévissez le pichet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et soulevez-le du socle électrique. Versez et dégustez !

Assemblage du gobelet NutriBullet® & utilisation.

1 Revoir tous les avertissements et mises en garde dans la section « Importantes Précautions d'emploi » (p. 2 à 11) avant procéder à l'Étape 2.

2 Placer le socle électrique sur une surface plane, propre, et sèche comme un comptoir ou une table.

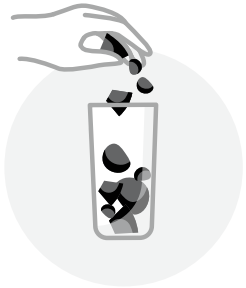

3

Ajouter les ingrédients dans le gobelet NutriBullet®.

REMARQUE : Ne pas trop remplir! Pour éviter des débordements, n'ajoutez pas d'ingrédients au-delà de la ligne MAX.

AVERTISSEMENT!

Manipulez l'ensemble lame d'extraction facile à tourner avec précaution, car les lames sont tranchantes.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation.

NE MIXEZ JAMAIS DE LIQUIDES TRÈS CHAUDS, car cela peut provoquer une accumulation excessive de pression, entraînant un risque de blessures corporelles et de dommages matériels.

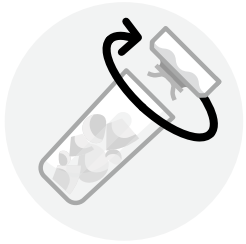

4

Tourner la lame d'extraction facile à tourner sur le gobelet jusqu'à ce qu'il soit hermétiquement étanche.

5

Brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique et presser sur **POWER** ⏻ pour activer le mélangeur.

6

Tourner le gobelet à l'envers et le placer sur le socle électrique, en tournant doucement le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller socle électrique.

7

Pour commencer le mixage, sélectionner une vitesse ou le programme **EXTRACT** sur le panneau de commande du mélangeur. Ce programme s'arrêtera automatiquement. Les boutons s'allumeront lors de l'utilisation.

REMARQUE : Reportez-vous au tableau relatif au panneau de commande du mélangeur à la page 24 pour les définitions des vitesses.

8

Quand vous avez obtenu la consistance désirée, arrêtez ou mettez l'appareil en mode pause en poussant sur **POWER** ⏻ ou sur la vitesse que vous aviez sélectionnée et attendez que les lames s'arrêtent de tourner. L'appareil se mettra en mode veille. Le bouton **POWER** ⏻ restera allumé.

REMARQUE: les vitesses s'arrêteront automatiquement après 60 secondes.

9 Poussez sur **POWER** ⏻ pour arrêter complètement l'appareil.

10

Déverrouillez l'assemblage en tournant doucement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous entendrez un clic. Dégustez!

REMARQUE : Le mixage ne devrait jamais durer plus d'une minute pour obtenir des résultats lisses et crémeux.

⚠

ATTENTION
Ne retirez pas la lame d'extraction « easy-twist » du gobelet NutriBullet® tant que le mixage n'a pas complètement cessé. N'utilisez pas la lame d'extraction facile à tourner comme couvercle de rangement pour votre gobelet. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui se dilateront s'ils sont laissés dans un récipient étanche, entraînant une accumulation excessive de pression qui pourrait présenter des risques de blessures. Lors du stockage du contenu dans le gobelet, utilisez du film plastique ou de l'aluminium pour fermer votre récipient. Lors de l'ouverture du récipient étanche, toujours orienter le contenu loin de votre corps.

Panneau de commande du mélangeur.

Comment utiliser le panneau de commande du mélangeur.

BASSE, MOYENNE OU ÉLEVÉE

Sélectionnez une vitesse et poussez une fois sur le bouton pour la mise en marche. Le bouton va s'allumer. Pour interrompre l'appareil ou l'arrêter, appuyez sur le bouton une seconde fois — il va s'éteindre — ou poussez sur **POWER** ⏻. Lorsqu'il sera en mode veille, le bouton **POWER** ⏻ restera allumé. Pour l'éteindre complétement après la pause, poussez sur **POWER** ⏻ et débranchez l'appareil.

REMARQUE : Si vous utilisez le pichet, les vitesses fonctionneront jusqu'à ce que l'appareil soit mis en mode pause, ou arrêté. Si vous utilisez les gobelets NutriBullet®, les vitesses s'arrêteront automatiquement après 60 secondes.

LE PROGRAMME D'EXTRACTION

Poussez sur le bouton **EXTRACT** et le mélangeur NutriBullet® Blender Combo fera le travail pour vous. Ce programme s'arrête automatiquement à la fin de son cycle. Pour interrompre ou arrêter le mélangeur, poussez de nouveau sur **EXTRACT** ou sur **POWER** ⏻.

MODE « PULSE »

Poussez et relâchez le bouton **PULSE** pour hacher les ingrédients. Si vous continuez d'appuyer sur le bouton **PULSE**, il continuera à fonctionner jusqu'à ce que vous le relâchiez.

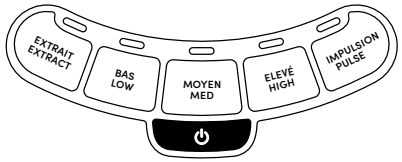

MARCHE/ARRÊT

L'interrupteur d'allumage sert à activer l'ensemble des fonctions de l'appareil. Lorsqu'il est poussé, le bouton s'allume pour indiquer que le moteur est allumé, et que les autres fonctions peuvent être utilisées. Toujours éteindre le bouton principal de mise en route et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

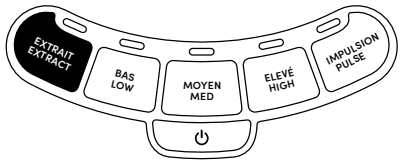

LE PROGRAMME D'EXTRACTION

À utiliser pour broyer les fruits et les légumes entiers, ainsi que les glaçons dans les smoothies riches en nutriments. Ce bouton activera un cycle d'exécution qui s'arrêtera automatiquement.

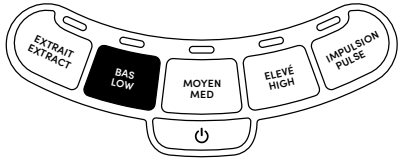

FAIBLE VITESSE

À utiliser pour mixer les pâtes légères ; les sauces au jus de viande, les marinades ; brouiller des œufs ; transformer les aliments cuits et les fruits crus.

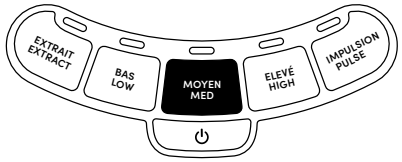

VITESSE MOYENNE

À utiliser pour réaliser des soupes veloutées, mixer les trempettes, broyer les fruits à coque et mélanger les sauces, les tartinades, les boissons à mixer, les boissons en poudre ou les laits frappés.

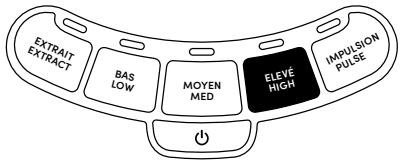

VITESSE ÉLEVÉE

Utilisez pour liquéfier les mélanges épais et mélanges congelés fruits et légumes.

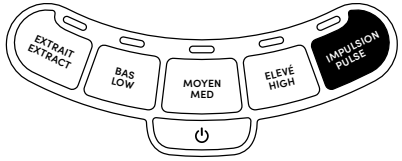

FONCTION « PULSE »

Utilisé pour contrôler le hachage et le traitement.

⚠ **AVERTISSEMENT : NE PAS** utiliser cette mise avec des ingrédients chauds !

⚠ **AVERTISSEMENT !**

NE JAMAIS MIXER DES LIQUIDES TRÈS CHAUDS LORS DE L'UTILISATION DE TOUT GOBELET ÉTANCHE NUTRIBULLET®. Ceci pourrait provoquer une accumulation excessive de pression, entraînant des risques de blessures corporelles ou de dommages matériels. Les liquides très chauds ne doivent être mixés que dans le pichet, en utilisant les précautions d'emploi adaptées.

Entretien & maintenance.

Nettoyer le NutriBullet® est facile. Le pichet peut être nettoyé dans le lave-vaisselle tandis que les gobelets et les couvercles « pour emporter » doivent être placés dans le panier supérieur du lave-vaisselle. La lame d'extraction facile à tourner et le socle électrique peuvent être rapidement lavés à la main avec de l'eau savonneuse. Lisez la suite pour des pratiques optimales.

Voici comment nettoyer votre NutriBullet® :

ÉTAPE 1 :
La chose la plus importante: **TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL** et **DÉBRANCHER** le socle électrique de la prise de secteur lorsqu'il n'est pas utilisé. N'essayez pas de manipuler l'appareil tant que toutes les pièces n'ont pas cessé de tourner ! Ceci est valable lors de l'assemblage, du désassemblage, lors du changement d'accessoires, du nettoyage, et chaque fois que vous devez laisser l'appareil sans surveillance.

ÉTAPE 2 :
Détachez l'ensemble gobelet NutriBullet® / lame d'extraction facile à tourner ou le pichet du socle électrique.

ÉTAPE 3 :
Nettoyer chaque partie constituante (socle électrique, lame d'extraction facile à tourner, gobelet NutriBullet®) tel que recommandé dans les pages suivantes.

SOCLE ÉLECTRIQUE :

- Pour éviter tout risque de blessure, **NE JAMAIS** essayer de nettoyer le système d'activation sur le socle électrique, lorsque le mélangeur NutriBullet® Blender Combo est branché.
- N'essayez pas de retirer une pièce quelconque du socle électrique.
- Utilisez une éponge ou un chiffon imbibé d'eau tiède savonneuse pour nettoyer le socle électrique jusqu'à ce qu'il soit propre.
- Pour nettoyer les résidus de débordements collés sur le socle électrique, essuyez-les avec une éponge humide et de l'eau chaude.
- Vous pouvez utiliser si nécessaire, une petite brosse pour nettoyer la zone du système d'activation afin de vous assurer qu'elle est propre.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ne jamais submerger le socle électrique dans l'eau.

LAME D'EXTRACTION FACILE À TOURNER :

- Les lames sont tranchantes! Manipulez la lame d'extraction facile à tourner avec précaution lors du nettoyage! Il est préférable de nettoyer les lames immédiatement après utilisation pour réduire l'accumulation de résidus. Si des particules de nourriture restent coincées, utilisez une petite brosse ou une éponge pour les atteindre et les déloger.
- **Ne retirez aucune des parties constituantes de la lame d'extraction facile à tourner ;** ceci pourrait entraîner des dommages permanents à la lame, en provoquant des débordements lors du mixage. Si, après un certain temps, la lame d'extraction facile à tourner devient lâche ou endommagée, vous pourrez commander une nouvelle lame d'extraction facile à tourner à nutribullet.com ou contacter notre service clientèle.
- Séchez complètement la lame d'extraction facile à tourner après chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du dessous de la lame pour toute fissure ou cassure. En cas de dommages, remplacez immédiatement la lame d'extraction facile à tourner afin d'éviter d'éventuelles blessures corporelles.

LES GOBELETS & LES COUVERCLES « POUR EMPORTER » NUTRIBULLET® :

Ces pièces peuvent être lavées dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Nous vous recommandons de les rincer et de les brosser rapidement avec une brosse à vaisselle pour enlever toute particule restante avant de les placer dans le lave-vaisselle. **NE JAMAIS** utiliser le cycle de désinfection pour laver les gobelets — une chaleur aussi intense pourrait déformer le plastique.

LE PICHET NUTRIBULLET® :

⚠ **AVERTISSEMENT :** Les lames sont tranchantes! Faites preuve de prudence lors du nettoyage du pichet.

- Le pichet est lavable au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de le rincer et de le brosser rapidement avec une brosse à vaisselle pour enlever toute particule restante avant de le placer dans le lave-vaisselle. **NE JAMAIS** utiliser le cycle de désinfection pour laver le pichet — une température si intense pourrait déformer le plastique.
- Si vous préférez, lavez le pichet à la main dans de l'eau savonneuse. Les ingrédients

restés collés pourraient nécessiter un brossage plus poussé avec une brosse à vaisselle ou une éponge.

- Vérifiez régulièrement la structure du pichet et les rainures de vissage pour toute fissure, craquelure ou cassure. S'il est endommagé, remplacez-le immédiatement pour éviter d'éventuelles blessures corporelles.
- **NE JAMAIS UTILISER UN PICHET QUI N'EST PAS CORRECTEMENT ALIGNÉ AVEC LA LAME.** Dans ce cas, le pichet et le socle électrique pourraient se séparer, exposant ainsi l'assemblage de la lame, ce qui pourrait potentiellement provoquer de graves blessures corporelles.

LE POUSSOIR :

- Le poussoir doit toujours être lavé à la main avec de l'eau savonneuse. Les ingrédients restés collés pourraient nécessiter un brossage plus poussé avec une brosse à vaisselle ou une éponge.

NETTOYAGE DE PARTICULES TENACES :

Si des ingrédients restent coincés dans les gobelets, sur la lame d'extraction facile à tourner ou le pichet NutriBullet®, voici une solution facile de nettoyage : remplissez le récipient d'eau à température ambiante (21°C / 70°F ou plus fraîche) à hauteur de la ligne MAX et ajoutez 1 à 2 gouttes de liquide vaisselle. Pour les gobelets, vissez-les sur la lame d'extraction facile à tourner, placez-les sur le socle électrique et mixez pendant 20 à 30 secondes. En ce qui concerne le pichet, fixez le couvercle du pichet, placez-le sur le socle électrique et mixez durant 20 à 30 secondes également. Cela devrait suffisamment détacher les particules restantes pour n'avoir plus qu'à brosser avec de l'eau savonneuse.

Comment le ranger :

Rangez le pichet du mélangeur NutriBullet® Blender Combo verticalement muni de son couvercle sécurisé par-dessus. Ne placez aucun objet sur le couvercle du pichet. Rangez les accessoires restants dans un endroit sûr où ils ne pourront pas être endommagés et où ils ne constitueront aucune source de danger.

⚠ **ATTENTION : NE JAMAIS** ranger la lame d'extraction facile à tourner sur le socle électrique sans qu'un gobelet ou le pichet NutriBullet® y soit fixé, car les lames exposées présentent des risques de lacération sérieuse.

Pièces de rechange.

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez visiter notre site web à **nutribullet.com/shop/accessories** ou n'hésitez pas à contacter le service clientèle au **1.800.523.5993.**

Garantie limitée d'un an du mélangeur NutriBullet® Blender Combo.

GARANTIE LIMITÉE DU NUTRIBULLET®

Les obligations de garantie limitée du NutriBullet® se réduisent aux conditions énoncées ci-dessous:

NutriBullet, LLC (« NutriBullet ») garantit ce NutriBullet® contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine. Cette garantie limitée est valable uniquement dans le pays dans lequel cet appareil a été acheté et vient avec l'appareil sans frais supplémentaires; toutefois, des frais d'envoi et de traitement seront facturés pour les retours, les remplacements et / ou les remboursements.

S'il existe un défaut, et si la responsabilité de NutriBullet® est engagée en vertu des termes de cette garantie limitée, NutriBullet® pourra, à son entière discrétion, (1) réparer l'appareil gratuitement, en utilisant des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, (2) échanger l'appareil pour un appareil neuf ou qui a

été fabriqué à partir de pièces neuves ou d'occasion, et qui sera au moins équivalent sur le plan fonctionnel au produit d'origine, ou (3) rembourser l'appareil à son prix d'achat. Un appareil de remplacement assume la garantie restante de l'appareil d'origine. Un produit réparé bénéficiera d'une garantie d'un an à compter de la date de réparation. Lorsqu'un appareil ou une pièce sont échangés, tout article de remplacement devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de NutriBullet. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre article devient la propriété de NutriBullet®.

OBTENTION DU SERVICE DE GARANTIE

Pour bénéficier du service de garantie limitée, appelez simplement notre service clientèle au 1-800-523-5993 ou contactez-nous via e-mail à partir de notre site Web nutribullet.com, cliquez simplement sur le lien « Contactez-nous », remplissez et envoyez le formulaire de contact client, et nous serons ravis de vous servir. Lorsque vous contactez le département du service clientèle, on vous demandera votre nom, adresse, numéro de téléphone et de fournir une preuve de l'achat d'origine (reçu) contenant une description du (ou des) appareil(s), la date d'achat et le(s) numéro(s) de série NutriBullet® approprié(s). Avant d'envoyer votre appareil pour des services couverts par la garantie limitée, veillez à conserver une copie de tous les documents pertinents pour vos dossiers (reçu, etc.). Lors de l'envoi de votre appareil pour réparations, nous recommandons toujours que vous souscriviez à une assurance pour l'appareil et des services de suivi. N'oubliez pas que vous encourez des frais d'envoi et de traitement et qu'ils ne sont pas couverts par la garantie limitée d'un an.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Cette Garantie Limitée d'Un An NutriBullet® s'applique uniquement aux produits NutriBullet® distribués par ou pour NutriBullet® qui peuvent être identifiés par la marque déposée, le nom commercial, le logo et le code-barres « NutriBullet ». La Garantie Limitée d'Un An NutriBullet® Blender Combo ne s'applique à aucun autre produit pouvant apparaître authentique, mais qui n'aurait pas été distribué / vendu par NutriBullet, LLC.

L'usure normale n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie limitée s'applique à l'usage du consommateur uniquement et s'avère nulle commercial ou institutionnel.

Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. En outre, la preuve d'achat doit être démontrée.

La réparation ou le remplacement de l'appareil (ou, si les réparations ou le remplacement s'avèrent impossibles, le remboursement du prix d'achat) constitue le recours exclusif du consommateur au titre de cette garantie limitée. NutriBullet, LLC ne pourra pas être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects résultant d'une violation de cette garantie limitée ou de toute garantie implicite sur cet appareil.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un état à l'autre. NutriBullet® ne peut être tenu responsable des dommages causés aux produits non couverts par cette garantie (gobelets, livre, Manuel de l'Utilisateur, par exemple).

Cette garantie limitée ne s'applique pas: (a) aux dommages causés par un accident, un usage abusif, une utilisation impropre ou une application incorrecte; (b) à des dommages causés par un mauvais entretien (y compris une utilisation de pièces non autorisées); (c) à un produit ou à une pièce qui auraient été modifiés de quelconque façon; (d) si le numéro de série ou la marque déposée NutriBullet® ont été supprimés ou altérés; et ou (e) si l'appareil a été utilisé avec un adaptateur / convertisseur.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS ÉNONCÉS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT ORALES OU ÉCRITES, EXPRIMÉES OU TACITES. NUTRIBULLET® REJETTE SPÉCIFIQUEMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SANS EXCEPTION, NOTAMMENT ET SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI NUTRIBULLET NE PEUT PAS REJETER DE FAÇON LÉGALE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. Aucun revendeur, agent ou employé NutriBullet® n'est autorisé à modifier la présente garantie.

NUTRIBULLET NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE QUELCONQUE VIOLATION DE LA GARANTIE OU CONDITION, OU EN VERTU DE TOUT AUTRE THÉORIE JURIDIQUE; NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, À LA PERTE DE PROFITS OCCASIONNÉS PAR DES PÉRIODES D'INACTIVITÉ, DOMMAGES À LA RÉPUTATION, DÉGÂTS SURVENUS, OU REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT ET DE BIENS. NUTRIBULLET® NE DÉCLARE PAS SPÉCIFIQUEMENT QUE TOUT APPAREIL COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE POURRA ÊTRE RÉPARÉ.

Certains états et provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou les exclusions ou limitations de la durée des garanties ou conditions implicites, il est possible que les limitations ou exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et il est également possible que vous disposiez d'autres droits qui varient selon l'état ou la province.

Enregistrement de la garantie.

Veuillez visiter notre site **nutribullet.com/warranty-registration** ou appeler le numéro **1.800.523.5993** pour enregistrer votre nouveau mélangeur NutriBullet® Blender Combo. On vous demandera de fournir le **Numéro de Série*** de votre produit, ainsi que la date d'achat et le lieu d'achat.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans le cas improbable d'une notification relative à la sécurité du produit. Par votre enregistrement, vous reconnaissez avoir lu et compris le mode d'emploi, et les avertissements énoncés dans les instructions ci-incluses.

Comment trouver le numéro de série sous le socle électrique.

1.800.523.5993 | nutribullet.com

NutriBullet, LLC | www.nutribullet.com | Tous droits réservés.
NutriBullet et le logo NutriBullet sont des marques déposées de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; de ce fait, les spécifications contenues dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

191002_NBF50500C