



nutribullet

FLEX™

PORTABLE BLENDER



Scan here to
access delicious
recipes for the
nutribullet Flex™
Portable Blender.



User guide.



WARNING! To reduce the risk of serious injury, read the User guide before operating your nutribullet Flex™ Portable Blender. Save these instructions. Be sure anyone who uses the nutribullet® knows how to do so safely.



Important safeguards.

When operating your nutribullet Flex™ Portable Blender, remember:
SAFETY COMES FIRST.

Warning! To avoid the risk of serious injury or damage, carefully read all instructions before operating your nutribullet Flex™ Portable Blender. Basic safety precautions, including the following important information, should always be observed when using any electrical appliance.

If you let anyone else use your nutribullet Flex™ Portable Blender, ensure they understand the health and safety information in this User Guide and any additional safety or usage instructions. Each person using a device should completely read the User Guide to become familiar with the safe operation of the unit.

! Save these instructions! ● FOR HOUSEHOLD USE ONLY

HEAT AND PRESSURE SAFETY

! WARNING! DO NOT BLEND HOT, WARM, CARBONATED, OR EFFERVESCENT INGREDIENTS, WHICH MAY CAUSE SPLATTERING OF HOT LIQUIDS WHEN OPENING THE SIP LID WITH CARRY LOOP.

- Such use may over-pressurize the nutribullet® Cup, causing the Cup or Sip Lid with Carry Loop to separate from the Motor Base while operating. This may result in bodily injury from expelling hot content or exposed blades.
- Only blend room-temperature or refrigerated ingredients (21°C/70°F or cooler).
- Carbonated and effervescent ingredients (e.g., soda, baking powder, baking soda, yeast, some batters, cake mix, dry ice, or other things that become bubbly) release gases that increase pressure within the Cup when blending. Some protein powders include effervescent ingredients. Always check the ingredients of all supplements before blending.
ALWAYS CHECK ALL INGREDIENTS BEFORE BLENDING.

! WARNING! DO NOT BLEND CONTENTS FOR MORE THAN ONE MINUTE. DO NOT RUN CONSECUTIVE BLENDING CYCLES THAT EXCEED ONE MINUTE TOTAL.

- Blending causes ingredients to heat up, which builds pressure in the Cup over time. Continuous blending for more than one minute may cause the Cup or Sip Lid with Carry Loop to separate, exposing the blade or expelling heated contents and causing injury.

! WARNING! DO NOT LEAVE BLENDED FOODS IN A SEALED CUP FOR PROLONGED PERIODS OF TIME.

- Blended mixtures can spoil and ferment, increasing pressure when left inside the Cup. This may cause the Cup or Sip Lid with Carry Loop to separate from the Motor Base, which may result in bodily injury.
- Only access the blended contents through the Sip Spout by carefully opening the Sip Lid with Carry Loop after blending.



CUP CAUTION

- If the Cup is hot or warm to the touch, the contents may be **HEATED** and **PRESSURIZED**. If this happens, take these steps:
- **LEAVE ALONE, DO NOT OPEN.** Leave the Cup where it is and do not touch it or allow others to touch it. **NEVER** attempt to separate the Cup from the Motor Base as this can result in bodily injury.
- Do not blend again.
- Allow the Cup to cool for at least 30 minutes. If still warm, allow for more cooling time.
- Once cool to the touch, slowly open the Sip Lid with Carry Loop, while pointing away from your face and body. Pour contents out into a separate vessel.

CUP SAFETY

Proper Cup use is important to safely operate your nutribullet Flex™ Portable Blender. Using the Cup inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

- **ALWAYS** make sure the Cup, Blade Block, and Motor Base are securely aligned before blending. The motor will not turn on unless the Cup is situated in the locked position.
- **ONLY** operate the unit with the Sip Lid with Carry Loop cover in place.
- **DO NOT** exceed the MAX line. Exceeding the MAX line can result in leakage or stoppage of the blade.
- **DO NOT** remove the Cup or Sip Lid with Carry Loop while the unit is in operation.
- **DO NOT** overfill the Cup with ice as it may stop the blades from turning, resulting in damage to the unit or injury. Always use a sufficient amount of liquid before blending.
- Do not use the Cup if you detect cracking, cloudiness, or other damage.

- Only order replacement parts from **nutribullet.com** or by contacting Customer Service.

BLADE SAFETY



WARNING! BLADES ARE SHARP! HANDLE WITH CARE TO AVOID BODILY INJURY.

- Do not touch the sharp edges of the blades.
- Do not place hands or fingers near the blades when attaching the Blade Block to the Cup.
- Handle with care when washing the Blade Block by hand.
- Always affix the Blade Block to the Blending Cup before attaching to the Motor Base.
- Do not store the Blade Block with the blades exposed. Always secure the Blade Block to the Blending Cup, and assemble to the Motor Base.



WARNING! NEVER PUT YOUR HANDS INSIDE THE CUP OR NEAR THE BLADE WHEN THE UNIT IS RUNNING.

- Do not remove the Cup or open the Sip Lid with Carry Loop until the blades have completely stopped. Blades can still activate when the Sip Lid with Carry Loop is removed or opened. Not following these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

BLADE CARE AND CAUTION



WARNING! DISCONTINUE USE IF THE BLADE IS BENT OR DAMAGED.

- Routinely inspect the blades for damage, and if detected, contact Customer Service for replacement.
- Remove all utensils and non-food items from Cup before operating as it may result in bodily injury or damage to the blade and unit.



- Do not blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Hard ingredients may damage the blade.
- The blades may stop turning if the Cup is overfilled. If this occurs, please refer to the **Errors** section in this User Guide.

SURROUNDING SAFETY



WARNING! DO NOT USE YOUR NUTRIBULLET FLEX™ PORTABLE BLENDER WHILE DRIVING, OPERATING MACHINERY, CYCLING, WALKING, OR ENGAGING IN OTHER ACTIVITIES THAT REQUIRE YOUR UNDIVIDED ATTENTION.

- Do not expose your nutribullet Flex™ Portable Blender to extreme temperatures, as this can cause damage to the batteries, seals, and other parts of the device.
- Do not place your nutribullet Flex™ Portable Blender on uneven or unstable surfaces.
- Do not dry your device with a hair dryer, clothes dryer, conventional oven, or microwave oven. If your device becomes wet, gently wipe the exterior with a clean, dry cloth.
- Do not use your device near water or in wet, rainy, or snowy conditions.
- Do not use your device near an open flame or other heat source; near areas of excessive dirt, dust, oil, or chemicals; or in direct sunlight.
- Do not leave your nutribullet Flex™ Portable Blender inside your vehicle, especially in the summer or winter. Prolonged exposure to extreme temperatures can cause the batteries to leak, rupture, or explode.

GENERAL USE AND SAFETY



WARNING! FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS REGARDING YOUR NUTRIBULLET FLEX™ PORTABLE BLENDER MAY RESULT

IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, OR PROPERTY DAMAGE.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always carefully assemble the Blade Block, Blending Cup, Sip Lid with Carry Loop, and Motor Base when storing, keeping the unit out of the reach of infants or small children.
- Periodically inspect your nutribullet Flex™ Portable Blender components for damage or wear that may impair proper functioning or create a safety hazard.
- Be aware of possible hazards when charging, using, or storing your nutribullet Flex™ Portable Blender.
- Do not use this blender for anything other its intended use.
- Never operate your nutribullet Flex™ Portable Blender if the Cup is empty.
- Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
- Do not insert any object other than the appropriate charger into the USB-C port. Do not allow dust to accumulate inside the port.
- Do not crush, drop, or damage the Motor Base. Do not operate if the Motor Base is damaged in any manner. Contact Customer Service for assistance at **1 (800) 523-5993**.
- Use only nutribullet® attachments/ accessories specifically designed for your nutribullet Flex™ Portable Blender. Always use genuine nutribullet® replacement parts and accessories. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.



- The use of attachments, including canning jars, is not recommended by the manufacturer may cause a risk or injury to persons.
- Do not attempt to clean the Motor Base by immersing in water or other cleaning liquids. Only gently wipe and dry with a clean cloth.
- Only the Cup and Sip Lid with Carry Loop are dishwasher-safe on the top rack without the heat or sanitize cycle. **NEVER PLACE THE MOTOR BASE IN THE DISHWASHER.**

ELECTRICAL SAFETY



WARNING! MODIFICATION, IMPROPER USE, AND FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS CAN INCREASE THE RISK OF SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, OR PROPERTY DAMAGE.



WARNING! NEVER USE A RAPID CHARGER OR HIGHER-WATTAGE CHARGER. CHARGE TIME MAY VARY DEPENDING ON YOUR CHARGER AND BATTERY LEVEL.

- Use only UL-listed USB sources to charge this device or a Listed/Certified ITE Power Supply or Listed Class 2 Power designed for use with power sources rated 100V AC to 240V AC at 50Hz to 60Hz. The USB charger must be listed Class 2 power supply or certified ITE power supply, rated output 5V 2A MAX. **DO NOT USE UNAPPROVED SOURCES.**
- To avoid the risk of electrical shock, fire or bodily injury, **DO NOT** charge or handle the unit if it is wet or in an area that could get wet, or handle with wet hands.
- Do not use in wet conditions, or immerse the cord, plug, or Motor Base in water or other liquids.
- Do not operate with a damaged cable, Power Supply Unit/Charger, or appliance malfunction, or if the Motor Base has been dropped or damaged in any manner. Contact

Customer Service for assistance at **1 (800) 523-5993.**

- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the nutribullet Flex™ Portable Blender when it is not in use, and **BEFORE** assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Do not charge your device around flammable materials, on your bed or couch, or on top of any type of paper.
- Only charge your device with the power cord that came with it. Using incompatible parts or aftermarket parts may damage your nutribullet Flex™ Portable Blender or create safety hazards that may cause personal injury or damage.

POWER SUPPLY SAFETY



WARNING! ALWAYS SELECT AND USE YOUR DEVICE'S APPROPRIATE AC POWER SUPPLY.

- Failure to take the following precautions can result in serious personal injury, death from electric shock or fire, or damage to your device.
- Only use a Power Supply Unit (e.g., charger, charging brick) and power cord specifically for your country's voltage.
- Do not use a wall charger with a voltage converter device or adapter.
- Do not use non-standard power sources, such as generators or inverters. Use only AC power provided by a standard wall outlet.
- **DO NOT USE A RAPID CHARGER OR HIGHER-WATTAGE CHARGER.** Use only AC power provided by a standard wall outlet or automobile lighter port. Never have the unit plugged in the automobile lighter port when starting your car to prevent possible power surge and shorting out of the unit.
- Confirm that your electrical outlet provides the type of power indicated for your nutribullet Flex™ Portable



Blender (in terms of voltage [V] and frequency [Hz]). If you are unsure of the type of power supplied to your home, consult a qualified electrician.

- Do not overload your wall outlet, extension cord, power strip, or other electrical receptacles. Confirm that they are rated to handle the total current (in amps) drawn by your device (as indicated on your Power Supply Unit) and any other devices using the same circuit.
- For the Power Supply Unit where the AC prongs may be folded for storage, ensure the prongs are fully extended before plugging into an outlet.
- Never use a Power Supply Unit/Charger that is damaged, has been dropped, or received a sharp impact.
- Do not charge in an area of extreme heat or cold.
- Always unplug the Power Supply Unit/Charger when not in use.

CABLE AND CORD SAFETY



WARNING! USE ONLY THE POWER CORD THAT CAME WITH YOUR NUTRIBULLET FLEX™ PORTABLE BLENDER TO CHARGE.

- Inspect your power cords and cables regularly.
- Exposed device cables and cords pose a potential tripping hazard. Arrange all cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area.
- Do not wrap or wind the power cord too tight when storing, or bend or crease the power cord when using.
- When positioning your device or Power Supply Unit/Charger, ensure that the cords are not bent sharply and that the connectors are not pushed against a wall or hard surface.

- Do not allow pets or children to bite or chew on cables and cords.
- When disconnecting the power cord, pull on the plug—do not pull on the cord.
- Do not let the charging cable touch hot surfaces or any extreme heat source, or become knotted, tangled, or frayed.
- Do not grab or carry your device by the charging cable or cord.
- Do not let the charging cable hang over the edge of a table or counter.

BATTERY SAFETY

Your nutribullet Flex™ Portable Blender contains rechargeable lithium-ion batteries. **The batteries are not replaceable and must be recycled or disposed of properly.** Opening and/or repairing or attempting to replace the batteries to your device can cause electric shock, device damage, fire, and personal injury, or property damage.

- This product contains lithium ion batteries. Dispose of your Motor Base properly. Improper disposal may result in injury, death, or property damage as a result of battery fluid leakage, fire, overheating, or explosion. Lithium Ion batteries contain elements that may pose health risks to individuals if they are allowed to leach into the groundwater supply. Disposing of these batteries in standard household waste may be illegal in some countries. Please consult your local jurisdiction for regulations regarding proper disposal.
- Contact your local recycling or hazardous waste disposal centers in your area for proper disposal instructions.
- Do not expose the Motor Base containing the battery pack to fire or excessive heat. Exposure to fire or temperatures above 265°F/130°C may damage the batteries and cause an explosion.



- Do not recharge your nutribullet Flex™ Portable Blender near a fire, heat source, or in extremely hot conditions.
- Recommended storage and ambient charging temperature: 50°F–104°F (10°C–40°C).
- Do not use your unit in any area with a potentially explosive atmosphere (e.g., fueling areas or fuel service stations, below decks on boats or other vessels, fuel and/or chemical transfer and storage facilities, and areas where flammable chemicals or particles, such as grain dust or metal powders, have collected in the air). In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.
- Do not use your unit if the Motor Base is overheated, has an odor, leaks, is bulging, or changes in color/shape. Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. Battery fluid is corrosive and may be toxic. It can cause burns and may be harmful or fatal if swallowed. Turn off immediately, discontinue use, and contact Customer Service for assistance at **1 (800) 523-5993**.
- **AVOID CONTACT WITH BATTERY FLUID. IF A BATTERY LEAKS:**
 - Keep the leaked fluid from touching your skin, eyes, clothes, or other surfaces. If the battery fluid contacts your skin, eyes, or clothes, immediately rinse the affected area with water and contact your doctor or other medical providers as appropriate.
- Do not use your unit in any area with a potentially explosive atmosphere, such as a cabinet above your oven or stove, near a radiator or heater, or in any area exposed to direct sunlight.
- Do not incinerate the Motor Base. The batteries can explode.

! Save these instructions!

To view these instructions online or in other languages, visit **nutribullet.com**.





Contents.

- 10 Before first use**
- 11 What's included**
- 12 Assembly guide**
- 13 Light ring indicator status**
 - 13 Settings
 - 15 Errors
- 16 LED battery bar**
 - 16 Battery state & charge status
- 18 Troubleshooting**
- 20 Using the nutribullet Flex™ Portable Blender**
 - 24 Sip Lid with Carry Loop
- 26 Traveling with the nutribullet Flex™ Portable Blender**
- 26 Care and maintenance**
 - 27 Replacement parts
- 28 nutribullet Flex™ Portable Blender One-Year Limited Warranty**
- 31 Product registration**

Thank you for purchasing the nutribullet Flex™ Portable Blender.



Before first use.

CLEAN UNIT:

See **Care and Maintenance** section on page 26.

CHARGE UNIT:

On the back of the **Motor Base**, lift the silicone charge-port cover to reveal the hidden USB-C slot. Plug the smaller end of the included **USB-C Cable** into the charge port, and the larger end into its power source (plug adapter, computer, etc.).

- We recommend fully charging the unit before using it for the first time. It takes up to 2 hours to reach a full charge.
- Please see **LED Battery Bar** section on pages 16-17.



WARNING! Do not charge if your unit or the USB-C port is wet to avoid risk of fire or bodily injury.




WARNING! NEVER use a rapid charger or higher-wattage charger. Only use the USB-C Charging cable provided and a certified ITE power supply, rated output 5V 2A MAX wattage charging block to avoid injury, fire, or damage to your device.




What's included.




motor base

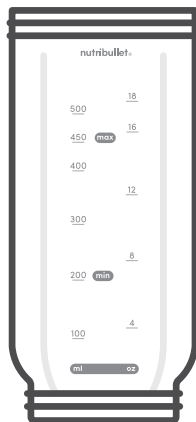

blending cup

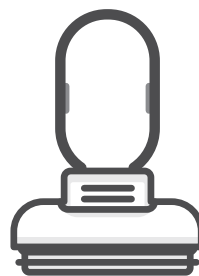

**sip lid with
carry loop**

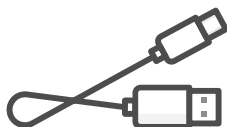

**USB-C
charging cable**




blade block

Product configurations may vary. To see our full list of nutribullet® accessories, please visit [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).



Assembly guide.

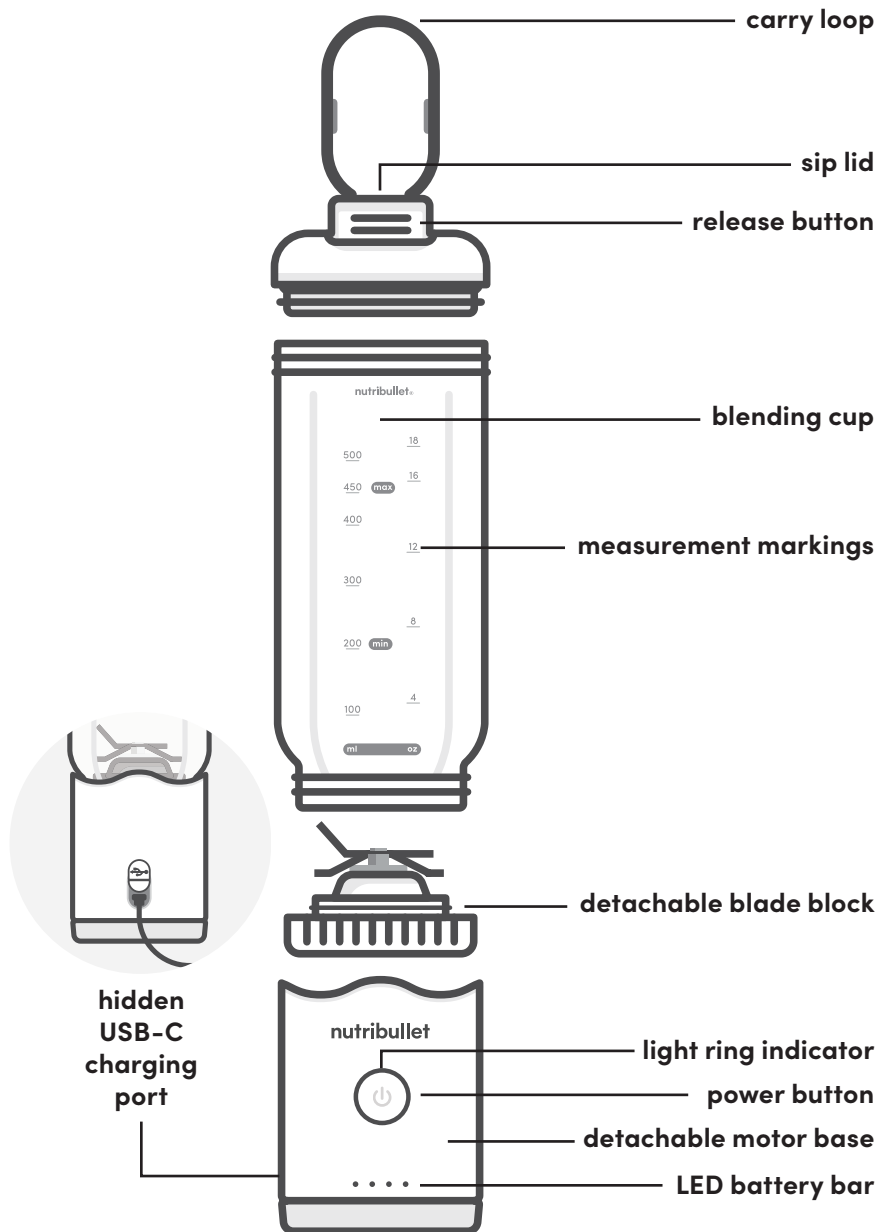



Light ring indicator status.




The nutribullet Flex™ Portable Blender's **Power** button has an **LED Light Ring** that appears white, red, or orange according to the unit's operational status. Read this section for more details.


Settings.




No power.
Light Ring is off.

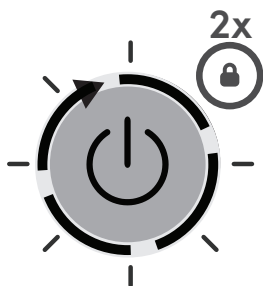

Blade block lock.
When properly attached, the **Light Ring** illuminates white in a clockwise order, then flashes twice.

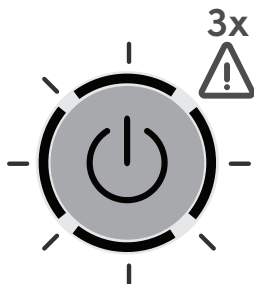

Incomplete blade block lock.
If improperly attached or misaligned, the **Light Ring** blinks orange 3 times when the button is pressed.

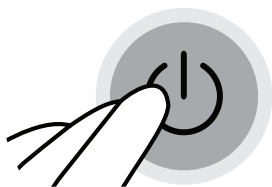

Wake.


Press the **Power** button once to wake up your blender. When the ring is solid white, the **LED Battery Bar** illuminates to indicate battery state.

PRO TIP: Take note of the battery state before & after blending.



Ready mode.

After waking, your unit stays in “ready” mode for 90 seconds.

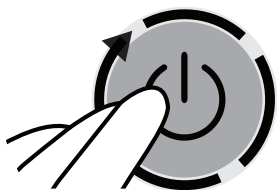

Blend mode.

Press the **Power** button to start a 30-second blend cycle. The **Light Ring** illuminates white in a clockwise pattern during blending, and turns solid white when the cycle is complete.




Sleep.

After 90 seconds of inactivity, your blender will automatically go to sleep. The **Light Ring** illuminates white in a counter-clockwise motion to power down.




Errors.

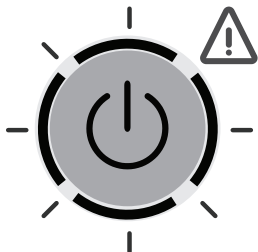

Overheat.

Light Ring flashes red for 3 seconds, and illuminates solid red until blending can be resumed.

Solution: Pause activity and allow blender to cool before next use. Don't exceed 4 blending cycles within 3 minutes.

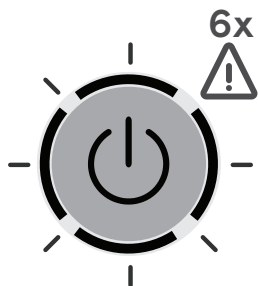


General error.

Light Ring blinks orange 6 times. Indicates several possible errors during blending.

Solution: The Blade is obstructed by stuck ingredients, or the Cup is not properly attached to the Motor Base. Remove the Cup/Blade from the Motor Base and gently shake contents to dislodge any stuck ingredients. Reattach the Cup to the Motor Base, twisting clockwise until the "click" sound and sensation indicates that the Cup is properly attached.



LED battery bar.

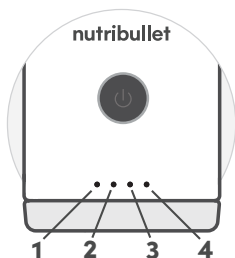

The nutribullet Flex™ Portable Blender includes a dedicated LED battery bar to show you clearly & simply when its time to charge. The 4-tier LEDs appear white, red, or orange depending on battery state & charge status. See below for details.

Battery state & charge status.



Solid white LEDs 1, 2, 3, 4:
Full charge.



**Solid white LEDs 1, 2, 3,
flashing LED 4:**
75-99% charge.



**Solid white LEDs 1, 2,
flashing LED 3:**
50-75% charge.



**Solid white LED 1,
flashing LED 2:**
25-50% charge.



Flashing white LED 1:
0-25% charge.

For best product experience & battery practices, we recommend plugging in the unit.



Solid orange LED 1:

Low battery.



Solid red LED 1:

In need of charge.



Blinking red LED 1:

Battery depleted / cannot operate.



Orange flashing LED 1:

Active charging, 0%.

PRO TIP: You can blend while your unit is plugged in. Once **Battery Bar LED 1** turns white, the unit is capable of completing a full blend cycle. Note that charging will momentarily pause while the motor is running.



Troubleshooting.

Blade Block lock.

Make sure the **Blade Block** is properly attached to the **Motor Base**. Place the **Blade Block** and **Cup** on top of the **Motor Base** and gently twist into place. A "click" sound and sensation occurs when the **Blade Block** is locked and the unit is secure. Do not force the **Blade Block** into place.

Blending Cup removal.

General error code appears if the **Blending Cup** is disengaged during a blend cycle.

Blade obstruction.

If a blockage occurs during blending, try the following:

1. Add more liquid to the **Cup** and try blending again.
2. Detach and shake the **Cup**, or turn it upside down to release the blockage.
3. Turn the unit off, then twist the **Motor Base** off. Place the vessel upside down (on the flat surface of the **Sip Lid with Carry Loop**). Carefully detach the **Blade Block** from the vessel and remove the blockage. Reassemble and resume blending.



WARNING! BLADES ARE SHARP! HANDLE WITH CARE TO AVOID BODILY INJURY. Always make sure the power is off and the charger is unplugged when attaching the **Blade Block** or clearing a blade obstruction. Never insert hand or utensil inside the **Cup** to clear a blockage or obstruction.



WARNING!

Before first use, review all warnings and caution statements in the important safeguards section (pages 2-7).

ALWAYS make sure your blender is clean and charged before use.

Fully charge your blender before first use. The charging port is located on the back of the **Motor Base**, beneath the silicone charging port cover. (See the assembly section on page 12 for reference)

DON'T run your nutribullet Flex™ Portable Blender when empty.

DON'T microwave any nutribullet® accessories.

DON'T leave your nutribullet Flex™ Portable Blender unattended when in use.

DON'T charge your nutribullet Flex™ Portable Blender if your **USB-C Cable** is wet.

DON'T charge your nutribullet Flex™ Portable Blender if your **USB-C Cable or Charging Port** is wet.

DON'T use hot or warm ingredients in your blending cup. Heated ingredients can cause pressure to build up in the sealed cup that may expel hot contents upon opening, potentially causing personal injury or property damage.

NEVER run the nutribullet Flex™ Portable Blender for more than 4 consecutive 30-second cycles within a 3-minute time period, as it can cause permanent damage to the motor. If the motor stops working, pause activity and allow the blender to cool. Your nutribullet Flex™ Portable Blender has an internal thermal breaker that shuts the unit off when it overheats. Letting the thermal breaker cool down should allow it to reset.


ALWAYS inspect your blade during the warranty period. Contact Customer Service before removing the blade for safety instructions and replacement.



Using the nutribullet Flex™ Portable Blender.



- 1** Clean the **Blending Cup**, **Blade Block**, and **Sip Lid with Carry Loop** before use. Use hot, soapy water or let the dishwasher handle it.

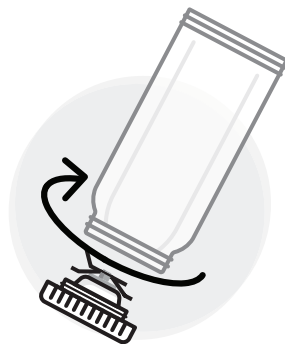

- 2** Twist the **Blade Block** onto the **Blending Cup**, blades-first, through the bottom opening. Twist steadily until you reach the built-in soft-stop that lets you know the **Blade Block** is in the correct position.

PRO TIP: The friction you feel when attaching the **Blade Block** ensures a tighter, safer seal for blending and adventuring.

NOTE: Always make sure the **Blade Block** is completely dry before attaching to the **Blending Cup**.




WARNING! For best performance, do not exceed the **MAX** line, do not overfill, and use sufficient liquid ingredients.




- 3** Add your ingredients, then twist on the **Sip Lid with Carry Loop**.

NOTE: Always make sure the **Sip Lid with Carry Loop** is closed and in a locked position before blending.

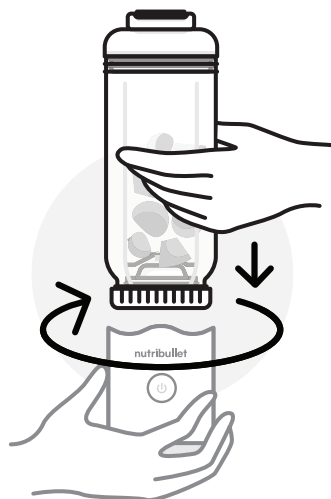

- 4** Attach the **Motor Base** to the **Blade Block** and **Cup**. Place the **Blade Block** and **Cup** on top of the **Motor Base** and gently twist into place. A “click” sound and sensation occurs when the **Blade Block** is locked and the unit is secure.

NOTE: Do not force the **Blade Block** into place.

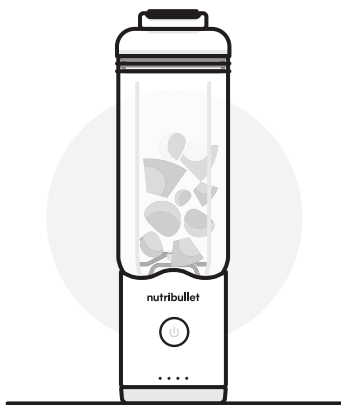

- 5** Place the nutribullet Flex™ Portable Blender on a clean, dry, and level surface. Wake up by pressing the **Power** button once. Wait about 1 second for the LED animation to complete and for the battery state to show.

NOTE: After 90 seconds of inactivity, your blender will automatically go into **Sleep Mode**. This prevents accidental blends and preserves battery life.




- 6** Once your blender is awake, press the **Power** button again to start a 30-second blend cycle.

If you want to **Pulse** your ingredients or stop your blend cycle early, press the **Power** button again to stop.

PRO TIP: Blend until smooth, running a second blending cycle, if needed.




WARNING! Do not blend for more than 4 consecutive cycles to avoid excess heat and pressure build-up. For repeat cycles, carefully open the container to release any built-up pressure before blending again.

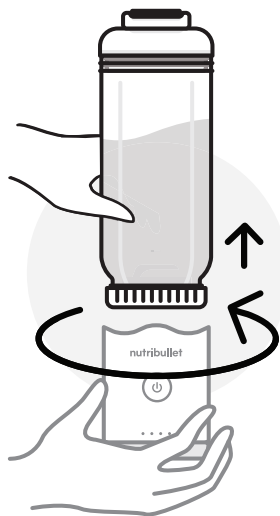

- 7** When blending is complete, gently twist the **Cup** off of the **Motor Base** to enter To-Go mode. Or, skip to step 8.



NOTE: Never apply downward force or grip from the **Sip Lid** when detaching the **Cup** from the **Motor Base**. Grip the **Motor Base** and **Cup** for best experience.

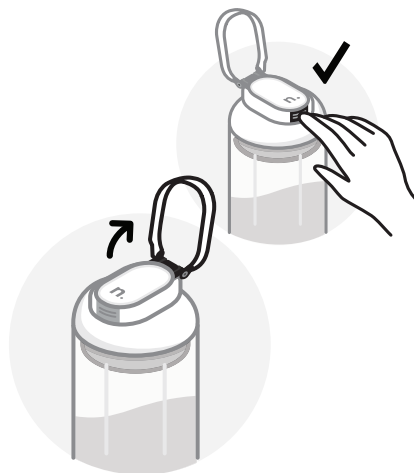

- 8** Flip the **Carry Loop** away from the **Sip Lid Cap** to reveal the release button. Press the button, reveal the **Sip Spout**, and enjoy your creation.



Using the nutribullet Flex™ Sip Lid with Carry Loop:

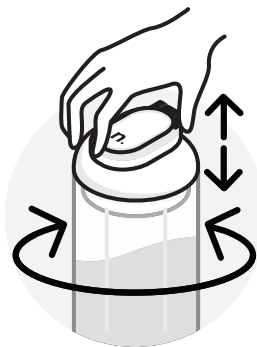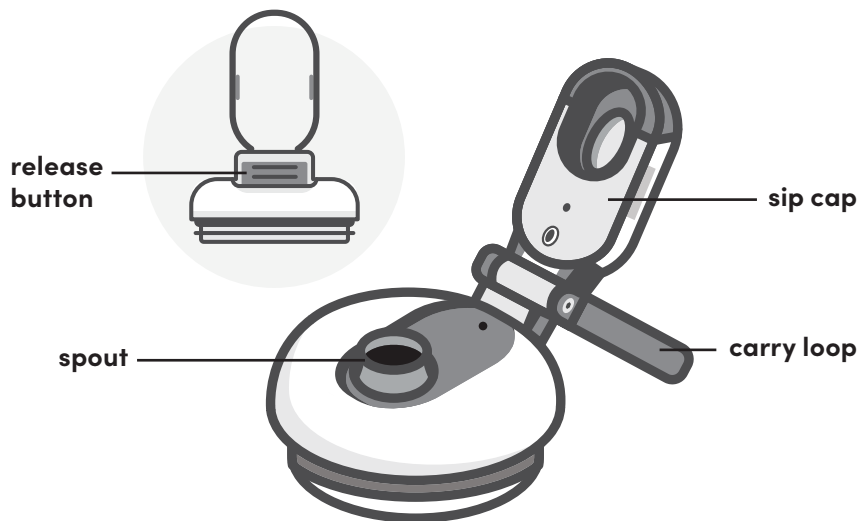


- 1** Twist on clockwise. Twist off counter-clockwise. Always make sure the **Sip Cap** is in the closed position when attaching or removing the **Sip Lid with Carry Loop**.

PRO TIP: Use the **Carry Loop** and **Sip Cap** area to grip when attaching or removing the **Sip Lid with Carry Loop**. Pinch the hinge area for easy leverage, with the nutribullet® (n.) logo against the palm.



- 2 Release Button:** Press to flip the **Sip Cap** open and reveal the **Sip Spout**. To close the **Sip Cap**, press in place over the **Sip Spout**. A “click” sound and sensation occurs when the **Cap** is properly closed and the seal is engaged.

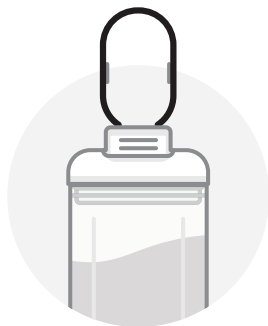

- 3 Carry Loop:** Comfortable, convenient and flexible. Flip down during blending. Flip back for sipping and carrying.

PRO TIP: Carry it or carabiner-it.



- 4 Sip Cap Lock:** In the open position, lightly press the **Sip Cap** down, toward the **Cup**, to lock in place. To release the **Sip Cap Lock**, gently press up and away from the **Cup**.

PRO TIP: In closed position, the **Carry Loop** doubles as a leak-proof feature to protect from accidental spills. Best for unpredictable transport!

PRO TIP: Always make sure the **Sip Lid with Carry Loop** is fully dry before blending or storing to avoid trapping moisture in the gasket or seal areas. Air-dry in the above position to avoid trapping moisture.



Traveling with the nutribullet Flex™

When traveling by air, check the guidelines outlined by TSA regarding safe transport. Always check with your travel carrier for specifications regarding blades and lithium-ion batteries. For more information, refer to our website nutribullet.com.



WARNING! When traveling by air, carefully remove the Blade Block, as the blades are sharp. Exercise caution and securely cover and wrap the Blade Block to prevent accidental touching of the blades when packing and unpacking in your luggage. The Motor Base should be carried in your carry-on bag.

Care & maintenance.

STEP 1:

Always make sure the nutribullet Flex™ Portable Blender is turned off after each use.

PRO TIP: Before powering down, check the remaining battery state using the LED Battery Bar. Is it time to charge?

STEP 2:

Twist off the Blade Block in a clockwise motion, avoiding contact with the blades.

Twist off the Sip Lid with Carry Loop in a counter-clockwise motion. The Blade Block, Sip Lid with Carry Loop, and Blending Cup are dishwasher-safe.* You can also hand-wash with warm, soapy water and rinse clean.

If ingredient contact with Motor Base occurs, wipe clean with a damp cloth. The Silicone Charge Port Cover protects against liquid ingress.

NOTE: The Motor Base is **NOT** dishwasher safe.

*However, the Cup, Blade Block and Sip Lid with Carry Loop can be washed in the top rack of your dishwasher without the sanitize cycle.

NOTE: If the Sip Lid with Carry Loop gasket becomes displaced during or after cleaning or drying, remove any excess moisture from the gasket area and gently guide it back into place.

NOTE: Never submerge or run the Motor Base under water.



-  **WARNING! Do not touch the blades! They are very sharp.**
-  **WARNING! Do not blend hot or warm liquids in the 22oz Cup. Pressure may cause splattering of hot liquids when opening the Sip Lid with Carry Loop.**
-  **WARNING! Never submerge the Motor Base in water or any other liquid.**
-  **WARNING! BLADES ARE SHARP.** Exercise caution when attaching or detaching the Blade Block to prevent accidental touching of the blades. **NEVER** leave the Blade Block exposed when storing. Always attach the Cup and Sip Lid with Carry Loop to the Blade Block when storing.

Replacement parts.

To order additional parts and accessories, please visit our website at **nutribullet.com/shop/accessories** or feel free to contact Customer Service: **1 (800) 523-5993.**

STEP 3:

Always store your nutribullet Flex™ Portable Blender in a safe place. Ensure your blender is upright, with the Blade Block secured to the Blending Cup to prevent blade exposure. Do not stack objects on top of the blender when storing.

PRO TIP: A fully assembled Portable Blender is more compact in your cupboard!



nutribullet Flex™ Portable Blender one-year limited warranty.

LIMITED WARRANTY FOR NUTRIBULLET® PORTABLE BLENDER:

The nutribullet® Portable Blender limited warranty obligations are confined to the terms set forth below:

Capital Brands Distribution, LLC, warrants the nutribullet Flex™ Portable Blender against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of original retail purchase or date of delivery of the product, whichever is later. This limited warranty is valid only in the country in which the product is purchased and comes with the product at no additional charge, however shipping and processing fees will be incurred for returns, replacements and or refunds.

If a defect exists, and nutribullet Flex™ Portable Blender is obligated under this limited warranty, at its option, Capital Brands Distribution, LLC will (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, (2) exchange

the product with a product that is new or that has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original product, or (3) refund the purchase price of the product. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product. A repaired product has a one-year warranty from the date of repair.

When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes Capital Brands Distribution, LLC's property.

When a refund is given, your product becomes Capital Brands Distribution, LLC's property.

OBTAINING WARRANTY SERVICE:

For limited warranty service, simply call our customer service department

1 (800) 523-5993 or contact us via email from our website at



nutribullet.com. Simply click the Customer Service link and fill out the customer service form, and we will be glad to help you. When you contact our customer service department, you will be asked for your name, address, telephone number, and to provide proof of the original purchase (receipt) containing a description of the product(s), the date of original retail purchase or date of delivery of the product, whichever is later, and the appropriate nutribullet Flex™ Portable Blender bar code(s). Before you send your product for limited warranty service please make sure to keep a copy of all relevant documents for your files (receipt, etc.). It is always recommended to purchase product insurance and tracking services when sending your product for service. Remember, shipping and processing fees will be incurred and are not covered by the one-year limited warranty.

EXCLUSIONS & LIMITATIONS:

This nutribullet Flex™ Portable Blender One-Year Limited Warranty applies only to nutribullet Flex™ Portable Blender products distributed by or for Capital Brands Distribution, LLC that can be identified by the “nutribullet Flex™ Portable Blender” trademark, trade name, logo

affixed to it and bar code. nutribullet Flex™ Portable Blender’s One-Year Limited Warranty does not apply to any other products that may appear to be authentic, but were not distributed or sold by **nutribullet.com.**

Normal wear and tear is not covered by this limited warranty. This limited warranty applies to consumer use only, and is void when the product is used in a commercial or institutional setting.

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Capital Brands Distribution, LLC is not liable for any damage to products not covered by this warranty (e.g., cups, book, User Guide).

This limited warranty does not apply: (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, or misapplication; (b) to damage caused by improper maintenance (including unauthorized parts service); (c) to a product or a part that has been modified in any way; (d) if any nutribullet Flex™ Portable Blender bar code or trademark has been removed or defaced; and or (e) if the product has been used with an adapter/converter.



THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IF CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

No nutribullet Flex™ Portable Blender reseller, agent, or employee is authorized to make any modification to this warranty.

CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY

OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY. CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC SPECIFICALLY DOES NOT REPRESENT THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY PRODUCT UNDER THIS LIMITED WARRANTY.


Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or exclusions or limitations on the duration of implied warranties or conditions, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by state or province.



Product registration.

Please visit **nutribullet.com/register** or call **1 (800) 523-5993** to register your new nutribullet Flex™ Portable Blender. You will be asked to enter the **Serial Number*** of your product, along with the purchase date and place of purchase. **The information you submit is for product registration. Failure to complete product registration does not diminish your warranty rights.**

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering your product, you acknowledge that you have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

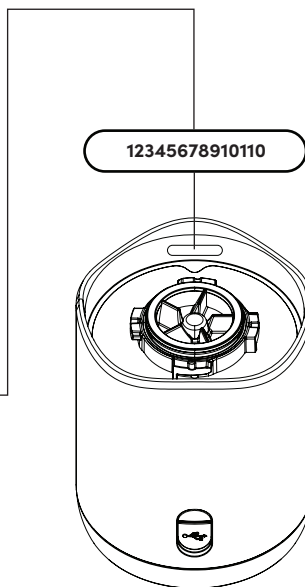

***To find the serial number, check the inner wall of the motor base behind the nutribullet® logo.**

If you cannot find the serial number, call customer service for assistance.



Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | All rights reserved.

nutribullet Flex™ Portable Blender is the trademark of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NBPB50200_260108



nutribullet FLEX™

MIXEUR PORTABLE



Scannez ici pour accéder à de délicieuses recettes à préparer avec le Mixeur portable nutribullet Flex™.



Guide de l'utilisateur.



AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez le Guide de l'utilisateur avant d'utiliser votre Mixeur portable nutribullet Flex™. Conservez ces instructions. Assurez-vous que toute personne utilisant le nutribullet® sait l'utiliser en toute sécurité.



Consignes de sécurité importantes.

Lorsque vous utilisez votre Mixeur portable nutribullet Flex™, n'oubliez pas : **LA SÉCURITÉ PASSE AVANT TOUT.**

Avertissement! Pour éviter le risque de blessures graves et de dommages, lisez avec soin toutes les instructions avant d'utiliser votre Mixeur portable nutribullet Flex™. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être observées, notamment ce qui suit :

Si vous permettez à une autre personne d'utiliser votre Mixeur portable nutribullet Flex™, assurez-vous qu'elle comprend les informations de santé et de sécurité contenues dans ce Guide de l'utilisateur, ainsi que toutes les instructions de sécurité ou d'utilisation supplémentaires fournies. Toutes les personnes utilisant un appareil doivent lire le guide de l'utilisateur dans son intégralité pour se familiariser avec le fonctionnement sûr de l'appareil.

! Conservez ces instructions! ● RÉSERVÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL

SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE PRESSION



AVERTISSEMENT! NE MIXEZ PAS DES INGRÉDIENTS BRÛLANTS, CHAUDS, GAZEUX OU EFFERVESCENTS. CELA POURRAIT PROVOQUER DES ÉCLABOUSSURES DE LIQUIDES CHAUDS LORS DE L'OUVERTURE DU COUVERCLE À BOIRE AVEC POIGNÉE DE TRANSPORT.

- Cela pourrait également augmenter la pression dans la Tasse nutribullet®, provoquant une séparation de la Tasse ou du Couvercle à boire avec Poignée de transport de la Base moteur lors du fonctionnement. Cela pourrait entraîner des blessures causées par l'expulsion du contenu chaud ou l'exposition des lames.
- Mixez uniquement des ingrédients à température ambiante ou réfrigérés (21 °C/70 °F ou plus frais).
- Les ingrédients gazeux et effervescent (par ex., eau gazeuse, levure chimique, bicarbonate de soude, levure, certaines pâtes à frire, mélange à gâteau, glace sèche ou autres ingrédients qui deviennent pétillants) libèrent des gaz qui augmentent la pression à l'intérieur de la Tasse lors du mixage. Certaines poudres de protéines contiennent des ingrédients effervescent.

Vérifiez toujours les ingrédients de tous les suppléments avant de mixer. **VÉRIFIEZ TOUJOURS LES INGRÉDIENTS AVANT DE MIXER.**



AVERTISSEMENT! NE MIXEZ PAS PENDANT PLUS D'UNE MINUTE. NE LANCEZ PAS DES CYCLES DE MIXAGE CONSÉCUTIFS DE PLUS D'UNE MINUTE AU TOTAL.

- Le mixage fait chauffer les ingrédients, ce qui crée une pression dans la Tasse au fil du temps. Un mixage continu pendant plus d'une minute peut entraîner la séparation de la Tasse ou du Couvercle à boire avec Poignée de transport, exposant la lame ou expulsant le contenu chauffé et provoquant des blessures.



AVERTISSEMENT! NE LAISSEZ PAS LE PRODUIT MIXÉ DANS UNE TASSE SCÉLÉE PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE.

- Les mélanges mixés peuvent se gâter et fermenter, augmentant ainsi la pression lorsqu'ils sont laissés dans la Tasse. Cela pourrait provoquer une séparation de la Tasse ou du Couvercle à boire avec Poignée de transport de la Base moteur, ce qui pourrait causer des blessures.



- Accédez au contenu mélangé uniquement par le Goulot en ouvrant avec précaution le Couvercle à boire avec boucle de transport après le mélange.

MISE EN GARDE RELATIVE À LA TASSE

- Si la Tasse est chaude ou brûlante au toucher, le contenu pourrait être **CHAUFFÉ** et **PRESSURISÉ**. Si cela se produit, suivez les étapes suivantes :
- **LAISSEZ LA TASSE REPOSER, NE L'OUVREZ PAS.** Laissez la Tasse où elle est et ne la touchez pas ni ne laissez personne la toucher. **NE TENTEZ JAMAIS** de séparer la Tasse de la Base moteur, car cela pourrait causer des blessures.
- Ne relancez pas un cycle de mixage.
- Laissez la Tasse refroidir pendant au moins 30 minutes. Si elle est toujours chaude, laissez-la reposer plus longtemps.
- Une fois qu'elle est froide au toucher, ouvrez lentement le Couvercle à boire avec Poignée de transport en veillant à ce que l'ouverture pointe en direction opposée à votre visage et votre corps. Versez le contenu dans un récipient séparé.

SÉCURITÉ RELATIVE À LA TASSE

Il est important d'utiliser correctement la Tasse pour assurer une utilisation sans danger de votre Mixeur portable nutribullet Flex™. Une utilisation de la Tasse non conforme à ces instructions peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

- **ASSUREZ-VOUS TOUJOURS** que la Tasse, le Bloc à lames et la Base moteur sont bien alignés avant de mixer. Le moteur ne se mettra pas en marche si la Tasse n'est pas bien verrouillée en position.
- **NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER** l'appareil si le Couvercle à boire avec Poignée de transport n'est pas correctement enclenché.
- **NE DÉPASSEZ PAS** la ligne MAX. Un remplissage au-dessus de la ligne MAX peut entraîner des fuites ou bloquer la lame.
- **NE RETIREZ JAMAIS** la Tasse ni le Couvercle à boire avec Poignée de transport lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.
- **NE METTEZ PAS TROP DE GLACE** dans la Tasse, car ceci pourrait empêcher les lames de tourner, ce qui pourrait causer des blessures et des dégâts. Ajoutez toujours

une quantité suffisante de liquide avant de mixer.

- N'utilisez pas la Tasse si vous détectez des fissures, une réduction de la transparence ou d'autres dommages.
- Commandez vos pièces de rechange uniquement sur le site **nutribullet.com** ou en contactant le Service client.

SÉCURITÉ RELATIVE AUX LAMES



AVERTISSEMENT! LES LAMES SONT AFFÛTÉES! MANIPULEZ AVEC SOIN POUR ÉVITER LES BLESSURES.

- Ne touchez pas les bords tranchants des lames.
- Ne placez pas les mains ou les doigts près des lames lorsque vous fixez le Bloc à lames à la Tasse.
- Manipulez avec précaution lors du lavage manuel du Bloc à lames.
- Fixez toujours le Bloc à lames à la Tasse de mixage avant d'attacher la Base moteur.
- Ne rangez jamais le Bloc à lames en exposant les lames. Fixez toujours le Bloc à lames à la Tasse de mixage, puis attachez l'ensemble à la Base moteur.



AVERTISSEMENT! NE METTEZ JAMAIS LES MAINS DANS LA TASSE OU PRÈS DES LAMES LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHÉ.

- **NE RETIREZ JAMAIS** la Tasse ni le Couvercle à boire avec Poignée de transport tant que les lames ne sont pas complètement immobiles. Les lames peuvent encore fonctionner même après le retrait ou l'ouverture du Couvercle à boire avec Poignée de transport. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX LAMES



AVERTISSEMENT! ARRÊTER D'UTILISER L'APPAREIL SI LES LAMES SONT TORDUES OU ENDOMMAGÉES.

- Inspectez régulièrement les lames pour détecter tout dommage, et le cas échéant, contactez le Service client pour les remplacer.
- Retirez tout ustensile et article non alimentaire de la Tasse avant de mettre



l'appareil en marche pour éviter les blessures et éviter d'endommager les lames ou l'appareil.

- Ne mixez pas des fruits à noyau dans cet appareil à moins que les noyaux/graines aient été retirés. Les ingrédients durs peuvent endommager les lames.
- Les lames peuvent s'arrêter de tourner si la Tasse est trop remplie. Si cela se produit, consultez la section **Erreurs** dans ce Guide de l'utilisateur.

SÉCURITÉ EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT D'UTILISATION



AVERTISSEMENT! N'UTILISEZ PAS VOTRE MIXEUR PORTABLE NUTRIBULLE FLEX™ LORSQUE VOUS CONDUISEZ, OPÉREZ DES MACHINES, FAITES DU VÉLO OU DE LA MARCHÉ, OU PARTICIPEZ À DES ACTIVITÉS QUI NÉCESSITENT TOUTE VOTRE ATTENTION.

- N'exposez pas le Mixeur portable nutribullet Flex™ à des températures extrêmes, au risque d'endommager les batteries, les joints et d'autres composants.
- Ne placez pas le Mixeur portable nutribullet Flex™ sur des surfaces inégales ou instables.
- Ne séchez pas l'appareil avec un séchoir, dans un sèche-linge, dans un four ordinaire ou un four à micro-ondes. Si l'appareil se mouille, essuyez délicatement sa surface avec un chiffon propre et sec.
- N'utilisez pas l'appareil près d'eau ni sous la pluie ou sous la neige.
- N'utilisez pas l'appareil près d'une flamme nue ou d'une autre source de chaleur, à proximité d'endroits très sales ou poussiéreux, ni à proximité de graisses, d'huiles et de produits chimiques, ni à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas votre Mixeur portable nutribullet Flex™ dans un véhicule, en particulier l'été ou l'hiver. Une exposition prolongée à des températures extrêmes pourrait causer des fuites, une rupture ou une explosion des batteries.

UTILISATION GÉNÉRALE ET SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT! LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE VOTRE MIXEUR PORTABLE NUTRIBULLE FLEX™ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, LA MORT OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ou des enfants dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient étroitement surveillées et supervisées en ce qui concerne l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Une supervision étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé à proximité d'enfants ou par des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Assemblez toujours soigneusement le Bloc à lames, la Tasse de mixage, le Couvre-bloc à boire avec Poignée de transport et la Base avant de les Poignée, en gardant l'appareil hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.
- Inspectez périodiquement le Mixeur portable nutribullet Flex™ pour détecter tout dommage ou toute usure susceptible de nuire au bon fonctionnement ou de créer un danger.
- Soyez conscient(e) des risques possibles lorsque vous chargez, utilisez ou rangez votre Mixeur portable nutribullet Flex™.
- N'utilisez pas cet appareil à toute fin autre que celle à laquelle il est destiné.
- N'utilisez jamais votre Mixeur portable nutribullet Flex™ lorsque la Tasse est vide.
- Ne tentez pas de neutraliser les mécanismes de verrouillage de sécurité.
- N'insérez aucun objet autre que le chargeur approprié dans le port USB-C. Ne laissez pas la poussière s'accumuler à l'intérieur du port.
- N'écrasez pas, ne laissez pas tomber et n'endommagez pas la Base moteur. N'utilisez pas l'appareil si la Base moteur est endommagée de quelque manière que ce soit. Pour obtenir de l'aide, contactez le Service client au **1 (800) 523-5993**.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces nutribullet® spécifiquement conçus pour être utilisés avec le Mixeur portable



nutribullet Flex™. Utilisez toujours des pièces de rechange et des accessoires nutribullet® d'origine. Les pièces de rechange d'autres fabricants ne sont pas fabriquées selon les spécifications nutribullet® et peuvent endommager l'appareil et causer de graves blessures.

- L'utilisation d'accessoires, y compris de bocaux de conserve, n'est pas recommandée par le fabricant et peut entraîner un risque de blessures.
- N'essayez pas de nettoyer la Base moteur en la plongeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. La Base moteur peut uniquement être essuyée et séchée avec un chiffon propre.
- Seuls la Tasse et le Couvercle à boire avec Poignée de transport peuvent être lavés au lave-vaisselle, dans le panier supérieur du lave-vaisselle et sans utiliser de cycle de chauffage ou de désinfection. **NE LAVEZ JAMAIS LA BASE MOTEUR DANS LE LAVE-VAISSELLE.**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE



AVERTISSEMENT! TOUTE MODIFICATION, MAUVAISE UTILISATION OU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT AUGMENTER LE RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS ET DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.



AVERTISSEMENT! N'UTILISEZ JAMAIS DE CHARGEUR RAPIDE OU DE CHARGEUR À PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE. LE TEMPS DE CHARGE PEUT VARIER EN FONCTION DE VOTRE CHARGEUR ET DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE.

- Pour charger cet appareil, utilisez uniquement des sources USB homologuées UL, ou un Bloc d'alimentation homologué/ certifié ITE, ou une alimentation de classe 2 conçue pour une alimentation de 100 VCA à 240 VCA, de 50 Hz à 60 Hz. Le chargeur USB doit être homologué classe 2 ou certifié ITE, avec une puissance de sortie nominale de 5 V 2 A MAX. **N'UTILISEZ PAS DE SOURCES NON APPROUVÉES.**
- Pour éviter tout risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure corporelle, **NE CHARGEZ PAS ET NE MANIPULEZ PAS** l'appareil s'il est mouillé ou dans une zone susceptible de l'être, et ne le manipulez pas avec les mains mouillées.

- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides et n'immergez pas le cordon, la fiche ou la Base moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou le Bloc d'alimentation/Chargeur sont endommagés, si l'appareil présente un dysfonctionnement ou si la Base moteur est tombée ou a été endommagée de quelque manière que ce soit. Pour obtenir de l'aide, contactez le Service client au **1 (800) 523-5993**.
- **ÉTEIGNEZ et DÉBRANCHEZ** toujours le Mixeur portable nutribullet Flex™ lorsqu'il n'est pas utilisé et **AVANT** d'assembler, de désassembler ou de changer d'accessoires, et avant de le nettoyer.
- Ne chargez pas l'appareil à proximité de matières inflammables, sur un lit ou un sofa, ou sur du papier quelconque.
- Chargez votre appareil uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine ou incompatibles peut endommager votre Mixeur portable nutribullet Flex™ ou compromettre la sécurité, entraînant des blessures et des dommages.

SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



AVERTISSEMENT! CHOISISSEZ ET UTILISEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION SECTEUR APPROPRIÉE POUR VOTRE APPAREIL.

- Le non-respect des précautions suivantes peut entraîner des blessures graves et la mort par électrocution ou incendie, ou endommager votre appareil.
- Utilisez uniquement un Bloc d'alimentation (par exemple, un chargeur ou un bloc de charge) et un cordon d'alimentation adaptés à la tension de votre pays.
- N'utilisez pas de chargeur mural avec un convertisseur de tension ou un adaptateur.
- N'utilisez pas de sources d'alimentation non standard, telles que des générateurs ou des onduleurs. Utilisez uniquement l'alimentation secteur fournie par une prise murale standard.



• N'UTILISEZ PAS DE CHARGEUR RAPIDE OU DE CHARGEUR À PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE.

- Utilisez uniquement l'alimentation secteur fournie par une prise murale standard ou l'allume-cigare d'un véhicule. Ne branchez jamais l'appareil sur l'allume-cigare lorsque vous démarrez votre véhicule afin d'éviter toute surtension ou court-circuit.
- Vérifiez que votre prise électrique fournit le type d'alimentation indiqué pour votre Mixeur portable nutribullet Flex™ (en termes de tension [V] et de fréquence [Hz]). En cas de doute sur le type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez un électricien qualifié.
 - Ne surchargez pas votre prise murale, votre rallonge, votre multiprise ou toute autre prise électrique. Confirmez qu'elles peuvent prendre en charge le courant total (en ampères) consommé par votre appareil (comme indiqué sur le Bloc d'alimentation) et tout autre appareil utilisant le même circuit.
 - Si les fiches CA du Bloc d'alimentation peuvent être repliées pour le rangement, assurez-vous qu'elles sont complètement déployées avant de le brancher.
 - N'utilisez jamais un Bloc d'alimentation/Chargeur endommagé, qui a chuté ou qui a reçu un impact violent.
 - Ne chargez pas l'appareil dans une zone extrêmement chaude ou froide.
 - Débranchez toujours le Bloc d'alimentation/Chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.

SÉCURITÉ DU CÂBLE ET DU CORDON



AVERTISSEMENT! UTILISEZ UNIQUEMENT LE CÂBLE DE CHARGE FOURNI AVEC VOTRE MIXEUR PORTABLE NUTRIBULLET FLEX™.

- Inspectez régulièrement les cordons d'alimentation et les câbles.
- Les câbles et cordons d'appareil exposés présentent un risque de trébuchement. Disposez tous les câbles et cordons de manière à ce que les personnes et les animaux domestiques ne risquent pas de trébucher ou de tirer accidentellement dessus lorsqu'ils sont à proximité.
- Ne serrez pas trop le cordon d'alimentation lorsqu'il est enroulé lors du rangement, et ne le pliez pas lors de son utilisation.
- Lorsque vous positionnez l'appareil ou le Bloc d'alimentation/Chargeur, assurez-

vous que les câbles ne sont pas trop pliés et que les connecteurs ne sont pas poussés contre un mur ou une surface dure.

- Ne laissez pas les animaux domestiques ou les enfants mordre ou mâcher les câbles et les cordons.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la prise, ne tirez pas sur le cordon.
- Ne laissez pas le câble de charge toucher des surfaces chaudes ou toute source de chaleur extrême, ni se nouer, s'emmêler ou s'effiloche.
- Ne saisissez pas et ne transportez pas votre appareil par le câble de charge ou le cordon.
- Ne laissez pas le câble de charge pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.

SÉCURITÉ DES BATTERIES

Votre Mixeur portable nutribullet Flex™ contient des batteries au lithium-ion non rechargeables. **Les batteries ne sont pas remplaçables et doivent être recyclées ou éliminées correctement.** Le fait d'ouvrir, de réparer ou de tenter de remplacer les batteries de votre appareil peut provoquer un choc électrique, des dommages à l'appareil, un incendie, des blessures et des dommages matériels.

- Ce produit contient des batteries au lithium-ion. Jetez votre Base moteur de manière appropriée. Une élimination inappropriée peut entraîner des blessures, la mort et des dégâts matériels en raison d'une fuite de liquide, d'un incendie, d'une surchauffe ou d'une explosion des batteries. Les batteries au lithium-ion contiennent des éléments qui peuvent présenter des risques pour la santé s'ils s'infiltrent dans les eaux souterraines. La mise au rebut de ces batteries avec les ordures ménagères peut être illégale dans certains pays. Veuillez consulter votre juridiction locale pour connaître la réglementation relative à leur mise au rebut.
- Contactez les centres de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux de votre région pour obtenir des instructions d'élimination appropriées.
- N'exposez pas la Base moteur contenant les batteries à un feu ou à une chaleur excessive. L'exposition à un feu ou à des températures supérieures à 130 °C/265 °F



peut endommager les batteries ou provoquer une explosion.

- Ne rechargez pas votre Mixeur portable nutribullet Flex™ à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur, ou dans des conditions de forte chaleur.
- Température ambiante de stockage et de charge recommandée : 10 °C-40 °C (50 °F-104 °F).
- N'utilisez pas l'appareil dans une zone présentant une atmosphère potentiellement explosive (par exemple, zones de ravitaillement ou stations-service, sous les ponts des bateaux ou autres navires, dans les installations de transfert et de stockage de carburant et/ou de produits chimiques, et dans les zones où des produits chimiques ou des particules inflammables, tels que car de la poussière de céréales ou des poudres métalliques, se sont accumulées dans l'air). Dans ces zones, des étincelles peuvent se produire et provoquer une explosion ou un incendie.
- N'utilisez pas votre appareil si la Base moteur est surchauffée, dégage une odeur, fuit, est bombée ou change de couleur/ forme. Des fuites de batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Le liquide de batterie est corrosif et peut être toxique. Il peut provoquer des brûlures et être nocif, voire mortel, en cas d'ingestion. Éteignez immédiatement l'appareil, arrêtez de l'utiliser et contactez le Service client au **1 (800) 523-5993**.
- **ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LE LIQUIDE DE BATTERIE. EN CAS DE FUITE DE LA BATTERIE :**
 - Évitez que le liquide qui fuit ne touche votre peau, vos yeux, vos vêtements ou d'autres surfaces. Si le liquide de batterie entre en contact avec votre peau, vos yeux ou vos vêtements, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau et contactez votre médecin ou un autre professionnel médical, le cas échéant.
- N'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère potentiellement explosive, comme une armoire au-dessus d'un four ou d'une cuisinière, près d'un radiateur, ou à tout autre endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- N'incinerez pas la Base moteur. Les batteries peuvent exploser.

! Conservez ces instructions!

Pour voir ces instructions en ligne ou dans d'autres langues, rendez-vous à l'adresse **nutribullet.com**.





Table des matières.

42	Avant la première utilisation
43	Contenu
44	Guide d'assemblage
45	Signification des couleurs du cercle lumineux
45	Réglages
47	Erreurs
48	Barre lumineuse de la batterie
48	État de la batterie et niveau de charge
50	Dépannage
52	Utilisation du Mixeur portable nutribullet Flex™
56	Couvercle à boire avec poignée de transport
58	Voyages avec le Mixeur portable nutribullet Flex™
58	Soin et entretien
59	Pièces de rechange
60	Garantie limitée d'un an du Mixeur portable nutribullet Flex™
60	Enregistrement du produit

Merci d'avoir acheté le Mixeur portable nutribullet Flex™.



Avant la première utilisation.

NETTOYEZ L'APPAREIL :

Consultez la section **Soin et entretien** à la page 58.

CHARGEZ L'APPAREIL :

À l'arrière de la **Base moteur**, relevez le couvercle en silicone du port de charge pour révéler la fente USB-C dissimulée. Branchez la petite extrémité du **Câble USB-C** dans le port de charge et la grande extrémité sur sa source d'alimentation (adaptateur secteur, ordinateur, etc.).

- Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Une charge complète peut prendre jusqu'à 2 heures.
- Veuillez consulter la section **Barre lumineuse de la batterie** aux pages 48-49.



AVERTISSEMENT! Ne chargez pas votre appareil si le port USB-C est mouillé afin d'éviter tout risque d'incendie ou de blessure.




AVERTISSEMENT! N'UTILISEZ JAMAIS de chargeur rapide ou de chargeur à puissance plus élevée. Utilisez uniquement le câble de charge USB-C fourni et un bloc d'alimentation certifié ITE, d'une puissance nominale de sortie de 5 V et 2 A MAX, afin d'éviter tout risque de blessure, d'incendie ou d'endommagement de votre appareil.




Contenu.




base moteur

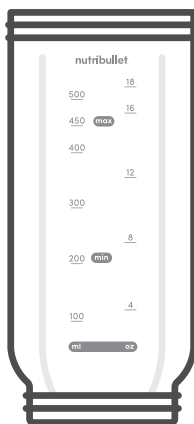

tasse à mélanger

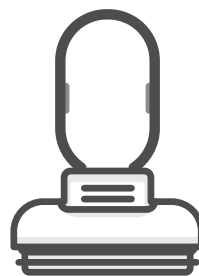

**couvercle à boire
avec poignée
de transport**

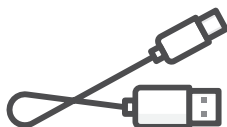

**câble de charge
USB-C**




bloc à lames

Les configurations du produit peuvent varier. Pour voir notre liste complète d'accessoires nutribullet®, veuillez vous rendre à l'adresse **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.



Guide d'assemblage.

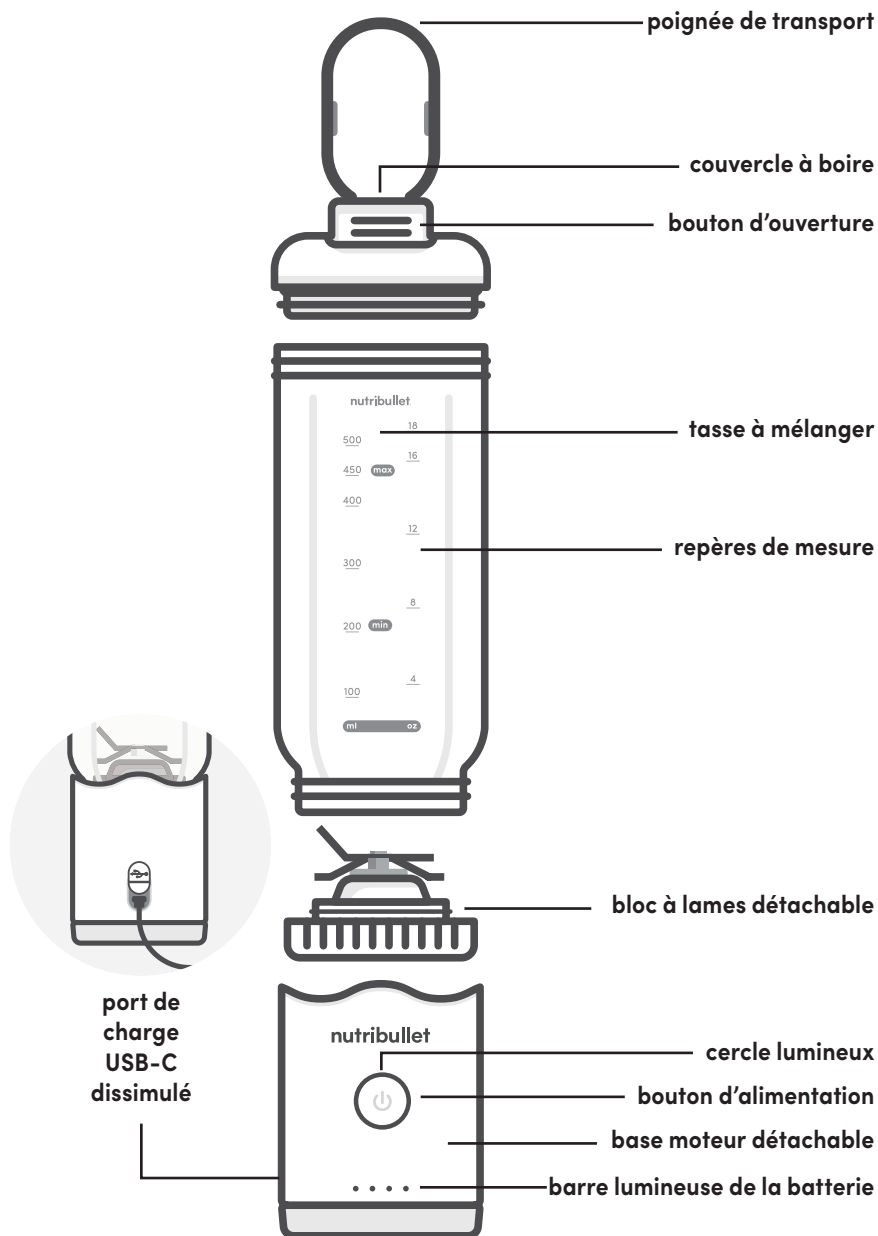



Signification des couleurs du cercle lumineux.




Le bouton d'**Alimentation** du Mixeur portable nutribullet Flex™ est muni d'un **Cercle lumineux** qui s'illumine en blanc, en rouge ou en orange en fonction de l'état de fonctionnement de l'appareil. Consultez cette section pour plus d'informations.


Réglages.




Pas d'alimentation.
Le **Cercle lumineux** est éteint.

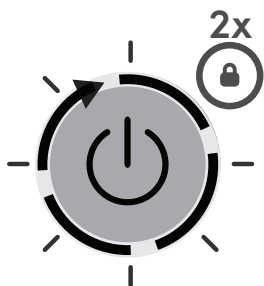

Bloc à lames verrouillé.
Lorsque le bloc à lames est correctement installé, le **Cercle lumineux** s'illumine en blanc dans le sens horaire, puis il clignote deux fois.

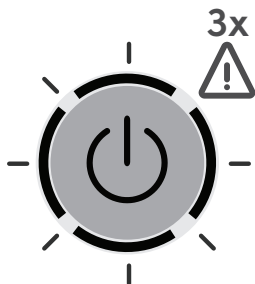

Bloc à lames mal verrouillé.
S'il est incorrectement attaché ou mal aligné, le **Cercle lumineux** clignote 3 fois en orange. S'il est incorrectement attaché ou mal aligné, le **Cercle lumineux** clignote 3 fois en orange lorsque le bouton d'**Alimentation** est pressé.

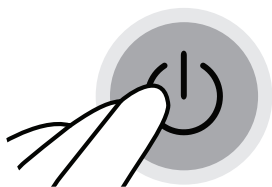

Activation.


Appuyez une fois sur le bouton d'**Alimentation** pour activer votre mixeur. Lorsque le cercle lumineux s'illumine en blanc continu, la **Barre lumineuse de la batterie** s'illumine pour indiquer l'état de la batterie.

ASTUCE PRO : Notez l'état de la batterie avant et après avoir mixé.



Mode Prêt.

Une fois activé, l'appareil reste en mode « Prêt » pendant 90 secondes.

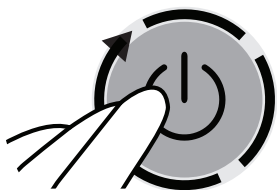

Mode Mixage.

Appuyez sur le bouton d'**Alimentation** pour lancer un cycle de mixage de 30 secondes. Le **Cercle lumineux** s'illumine en blanc en suivant un sens horaire pendant le mixage, puis s'illumine en blanc continu une fois le cycle terminé.




Veille.

Après 90 minutes d'inactivité, le mixeur passe automatiquement en mode de veille. Le **Cercle lumineux** s'illumine en blanc en suivant un sens antihoraire pour éteindre l'appareil.




Erreurs.

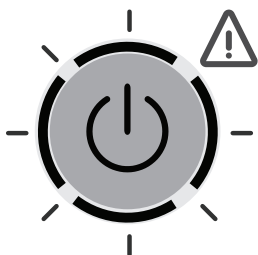

Surchauffe.

Le **Cercle lumineux** clignote en rouge pendant 3 secondes, puis s'illumine en rouge continu jusqu'à ce qu'il soit possible de continuer à mixer.

Solution : Arrêtez d'utiliser le mixeur et laissez-le refroidir avant de l'utiliser de nouveau. Ne dépassez pas 4 cycles de mixage sur une période de 3 minutes.

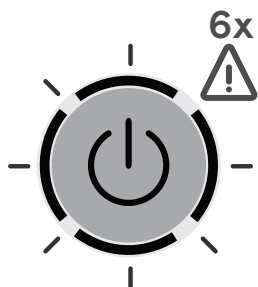


Erreur générale.

Le **Cercle lumineux** clignote 6 fois en orange. Indique plusieurs erreurs possible durant le mixage.

Solution : La Lame est obstruée par des ingrédients coincés, ou la Tasse n'est pas correctement attachée à la Base moteur. Retirez la Tasse/Lame de la Base moteur et secouez délicatement le contenu pour déloger tout ingrédient coincé. Attachez de nouveau la Tasse à la Base moteur, en tournant dans le sens horaire jusqu'à entendre le « clic » et sentir que la Tasse est correctement enclenchée.



Barre lumineuse de la batterie.

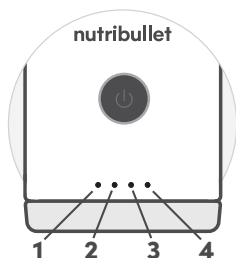

Le Mixeur portable nutribullet Flex™ est équipé d'une barre lumineuse spécialement conçue pour vous indiquer clairement et simplement quand il est temps de charger l'appareil. Les 4 voyants lumineux s'allument en blanc, rouge ou orange selon l'état de charge de la batterie. Voir ci-dessous pour plus de détails.

État de charge de la batterie.



Les 4 voyants de la barre lumineuse (1, 2, 3, 4) sont illuminés en blanc continu :
Charge complète.



Les 3 voyants de la barre lumineuse (1, 2, 3) sont illuminés en blanc continu et le voyant 4 clignote :
Charge 75-99 %.



Les 2 voyants de la barre lumineuse (1, 2) sont illuminés en blanc continu et le voyant 3 clignote :
Charge 50-75 %.




Le voyant 1 de la barre lumineuse est illuminé en blanc continu et le voyant 2 clignote :
Charge 25-50 %.




Le voyant 1 clignote en blanc :
Charge 0-25 %.

Pour une meilleure expérience du produit et des pratiques optimales en matière de batterie, nous vous recommandons de brancher l'appareil.



Voyant 1 illuminé en orange continu :

Faible charge de la batterie.



Voyant 1 illuminé en rouge continu :

Charge requise.



Voyant 1 clignote en rouge :

La batterie est épuisée/ne peut pas fonctionner.



Voyant 1 clignote en orange :

Charge en cours, 0 %.

ASTUCE PRO : Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est branché. Une fois que la **Barre lumineuse de la batterie 1** s'allume en blanc, l'appareil peut effectuer un cycle de mixage complet. Notez que la charge s'interrompt momentanément lorsque le moteur tourne.



Dépannage.

Verrouillage du bloc à lames.

Assurez-vous que le **Bloc à lames** est correctement attaché à la **Base moteur**. Placez le **Bloc à lames** et la **Tasse** sur la **Base moteur** et vissez-les délicatement. Un « clic » se fait entendre et une sensation d'enclenchement se produit lorsque le **Bloc à lames** est verrouillé et que l'appareil est bien assemblé. Ne forcez pas sur le **Bloc à lames** pour le positionner.

Retrait de la Tasse de mixage.

Un code d'erreur générale s'affiche si la **Tasse de mixage** se désenclenche pendant un cycle de mixage.

Obstruction des lames.

En cas d'obstruction pendant le mixage, essayez les solutions suivantes :

1. Ajoutez du liquide dans la **Tasse** et essayez de nouveau.
2. Détachez et secouez la **Tasse**, ou retournez-la à l'envers pour dégager l'obstruction.
3. Éteignez l'appareil, puis dévissez la **Base moteur**. Placez le récipient à l'envers (sur la surface plate du **Couvercle à boire avec Poignée de transport**). Détachez soigneusement le **Bloc à lames** du récipient et retirez l'obstruction. Assemblez de nouveau l'appareil et recommencez le mixage.



AVERTISSEMENT! LES LAMES SONT AFFÛTÉES! MANIPULEZ AVEC SOIN POUR ÉVITER LES BLESSURES. Assurez-vous toujours que l'alimentation est coupée et que le chargeur est débranché avant d'attacher le **Bloc à lames** et de dégager une obstruction. N'insérez jamais la main ou un ustensile dans la **Tasse** pour dégager une obstruction.



AVERTISSEMENT!

Avant la première utilisation, consultez tous les avertissements et toutes les mises en garde dans la section importante relative aux précautions (pages 34 à 39).

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS que votre mixeur est propre et chargé avant de l'utiliser.

Chargez complètement votre mixeur avant la première utilisation. Le port de charge est situé à l'arrière de la **Base moteur**, sous le couvercle en silicone du port de charge. (Consultez la section Assemblage à la page 44 pour plus d'informations.)

NE FAITES PAS tourner votre Mixeur portable nutribullet Flex™ lorsqu'il est vide.

NE PLACEZ AUCUN accessoire nutribullet® au micro-ondes.

NE LAISSEZ PAS votre Mixeur portable nutribullet Flex™ sans surveillance lorsqu'il fonctionne.

NE CHARGEZ PAS votre Mixeur portable nutribullet Flex™ si le **Câble USB-C** est mouillé.

NE CHARGEZ PAS votre Mixeur portable nutribullet Flex™ si le Câble USB-C et/ou le Port de charge sont mouillés.

NE METTEZ PAS d'ingrédients chauds ou brûlants dans la Tasse de mixage. Les ingrédients chauds peuvent provoquer une accumulation de pression dans le récipient scellé, ce qui peut expulser le contenu chaud à l'ouverture et entraîner des blessures ou des dommages matériels.

NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER le Mixeur portable nutribullet Flex™ pendant plus de 4 cycles consécutifs de 30 secondes sur une période de 3 minutes, car cela pourrait endommager le moteur de manière permanente. Si le moteur cesse de fonctionner, interrompez l'utilisation et laissez le mixeur refroidir. Votre Mixeur portable nutribullet Flex™ est équipé d'un disjoncteur thermique interne qui arrête l'appareil en cas de surchauffe. Laissez le disjoncteur thermique refroidir pour lui permettre de se réinitialiser.


INSPECTEZ TOUJOURS les lames pendant la période de garantie. Contactez le Service client avant de retirer les lames pour obtenir des instructions sur la sécurité et le remplacement.



Utilisation du Mixeur portable nutribullet Flex.™



- 1** Nettoyez la **Tasse de mixage**, le **Bloc à lames** et le **Couvercle à boire avec Poignée de transport** avant l'utilisation. Utilisez de l'eau chaude savonneuse ou lavez au lave-vaisselles.

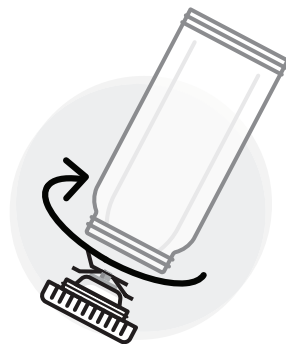

- 2** Vissez le **Bloc à lames** sur la **Tasse de mixage**, lames en premier, par l'ouverture en bas. Serrez fermement jusqu'à atteindre la butée intégrée qui vous permet de savoir que le **Bloc à lames** est correctement positionné.

ASTUCE PRO : La friction ressentie lorsque le **Bloc à lames** est attaché permet d'assurer une meilleure étanchéité lors du mixage et lorsque vous partez en aventure.

REMARQUE : Assurez-vous toujours que le **Bloc à lames** est complètement sec avant de l'attacher à la **Tasse de mixage**.




AVERTISSEMENT! Pour de meilleurs résultats, ne dépassez pas la ligne MAX, ne remplissez pas trop et utilisez suffisamment d'ingrédients liquides.




- 3** Ajoutez vos ingrédients, puis vissez sur le **Couvercle à boire** avec **Poignée de transport**.

REMARQUE : Veillez toujours à ce que le **Couvercle à boire avec Poignée de transport** soit fermé et verrouillé en position avant de mixer.

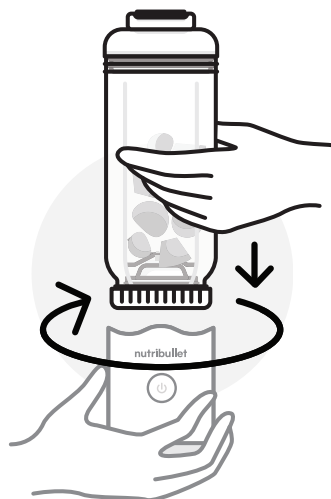

- 4** Attachez la **Base moteur** sur le **Bloc à lames** et la **Tasse**. Placez le **Bloc à lames** et la **Tasse** sur la **Base moteur** et serrez délicatement. Un « clic » se fait entendre et une sensation d'enclenchement se produit lorsque le **Bloc à lames** est verrouillé et que l'appareil est bien assemblé.

REMARQUE : Ne forcez pas sur le **Bloc à lames** pour le positionner.

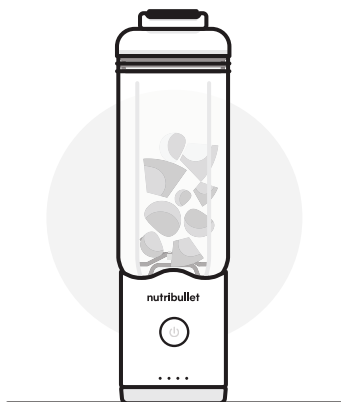

- 5** Placez le Mixeur portable nutribullet Flex™ sur une surface propre, sèche et plane. Activez l'appareil en appuyant une fois sur le bouton d'**Alimentation**. Attendez une seconde que l'animation lumineuse se termine et pour voir l'état de charge de la batterie.

REMARQUE : Après 90 minutes d'inactivité, le mixeur passe automatiquement en **Mode de veille**. Cela permet d'éviter les cycles de mixage accidentels et préserve la durée de vie de la batterie.




- 6** Une fois le mixeur activé, appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'**Alimentation** pour lancer un cycle de mixage de 30 secondes.

Pour utiliser la fonction **Impulsion** ou pour arrêter le cycle de mixage plus tôt, appuyez sur le bouton d'**Alimentation** pour arrêter.

ASTUCE PRO : Mixez jusqu'à obtenir une consistance lisse, et lancez un deuxième cycle de mixage si nécessaire.




AVERTISSEMENT! Ne mixez pas pendant plus de 4 cycles consécutifs pour éviter la surchauffe et la surpression. Pour effectuer plusieurs cycles, ouvrez avec précaution le récipient pour libérer toute accumulation de pression avant de relancer le mixage.

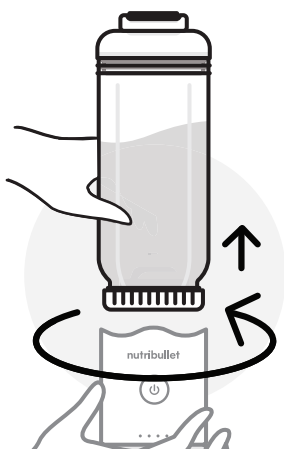

- 7** Une fois le mixage terminé, dévissez délicatement la **Tasse** de la **Base moteur** pour passer en mode **À emporter**. Ou passez à l'étape 8.



REMARQUE : N'appuyez jamais sur le **Couvercle à boire** lorsque vous détachez la **Tasse** de la **Base moteur**. Saisissez la **Base moteur** et la **Tasse** pour de meilleurs résultats.

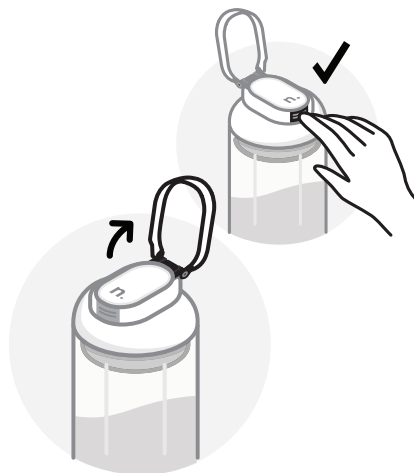

- 8** Éloignez la **Poignée de transport** du **Capuchon du Couvercle à boire** pour révéler le bouton d'ouverture. Appuyez sur le bouton pour révéler le **Goulot** et savourez votre création.



Utilisation du Couvercle à boire nutribullet Flex™ avec Poignée de transport :

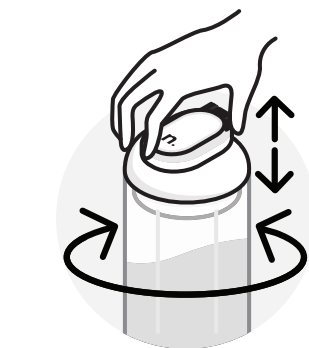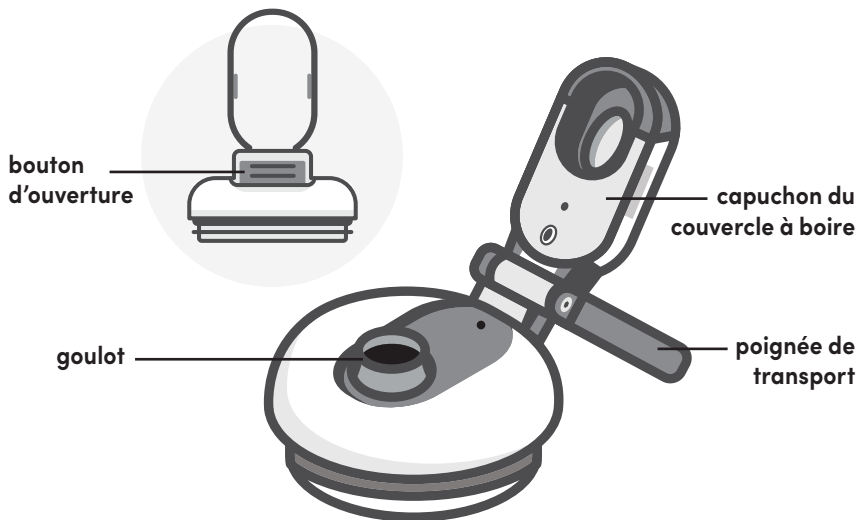


- 1** Vissez dans le sens horaire. Dévissez dans le sens antihoraire. Assurez-vous toujours que le **Capuchon du Couvercle à boire** est fermé lorsque vous attachez ou retirez le **Couvercle à boire avec Poignée de transport**.

ASTUCE PRO : Saisissez l'appareil au niveau de la **Poignée de transport** et du **Capuchon du Couvercle à boire** pour retirer ou attacher le **Couvercle à boire avec Poignée de transport**. Pincez la zone articulée pour faciliter la manœuvre, avec le logo nutribullet® (n.) contre la paume.



- 2 Bouton d'ouverture :** Appuyez pour ouvrir le **Capuchon du Couvercle à boire** et révéler le **Goulot**. Pour fermer le **Capuchon du Couvercle à boire**, appuyez dessus pour qu'il se referme sur le **Goulot**. Un « clic » se fait entendre et une sensation d'enclenchement se produit lorsque le **Capuchon** est bien fermé et l'étanchéité assurée.

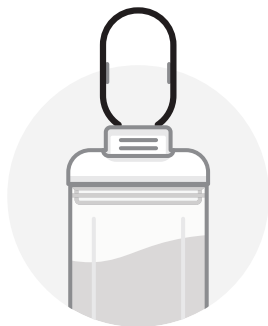

- 3 Poignée de transport :**
Confortable, pratique et souple. Abaissez-la pendant le mixage. Relevez-la pour boire et pendant le transport.

ASTUCE PRO : Utilisez-la pour porter l'appareil ou attachez-la à un mousqueton.



- 4 Verrouillage du Capuchon :**
En position ouverte, appuyez légèrement sur le **Capuchon**, en direction de la **Tasse**, pour le verrouiller en position. Pour déverrouiller le **Capuchon**, tirez-le délicatement vers le haut et en direction opposée à la **Tasse**.

ASTUCE PRO : En position fermée, la **Poignée de transport** sert également de dispositif antifuite pour éviter les déversements accidentels. Parfait pour les transports aventureux!

ASTUCE PRO : Assurez-vous toujours que le **Couvercle à boire avec Poignée de transport** est complètement sec avant de mixer ou de ranger l'appareil, pour éviter l'accumulation d'humidité dans les joints et les zones étanches. Laissez sécher à l'air en position relevée pour éviter l'accumulation d'humidité.



Voyages avec le nutribullet Flex™

Lorsque vous voyagez en avion, consultez les directives de la TSA concernant la sécurité pendant le transport. Consultez toujours votre transporteur pour connaître les spécifications relatives aux lames et aux batteries au lithium-ion. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse nutribullet.com.



AVERTISSEMENT! Lors des voyages en avion, retirez avec précaution le Bloc à lames, car les lames sont tranchantes. Faites preuve de précaution et couvrez et enveloppez bien le Bloc à lames pour éviter tout contact accidentel avec les lames lorsque vous le mettez et le sortez de vos bagages. La Base moteur doit voyager dans votre bagage à main.

Soin et entretien.

ÉTAPE 1 :

Assurez-vous toujours que le Mixeur portable nutribullet Flex™ est éteint après chaque utilisation.

ASTUCE PRO : Avant d'éteindre l'appareil, consultez le niveau de charge de la batterie en observant la barre lumineuse. Est-il temps de charger l'appareil?

ÉTAPE 2 :

Dévissez le Bloc à lames dans le sens horaire, en évitant de toucher les lames.

Dévissez le Couvercle à boire avec Poignée de transport dans le sens antihoraire. Le Bloc à lames, le Couvercle à boire avec Poignée de transport et la Tasse de mixage peuvent aller au lave-vaisselle.* Vous pouvez également les laver avec de l'eau chaude savonneuse, puis les rincer.

Si des ingrédients entrent en contact avec la Base moteur, essuyez-les avec un chiffon humide. Le Couvercle en silicone du port de charge assure une protection contre la pénétration de liquides.

REMARQUE : La Base moteur **NE DOIT PAS** être lavée dans un lave-vaisselle.

*En revanche, la Tasse, le Bloc à lames et le Couvercle à boire avec Poignée de transport peuvent être lavés dans le panier supérieur du lave-vaisselle, sans utiliser le cycle de désinfection.

REMARQUE : Si le joint du Couvercle à boire avec Poignée de transport se déplace pendant ou après le nettoyage ou le séchage, retirez tout excès d'humidité de la zone du joint et remettez-le délicatement en place.

REMARQUE : N'immergez jamais la Base moteur dans de l'eau, et ne la faites jamais fonctionner dans de l'eau.



-  **AVERTISSEMENT!** Ne touchez pas les lames! Elles sont très affûtées.
-  **AVERTISSEMENT!** Ne mixez jamais de liquides chauds ou brûlants dans la Tasse de 650 ml (22 oz). La pression pourrait causer des projections de liquide brûlant lors de l'ouverture du Couvercle à boire avec Poignée de transport.
-  **AVERTISSEMENT!** N'immergez jamais la Base moteur dans de l'eau ou un liquide quelconque.
-  **AVERTISSEMENT! LES LAMES SONT AFFÛTÉES.** Faites preuve de précaution lorsque vous attachez ou détachez le Bloc à lames, pour éviter de toucher accidentellement les lames. Ne laissez JAMAIS les lames exposées lorsque l'appareil est rangé. Attachez toujours la Tasse et le Couvercle à boire avec Poignée de transport sur le Bloc à lames avant de ranger l'appareil.

ÉTAPE 3 :

Rangez toujours votre Mixeur portable nutribullet Flex™ dans un lieu sécurisé. Assurez-vous qu'il est debout, avec le Bloc à lames fixé à la Tasse de mixage, pour éviter toute exposition aux lames. N'empilez aucun objet sur l'appareil lorsqu'il est rangé.

ASTUCE PRO : Lorsqu'il est assemblé, le Mixeur portable prend moins de place dans votre placard!

Pièces de rechange.

Pour commander des pièces de rechange ou des accessoires supplémentaires, veuillez vous rendre sur notre site Web à l'adresse **nutribullet.com/shop/accessories** ou contacter notre Service client : **1 (800) 523-5993.**



Garantie limitée d'un an pour le Mixeur portable nutribullet Flex™

GARANTIE LIMITÉE POUR LE MIXEUR PORTABLE NUTRIBULLET® :

**Les obligations de la garantie
limitée pour le Mixeur portable
nutribullet® se limitent aux
dispositions définies ci-dessous :**

Capital Brands Distribution, LLC garantit ce Mixeur portable nutribullet Flex™ contre les vices de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat au détail d'origine ou de la date de livraison du produit, selon la dernière échéance. Cette garantie limitée est valable uniquement dans le pays dans lequel le produit est acheté et est fournie avec le produit sans frais supplémentaires. Toutefois, des frais d'expédition et de traitement seront facturés pour les retours, les remplacements et les remboursements.

Si un défaut existe et que Capital Brands Distribution, LLC est soumise à des obligations en vertu de cette garantie limitée, Capital Brands Distribution, LLC, à sa discrétion, soit (1) réparera le produit sans frais, en utilisant des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, (2) remplacera le produit par un

produit neuf ou remis à neuf à partir de pièces d'occasion neuves ou réparables, et fonctionnellement équivalent au produit d'origine, ou (3) remboursera le prix d'achat du produit. Le produit de remplacement bénéficiera de la garantie restante du produit d'origine. Un produit réparé bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date de réparation. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé(e), tout article de remplacement devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Capital Brands Distribution, LLC.

Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de Capital Brands Distribution, LLC.

OBTENTION DU SERVICE DE GARANTIE :

Pour obtenir le service de garantie limitée, appelez simplement notre Service client au **1 (800) 523-5993** ou communiquez avec nous via courriel à partir de notre site Web à l'adresse **nutribullet.com**. Cliquez simplement sur le lien Service client, puis remplissez le formulaire du Service client, et nous nous ferons un plaisir de vous aider. Lorsque



vous contactez notre Service client, il vous sera demandé de fournir votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et la preuve d'achat d'origine (reçu) contenant une description du ou des produits, la date d'achat au détail d'origine ou la date de livraison du produit, selon la dernière échéance, et le ou les codes-barres appropriés du Mixeur portable nutribullet Flex™. Avant d'envoyer votre produit pour un service de garantie limitée, assurez-vous de conserver une copie de tous les documents pertinents pour vos dossiers (reçu, etc.). Il est toujours recommandé d'acheter une assurance produit et un service de suivi lors de l'envoi de votre produit pour réparation. N'oubliez pas que des frais d'expédition et de traitement seront engagés, qui ne sont pas couverts par la garantie limitée d'un an

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS :

Cette garantie limitée d'un an sur le Mixeur portable nutribullet Flex™ s'applique uniquement aux produits Mixeurs portables nutribullet Flex™ distribués par ou pour Capital Brands Distribution, LLC qui peuvent être identifiés par la marque « nutribullet Flex™ Portable Blender », le nom commercial, le logo apposé dessus et le code-barres. La garantie limitée d'un an du Mixeur portable nutribullet Flex™ ne s'applique pas aux autres produits qui peuvent sembler authentiques, mais qui n'ont pas été distribués ou vendus par **nutribullet.com**.

L'usure normale n'est pas couverte par cette garantie limitée. Cette garantie limitée s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé par le consommateur et est nulle lorsque le produit est utilisé dans un cadre commercial ou institutionnel.

Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Capital Brands Distribution, LLC n'est pas responsable des dommages aux produits non couverts par cette garantie (par exemple, tasses, livret, Guide de l'utilisateur).

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les cas suivants : (a) dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une mauvaise application; (b) dommages causés par un entretien inapproprié (y compris la réparation non autorisée de pièces); (c) produit ou pièce modifié(e) de quelque manière que ce soit; (d) si le code à barres ou la marque déposée du Mixeur portable nutribullet Flex™ a été supprimé(e) ou altéré(e); et/ou (e) si le produit a été utilisé avec un adaptateur/convertisseur.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS ÉNONCÉS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT ORALES OU ÉCRITES, EXPRESSES OU IMPLICITES. CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC DÉCLINE



SPÉCIFIQUEMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

SI CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC NE PEUT LÉGALEMENT REFUSER LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

Aucun employé, agent ou distributeur d'un Mixeur portable nutribullet Flex™ n'est autorisé à apporter une quelconque modification à cette garantie.

CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE GARANTIE OU DE CONDITION, OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS NOTAMMENT LA PERTE DE PROFITS, LES TEMPS D'ARRÊT, LA DÉFECTION DE CLIENTS, ET LES DOMMAGES OU LE REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT ET DES BIENS. CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC NE DÉCLARE PAS ÊTRE SPÉCIFIQUEMENT EN MESURE DE RÉPARER TOUT PRODUIT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.


Certains États et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ni les exclusions ou limitations sur la durée des garanties ou conditions implicites, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.



Enregistrement du produit.

Veuillez vous rendre à l'adresse **nutribullet.com/register** ou appeler le **1 (800) 523-5993** pour enregistrer votre Mixeur portable nutribullet Flex™ neuf. Il vous sera demandé de saisir le **Numéro de série*** du produit, ainsi que la date et le lieu d'achat. **Les informations que vous soumettez sont destinées à l'enregistrement du produit. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne compromet pas vos droits à la garantie.**

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans le cas peu probable d'une notification de sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris le mode d'emploi et les avertissements énoncés dans les instructions qui l'accompagnent.

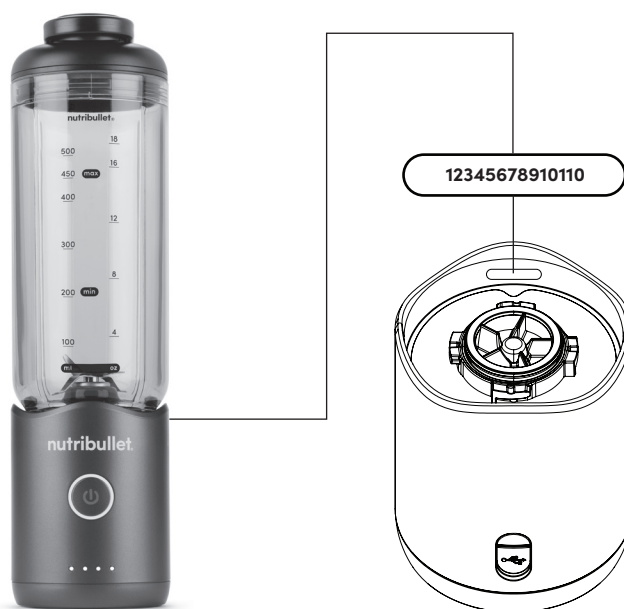

* Pour trouver le numéro de série, consultez la paroi intérieure de la Base moteur, derrière le logo nutribullet®.
Si vous ne parvenez pas à localiser le numéro de série, appelez le Service client pour obtenir de l'aide.



Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tous droits réservés.

nutribullet Flex™ Portable Blender est une marque déposée de CapBran Holdings, LLC enregistrée aux États-Unis et dans le monde.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues ici sont sujettes à changement sans préavis.

NBPB50200_260108



nutribullet

FLEX™

LICUADORA PORTÁTIL



Escanea aquí para acceder a deliciosas recetas para la batidora portátil nutribullet Flex™.



Guía del Usuario.

- Lea cuidadosamente la Guía del Usuario antes de usar su aparato.
- Repase y guarde estas indicaciones.
- Conserve y guarde estas advertencias de seguridad para futuras referencias.





Precauciones Importantes.

Al operar su licuadora nutribullet Flex Portable Blender, recuerde:
LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO.

¡Advertencia! Para evitar el riesgo de lesiones graves, muerte, daños a la propiedad o daños a su dispositivo, lea cuidadosamente todas las instrucciones de esta Guía del usuario antes de operar su nutribullet Flex™ Portable Blender.

Si deja que alguien más use su nutribullet Flex™ Portable Blender, asegúrese de que entienda la información de salud y seguridad de esta Guía del usuario, así como cualquier instrucción adicional de seguridad o uso proporcionada. Cada persona que use un dispositivo debe leer la Guía del usuario en su totalidad para familiarizarse con el funcionamiento seguro de la unidad.

• Guarde estas instrucciones! ! SOLO PARA USO DOMÉSTICO

SEGURIDAD ANTE CALOR Y PRESIÓN

¡ADVERTENCIA! NO MEZCLAR INGREDIENTES CALIENTES, TIBIOS, CARBONATADOS O EFERVESCENTES, QUE PUEDEN CAUSAR SALPICADURAS DE LÍQUIDOS CALIENTES AL ABRIR LA TAPA.

- Dicho uso puede sobrepresurizar el vaso nutribullet®, haciendo que el vaso y la base del motor se separen durante el funcionamiento. Esto puede resultar en lesiones corporales por expulsar contenido caliente o dejar las Cuchillas expuestas.
- Solo mezcle ingredientes a temperatura ambiente o refrigerados bajo (21 °C/70 °F o más frío).
- Los ingredientes carbonatados y efervescentes (por ejemplo, refresco, polvo de hornear, bicarbonato de sodio, levadura, algunas masas, mezcla para pasteles, hielo seco u otras cosas que se vuelven burbujeantes) liberan gases que aumentan la presión dentro del Vaso al mezclar. Algunas proteínas en polvo incluyen ingredientes efervescentes. Compruebe siempre los ingredientes

de todos los suplementos antes de mezclarlos. **COMPRUEBE SIEMPRE TODOS LOS INGREDIENTES ANTES DE MEZCLAR.** Cualquier compuesto efervescente o burbujeante no deberá ser mezclado.

! ¡PRECAUCIÓN! NO MEZCLE EL CONTENIDO POR MÁS DE UN MINUTO. NO EJECUTE CICLOS DE MEZCLA CONSECUTIVOS QUE SUPEREN UN MINUTO EN TOTAL.

- La mezcla hace que los ingredientes se calienten, lo que aumenta la presión en el vaso con el tiempo. Si la mezcla continua durante más de un minuto puede hacer que el vaso se separe, exponiendo la cuchilla o expulsando el contenido caliente y causando lesiones.

! ¡PRECAUCIÓN! NO DEJE LOS ALIMENTOS MEZCLADOS EN EL VASO SELLADO DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS DE TIEMPO.

- Las mezclas pueden descomponerse y fermentar, aumentando la presión cuando se dejan dentro del Vaso. Esto puede hacer que el Vaso se separe de la



Base del Motor, lo que puede resultar en lesiones corporales por expulsar el contenido caliente o las Cuchillas expuestas.

- Beba el contenido mezclado sólo a través de la Tapa Sip and Carry, abriendo cuidadosamente la Tapa con Asa de Transporte después de la mezcla.

PRECAUCIÓN DEL VASO:

- Si el Vaso está tibio o caliente al tacto, el contenido puede estar caliente y presurizado. Si esto sucede, siga estos pasos:
- **DÉJELO SOLO, NO LO ABRA.** Deje el Vaso donde está y no lo toque ni permita que otros lo toquen. **NUNCA** intente separar el Vaso de la Base del Motor, ya que esto puede resultar en lesiones corporales.
- No vuelva a mezclar.
- Deje que el vaso se enfríe durante al menos 30 minutos. Si todavía está caliente, permita más tiempo de enfriamiento.
- Una vez que se enfríe al tacto, abra lentamente la Tapa, mientras apunta lejos de la cara y el cuerpo. Vierta el contenido en un recipiente separado.

SEGURIDAD DEL VASO

El uso adecuado del Vaso es importante para operar de forma segura su Flex™ Portable Blender. El uso del vaso distinto con estas instrucciones puede resultar en lesiones corporales, daños a la propiedad o daños a su unidad.

- **SIEMPRE** asegúrese de que el Vaso esté bien bloqueado en la Base del Motor antes de mezclar. El Motor no se encenderá a menos que el Vaso esté en la posición bloqueada.
- **SOLO** opere la unidad con la cubierta de la Tapa en su lugar.
- **NUNCA** opere su licuadora portátil Flex™ Portable Blender si el Vaso está vacío.

- **NO** exceda la línea MAX. Exceder la línea MAX puede provocar una fuga o un paro de la Cuchilla.
- **NO** retire el Vaso o la Tapa mientras la unidad está en funcionamiento.
- **NO** sobrellene el Vaso con hielo, ya que puede evitar que las Cuchillas giren, lo que puede resultar en daños en la unidad o lesiones. Utilice siempre una cantidad suficiente de líquido antes de mezclar.
- No use el Vaso si detecta grietas, turbidez u otros daños.
- Solo pida piezas de repuesto en **qualityproducts.com.pe** o contactando con Servicio de atención al cliente.

SEGURIDAD DE LA CUCHILLA



¡PRECAUCIÓN! ¡LAS CUCHILLAS SON AFILADAS! MANEJE CON CUIDADO PARA EVITAR LESIONES CORPORALES.

- No toque los bordes afilados de las Cuchillas.
- No coloque las manos o los dedos cerca de las Cuchillas al unir el Vaso a la Base del Motor. Maneje con cuidado al lavar la Cuchilla a mano.
- Coloque siempre el Componente de Cuchillas en el Vaso de mezcla antes de unirse a la Base del Motor.
- No guarde el Componente con las Cuchillas expuestas. Siempre coloque el Bloque de Cuchillas al Vaso y ensamble la Base de Motor.



¡ADVERTENCIA! NUNCA PONGA LAS MANOS DENTRO DEL VASO O CERCA DE LA CUCHILLA CUANDO LA UNIDAD ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.

- No retire el Vaso ni abra la Tapa hasta que las Cuchillas se hayan detenido por completo. Las Cuchillas aún pueden activarse cuando se retira o abre la Tapa con Asa. No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones corporales, daños a la propiedad o daños a su unidad.



CUIDADO DE LA CUCHILLA Y PRECAUCIONES

! ¡ADVERTENCIA! SUSPENDA EL USO SI LA CUCHILLA ESTÁ DOBLADA O DAÑADA.

- Inspeccione de forma rutinaria las Cuchillas en busca de daños y, si se detecta, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para retirar y reemplazar las Cuchillas.
- Retire todos los utensilios y artículos no alimentarios del Vaso antes de operarlo, ya que puede causar lesiones corporales o daños en la Cuchilla y la unidad.
- No mezcle fruta de hueso en este aparato a menos que se hayan eliminado los huesos/semillas. Los ingredientes duros pueden dañar la Cuchilla.
- Las Cuchillas pueden dejar de girar si el Vaso está demasiado lleno. Si Esto ocurre, consulte la sección **Errores** de esta Guía del usuario.

SEGURIDAD DEL ENTORNO

! ¡ADVERTENCIA! NO UTILICE SU LICUADORA PORTÁTIL NUTRIBULLET FLEX™ MIENTRAS CONDUCE, OPERA MAQUINARIA, PRACTICA CICLISMO, CAMINA O PARTICIPA EN OTRAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN TODA SU ATENCIÓN.

- No exponga su licuadora portátil nutribullet Flex™ a temperaturas extremas, ya que esto puede causar daños a las baterías, los empaques y otras partes del dispositivo.
- No coloque su licuadora portátil nutribullet Flex™ en superficies irregulares o inestables.
- No seque tu dispositivo con secador de pelo, secador de ropa, horno convencional u horno de microondas. Si su dispositivo se moja, limpie suavemente el exterior con un paño limpio y seco.

- No use su dispositivo cerca del agua o en condiciones húmedas, lluviosas o nevadas.
- No utilice su dispositivo cerca de una llama abierta u otra fuente de calor; cerca de áreas con exceso de suciedad, polvo, aceite o productos químicos; o a la luz solar directa.
- No deje su licuadora portátil nutribullet Flex™ dentro de su vehículo, especialmente en verano o invierno. La exposición prolongada a temperaturas extremas puede hacer que las baterías tengan fugas, se rompan o exploten.

USO GENERAL Y SEGURIDAD

! ¡ADVERTENCIA! NO SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CON RESPECTO A SU LICUADORA PORTÁTIL NUTRIBULLET FLEX™ PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES GRAVES, MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

- Este aparato no es para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción de capacidades física, sensorial, o capacidades mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén estrechamente supervisados e instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de los niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Siempre ensamble con cuidado el Componente con Cuchillas, el Vaso de Mezcla, la Tapa del Sorber con Lazo de transporte y la Base del Motor cuando se almacene, manteniendo la unidad fuera del alcance de bebés o niños pequeños.
- Inspeccione periódicamente sus Componentes de nutribullet Flex™ Portable Blender en busca de daños o desgaste que puedan afectar el funcionamiento adecuado o crear un peligro para la seguridad.
- Tenga en cuenta los posibles peligros al cargar, usar o almacenar su licuadora portátil nutribullet Flex™.



- No utilice esta licuadora para cualquier otro uso al previsto.
 - Nunca opere su licuadora portátil nutribullet Flex™ si el Vaso está vacío.
 - No intente derrostrar ningún mecanismo de bloqueo de seguridad.
 - No inserte ningún objeto que no sea el cargador apropiado en el puerto USB-C. No permita que el polvo se acumule dentro del puerto.
 - No aplaste, deje caer o dañe la Base del Motor. No opere si la Base del Motor está dañada de alguna manera. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda en el **+51 942 891 751**
 - Utilice solo accesorios/aditamentos nutribullet Flex™ diseñados específicamente para su licuadora portátil nutribullet Flex™. Utilice siempre piezas de repuesto y accesorios genuinos de nutribullet Flex™. Las piezas del mercado de accesorios no están hechas de acuerdo con las especificaciones de nutribullet Flex™ y pueden dañar su unidad o causar lesiones graves.
 - El uso de accesorios, incluidos los vasos de conservas, no es recomendado por el fabricante y puede causar un riesgo o daño a las personas.
 - No intente limpiar la Base del Motor sumergiendo en agua u otros líquidos de limpieza. Solo limpie y seque suavemente con un paño limpio.
 - Solo el vaso y la tapa son aptas para lavavajillas en el estante superior sin el ciclo de calor o desinfección.
- NUNCA COLOQUE LA BASE DEL MOTOR EN EL LAVAVAJILLAS.**

SEGURIDAD ELÉCTRICA



¡ADVERTENCIA! LA MODIFICACIÓN, EL USO INADECUADO Y LA FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDEN AUMENTAR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES GRAVES, MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD.



¡ADVERTENCIA! No utilice un cargador rápido o un cargador de potencia superior. EL TIEMPO DE CARGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE SU CARGADOR Y DEL NIVEL DE BATERÍA.

- Utilice solo fuentes USB para cargar este dispositivo o una fuente de alimentación ITE listada/certificada o una fuente de alimentación de clase 2 de la lista diseñada para su uso con fuentes de alimentación de 100 V CA a 240 V CA a 50Hz a 60Hz. El cargador USB debe estar en la lista de la fuente de alimentación de clase 2 o fuente de alimentación ITE certificada, salida nominal 5V 2A MAX. **NO UTILICE FUENTES NO APROBADAS.**
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones corporales, **NO** cargue ni maneje la unidad si está mojada, o en un área que podría mojarse. No manipule el dispositivo con las manos mojadas.
- No lo use en condiciones húmedas, ni sumerja el cable, la tapa o la Base del Motor en agua u otros líquidos.
- No opere con un cable dañado, una fuente de alimentación/ cargador dañado o ante un mal funcionamiento del aparato, o si la base del motor se ha caído o dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda en el **+51 942 891 751**.
- Siempre **APAGUE** y **DESENCHUFE** la licuadora portátil nutribullet Flex™ cuando no está en uso, y **ANTES** de montar, desmontar, cambiar los accesorios o limpiar.
- No cargue su dispositivo alrededor de materiales inflamables, en su cama o sofá, o sobre cualquier tipo de papel.
- Solo cargue su dispositivo con el cable de alimentación que se suministra. El uso de piezas incompatibles o piezas del mercado



de accesorios puede dañar su licuadora portátil nutribullet Flex™ o crear riesgos de seguridad que pueden causar lesiones personales o daño.

SEGURIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



¡ADVERTENCIA! SELECCIONE Y UTILICE SIEMPRE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA ADECUADA DE SU DISPOSITIVO.

- El no tomar las siguientes precauciones puede resultar en lesiones personales graves, la muerte por descarga eléctrica o incendio, o daños a su dispositivo.
- Solo use una unidad de fuente de alimentación (por ejemplo, cargador, bloque de carga) y un cable de alimentación específicamente para el voltaje de su país.
- No utilice un cargador de pared con un dispositivo o adaptador convertidor de voltaje.
- No utilice fuentes de energía no estándar, como generadores o inversores. Utilice solo la alimentación de CA proporcionada por una toma de pared estándar.
- **NO UTILICE UN CARGADOR RÁPIDO O UN CARGADOR DE MAYOR POTENCIA.** Utilice solo la alimentación de CA proporcionada por un enchufe de pared estándar o un puerto de encendedor de automóvil. Nunca conecte la unidad al puerto del encendedor del automóvil al arrancar el automóvil para evitar posibles picos de tensión y cortocircuitos de la unidad.
- Confirme que su toma de corriente proporciona el tipo de energía indicado para su licuadora portátil nutribullet Flex™ (en términos de voltaje [V] y frecuencia [Hz]). Si no está seguro del tipo de energía suministrada a su hogar, consulte a un electricista cualificado.

- No sobrecargue su toma de corriente, cable de extensión otros enchufes eléctricos. Confirme que están clasificados para manejar la corriente total (en amperios) extraída por su dispositivo (como se indica en su unidad de fuente de alimentación) y cualquier otro dispositivo que utilice el mismo circuito.
- Para la unidad de fuente de alimentación donde las puntas de CA pueden doblarse para su almacenamiento, asegúrese de que las puntas estén completamente extendidas antes de conectarlas a una toma de corriente.
- Nunca use una unidad de fuente de alimentación o cargador que esté dañada, que se haya caído o que haya recibido un impacto brusco.
- No cargue en un área de calor o frío extremos.
- Desenchufe siempre la fuente de alimentación/cargador cuando no esté en uso.

SEGURIDAD DEL CABLE Y EL CABLE



¡ADVERTENCIA! USE SOLO EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADO CON SU LICUADORA PORTÁTIL NUTRIBULLET FLEX™ PARA CARGAR.

- Inspeccione sus cables de alimentación con regularidad.
- Cables expuestos de dispositivos y enchufes sueltos representan un peligro potencial de tropiezo. Organizar todos los cables para que no sea probable que las personas y las mascotas tropiecen o tiren de ellos accidentalmente mientras se mueven o caminan por la zona.
- No envuelva ni enrolle el cable de alimentación demasiado apretado cuando lo almacene, ni doble o pliegue el cable de alimentación cuando lo use.
- Al colocar su dispositivo o unidad de fuente de alimentación/cargador,



- asegúrese de que los cables no estén doblados bruscamente y que los conectores no se empujen contra una pared o una superficie dura.
- No permita que las mascotas o los niños muerdan o mastiquen cables y cordones.
 - Cuando desconecte el cable de alimentación, tire del enchufe, no tire del cable.
 - No deje que el cable de carga toque superficies calientes ni ninguna fuente de calor extrema, ni que se anude, se enrede o se deshilache.
 - No agarre ni lleve su dispositivo por el cable de carga o el cable.
 - No deje que el cable de carga cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Su licuadora portátil nutribullet Flex™ contiene baterías recargables de iones de litio. **Las baterías No son reemplazables y deben ser recicladas o eliminadas adecuadamente. NO abra ni intente reparar o reemplazar las baterías, ya que el dispositivo puede causar descargas eléctricas, daños en la unidad, incendio, lesiones personales o daños a la propiedad.**

- Este producto contiene baterías de iones de litio. Deseche la base de su motor correctamente. La eliminación inadecuada puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad como resultado de fugas de líquido de la batería, incendio, sobrecalentamiento o explosión. Las baterías de iones de litio contienen elementos que pueden representar riesgos para la salud de las personas si se les permite lixiviar en el suministro de aguas subterráneas. La eliminación de estas baterías en residuos domésticos estándar puede ser ilegal en algunos países. Por favor, consulte a su jurisdicción local para una eliminación adecuada.

- Póngase en contacto con sus centros locales de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos en su área para obtener las instrucciones de eliminación adecuadas.
- No exponga la Base del Motor que contiene la batería al fuego o al calor excesivo. Exposición al fuego o temperaturas superiores a 265 °F/130 °C puede dañar las baterías y causar una explosión.
- No recargue su licuadora portátil nutribullet Flex™ cerca de un fuego, una fuente de calor o en condiciones extremadamente calientes.
- Temperatura recomendada de almacenamiento y carga ambiental: 50°F-104°F (10°C-40°C).
- No utilice su unidad en ningún área con una atmósfera potencialmente explosiva (por ejemplo, áreas de abastecimiento de combustible o estaciones de servicio de combustible, debajo de las cubiertas de barcos u otros buques, instalaciones de transferencia y almacenamiento de combustible y/o productos químicos, y áreas donde se han acumulado productos químicos o partículas inflamables, como polvo de granos o polvos metálicos en el aire). En tales áreas, pueden producirse chispas y causar una explosión o un incendio.
- No utilice su unidad si la Base del Motor está sobrecalentada, tiene un olor, tiene fugas, está abultada o cambia de color/forma. Las fugas de las células de la batería pueden ocurrir en condiciones extremas. El líquido de la batería es corrosivo y puede ser tóxico. Puede causar quemaduras y puede ser dañino o fatal si se traga. Apague inmediatamente, interrumpa el uso y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda en el **1 (800) 523-5993**.



- **EVITE EL CONTACTO CON EL LÍQUIDO DE LA BATERÍA. SI UNA BATERÍA TIENE FUGAS:**

- Evite que el líquido filtrado toque la piel, los ojos, la ropa u otras superficies. Si el líquido de la batería entra en contacto con su piel, ojos o ropa, enjuague inmediatamente el área afectada con agua y póngase en contacto con su médico u otros proveedores médicos, según corresponda.
- No utilice su unidad en ningún área con una atmósfera potencialmente explosiva, como un armario encima de su horno o estufa, cerca de un radiador o calentador, o en ningún área expuesta a la luz solar directa.
- No incinerar la base del motor. Las baterías pueden explotar.
- Este aparato está diseñado para su uso en hogares y aplicaciones similares, como:
 - cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas rurales;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - hostales.

• Guarde estas instrucciones!

Para ver estas instrucciones en línea o en otros idiomas, visite **nutribullet.com**.





Contenido.

- 66 Antes de usar su nutribullet Flex™ por primera vez**
- 77 Qué incluye**
- 78 Guía de montaje**
- 79 Indicadores del anillo de luz**
 - 79 Ajustes
 - 81 Errores
- 82 Barra LED indicadora de batería**
- 84 Solución de Problemas**
- 86 Usando la licuadora portátil nutribullet Flex™**
 - 90 Tapa para beber con Asa para Transportar
- 92 Consideraciones al viajar con su licuadora portátil nutribullet Flex™**
- 92 Cuidado y mantenimiento**
 - 93 Piezas de reemplazo
- 94 Garantía limitada de un año para la licuadora portátil nutribullet Flex™**
- 97 Registro del producto**

Gracias por comprar la licuadora portátil nutribullet Flex™ Portable Blender.



Antes del primer uso.

LIMPIAR LA UNIDAD:

Para limpiar su unidad consulte la sección de cuidado y mantenimiento en la página 92.

UNIDAD DE CARGA:

En la parte posterior de la **Base del Motor**, levante la cubierta del puerto de carga de silicón para revelar la ranura USB-C oculta. Conecte el extremo más pequeño del **cable USB-C** incluido en el puerto de carga y el extremo más grande en su fuente de alimentación (adaptador de enchufe, computadora, etc.).

- Recomendamos cargar completamente la unidad antes de usarla por primera vez. Se tarda entre 60 y 90 minutos en alcanzar una carga completa.

- Por favor, consulte la sección Indicador de **luz de estado LED** en las páginas 79-80.



¡ADVERTENCIA! No cargue si su unidad o el puerto USB-C están mojados para evitar el riesgo de incendio o lesiones corporales.




¡ADVERTENCIA! NUNCA use un cargador rápido o de mayor potencia. Utilice solo el cable de carga USB-C proporcionado y una fuente de alimentación certificada ITE, dispositivo de carga de potencia de salida nominal 5V 2A MAX para evitar lesiones, incendios o daños a su dispositivo.




Lo que está incluido.




base de motor

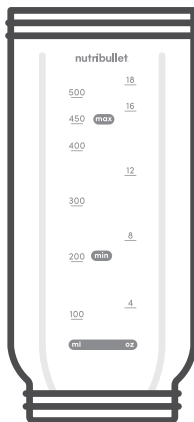

vaso de mezcla

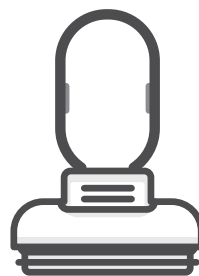

**tapa para beber
con asa**

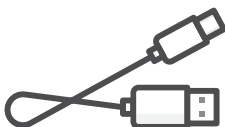

**cable de carga
USB-C**




**componente
con cuchillas**

Las configuraciones de los productos pueden variar. Para ver nuestra lista completa de accesorios de NutriBullet Flex™, visite [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).



Guía de montaje.

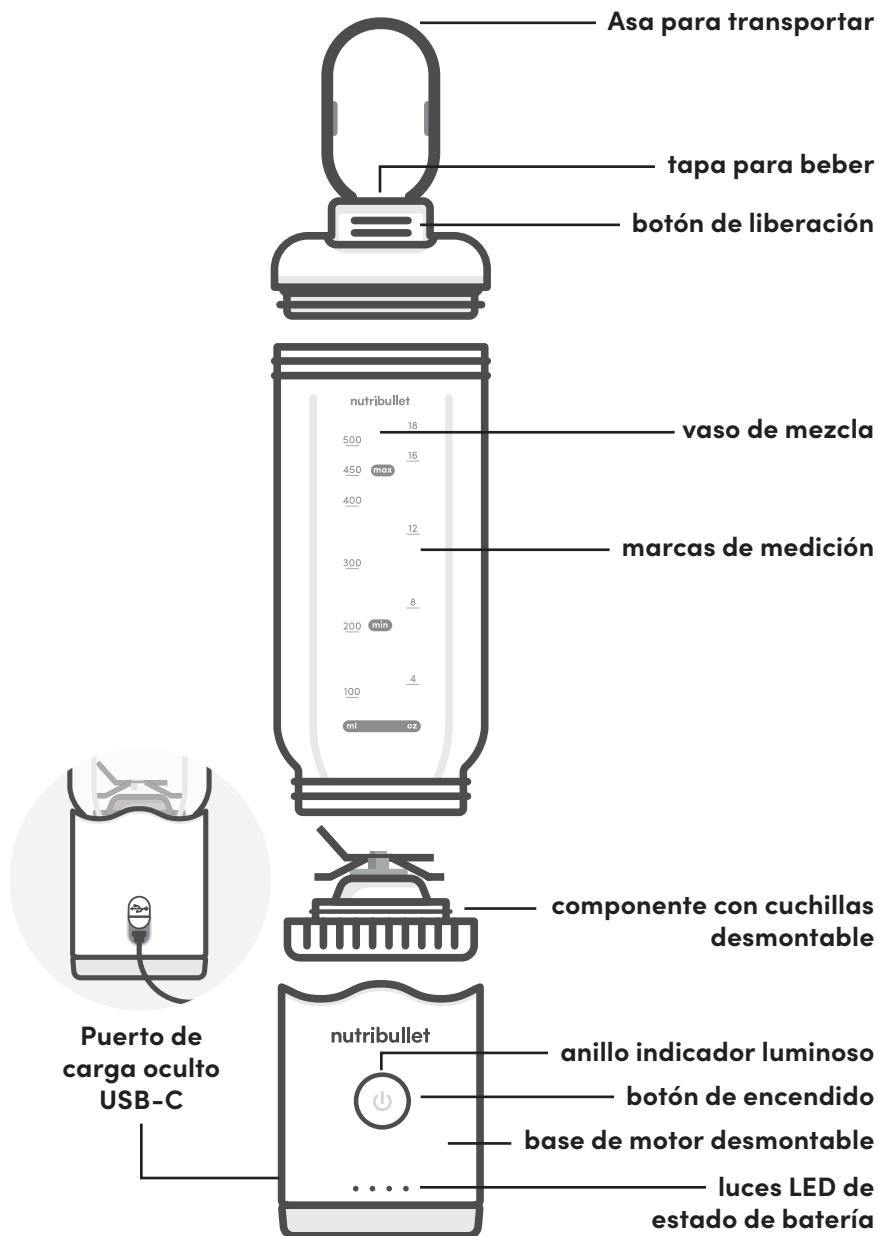



Anillo indicador luminoso LED.




El **Botón de Encendido** de la licuadora portátil nutribullet Flex™ tiene un **anillo de luz LED** que aparece blanco, rojo o naranja según el estado operativo de la unidad. Lea esta sección para obtener más detalles.


Ajustes.




Apagado.
El **Anillo LED** está apagado.

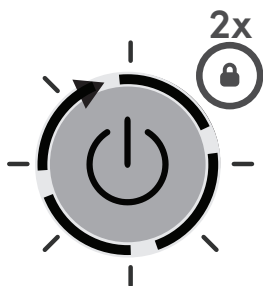

Bloqueo de Componente de Cuchillas.
Cuando se conecta correctamente, el **Anillo de Luz** se ilumina el blanco en el sentido de las agujas del reloj, luego parpadea dos veces.

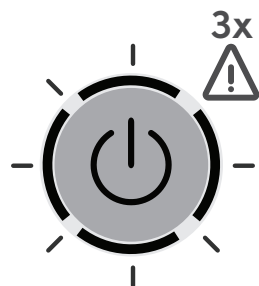

Bloqueo incompleto del Componente de Cuchillas.
Si está mal conectado o mal alineado, el **Anillo de Luz** parpadea en naranja 3 veces cuando se presiona el botón.

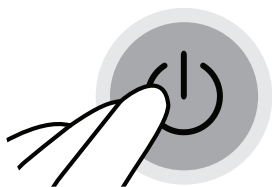

Activar.


Pulsar el botón una vez para activar la nutribullet Flex.™ Cuando el **Anillo** está completo de color azul, está listo para mezclar.

TIP: Tome nota del estado de la batería antes y después de la mezcla.



Modo listo.

Después de activarse, su unidad permanece en modo "listo" durante 90 segundos.

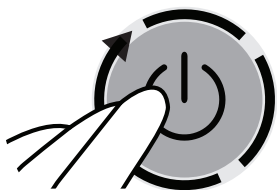

Modo de mezcla.

Presione el **Botón de Encendido** para iniciar un ciclo de mezcla de 30 segundos. El **Anillo de Luz** se ilumina el blanco en el sentido de las agujas del reloj durante la mezcla, y permanece en blanco cuando el ciclo de mezcla ha terminado.




Inactivo.

Si transcurren 90 segundos sin que el motor sea activado, la licuadora entrará automáticamente en modo inactivo. El **Anillo Luminoso** se encenderá en blanco en sentido inverso a las manecillas del reloj mientras se apaga.




Errores.

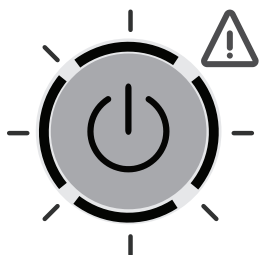

Sobrecalentamiento.

El Anillo Luminoso parpadea en rojo durante 3 segundos y se ilumina en completamente en rojo hasta que se pueda reanudar la mezcla.

Solución: Pause la actividad y deje que a licuadora se enfríe antes del próximo uso. No exceda los 4 ciclos de mezcla en 3 minutos.

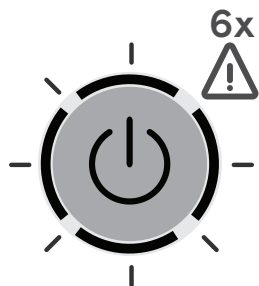

Error general.

El Anillo Luminoso parpadea en naranja 6 veces. Indica varios errores posibles durante la mezcla.

Solución: La cuchilla está obstruida por ingredientes atascados, o el Vaso no está unida correctamente acoplado a la Base del Motor. Retire la Vaso y/o la Cuchilla de la Base del Motor y agite suavemente el contenido para desalojar cualquier ingrediente atascado. Vuelva a colocar el Vaso en la Base del Motor, girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que el sonido y la sensación de "clic" indiquen que la pieza está correctamente conectada.is properly attached.



Barra LED de batería.



La licuadora portátil nutribullet Flex™ tiene una barra LED de batería para mostrarle de forma clara y sencilla cuándo es el momento de cargar. Los LED de 4 niveles aparecen en blanco, rojo o naranja dependiendo del estado de la batería y del estado de carga. Vea a continuación para más detalles.

Estado de la batería y estado de carga.



LED blancos sólidos 1, 2, 3, 4:

Carga completa.



LED blancos sólidos 1, 2, 3, LED intermitentes 4:

75-99% de carga.



LED blancos sólidos 1, 2, LED intermitentes 3:

50-75% de carga.



LED blanco sólido 1, LED intermitente 2:

25-50% de carga.



LED blanco intermitente 1:

0-25% de carga.

Para la mejor experiencia del producto y prácticas de batería, recomendamos enchufar la unidad.



LED naranja sólido 1:

Batería baja.



LED rojo sólido 1:

Necesita carga.



LED rojo parpadeante 1:

Batería agotada / no puede funcionar.



LED naranja intermitente 1:

Carga activa, 0%.

TIP: Puedes mezclar mientras tu unidad está Enchufado. Una vez que el **LED 1 de la barra de la batería** se vuelve blanco, la unidad es capaz de completar un ciclo de mezcla completo. Tenga en cuenta que la carga se detendrá momentáneamente mientras el motor esté en marcha.



Solución de problemas.

Bloqueo de Cuchillas.

Asegúrese de que el **Componente de Cuchillas** esté correctamente unido a la **Base del Motor**. Coloque el **Componente de Cuchillas** y la **Taza** en la parte superior de la **Base del Motor** y gire suavemente en su lugar. Se produce un sonido y una sensación de "clic" cuando está bloqueado y la unidad está asegurada. No fuerce el **Componente de Cuchillas** a entrar en su lugar.

Para retirar el vaso de mezcla.

El código de error general aparece si el **Vaso** de mezcla se desconecta durante un ciclo de mezcla.

Obstrucción de la cuchilla.

Si se produce un bloqueo durante la mezcla, intente lo siguiente:

1. Agregue más líquido al **Vaso** e intente mezclar de nuevo.
2. Separe y agite el **Vaso**, o gírelo boca abajo para liberar el bloqueo.
3. Apague la unidad y, a continuación, separe la **Base del Motor**. Coloque el recipiente boca abajo (en la superficie plana de la **Tapa**). Retire con cuidado las **Cuchillas** del recipiente y elimine el bloqueo. Vuelva a montar y reanudar la mezcla.



¡ADVERTENCIA! ¡LAS CUCHILLAS SON AFILADAS! MANEJAR CON CUIDADO PARA EVITAR LESIONES CORPORALES. Asegúrese siempre de que la unidad esté apagada y que el cargador esté desenchufado cuando conecte el componente de cuchillas o limpie una obstrucción de la Cuchilla. Nunca inserte la mano o el utensilio dentro de un Vaso para eliminar un bloqueo u obstrucción.



¡ADVERTENCIA!

Antes del primer uso, revise Todas las advertencias y declaraciones de precaución en la sección de salvaguardias importantes (Páginas 67-73).

SIEMPRE asegúrese de que la licuadora está limpia y cargada antes de usarla.

Cargue completamente la licuadora antes del primer uso. El puerto de carga se encuentra debajo del indicador de luz de la **Base del Motor**. (Consulte la sección de montaje en la página 78 como referencia)

NO ejecute su licuadora portátil nutribullet Flex™ cuando esté vacía.

NO ponga en el microondas ningún accesorio de nutribullet Flex™.

NO deje su licuadora portátil nutribullet Flex™ desatendida cuando esté en uso.

NO cargue su licuadora portátil nutribullet Flex™ si su **Cable USB-C** está mojado.

NO utilice ingredientes tibios o calientes en su **Vaso de Mezcla**. Los ingredientes calientes pueden causar que se acumule presión en el **Vaso** sellado, lo que puede expulsar el contenido caliente al abrirla, y

puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.

NUNCA active la licuadora portátil nutribullet Flex™ durante más de un minuto a la vez, ya que puede causar daños permanentes en el motor. Si el **Motor** deja de funcionar, pausar la actividad y dejar que la licuadora se enfríe. Su licuadora portátil nutribullet Flex™ tiene un interruptor térmico interno que apaga la unidad cuando se sobrecalienta. Dejar que el interruptor térmico se enfríe debería permitir que se reinicie.


Inspeccione **SIEMPRE** su cuchilla. Durante el período de garantía, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente antes de retirar la cuchilla para obtener instrucciones de seguridad y reemplazo.



Modo de empleo de la licuadora portátil nutribullet Flex.™



- 1** Limpie los **Vasos de Mezcla** y la **Tapa para Beber** con **Asa** de transporte con agua caliente y jabonosa antes de su uso.

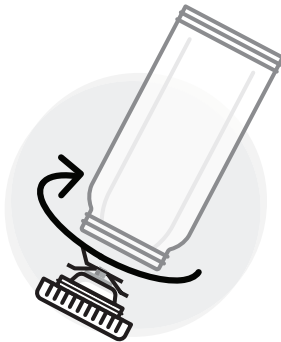

- 2** Ensamble el componente de cuchillas sobre el **Vaso de Mezcla**, primero, a través de la abertura inferior. Gire de forma constante hasta que llegue al tope suave incorporado que le permite saber que el **Componente de Cuchillas** está en la posición correcta.

TIP: La fricción que se siente al colocar el **Componente de Cuchillas** asegura un cierre más apretado y seguro para mezclar y emprender el camino.

NOTA: Asegúrese siempre de que el **Componente de Cuchillas** esté completamente seco antes de colocarlo en el **Vaso de Mezcla**.




¡ADVERTENCIA! Para un mejor rendimiento, no exceda la línea **MAX**, no llene en exceso y use suficientes ingredientes líquidos.




- 3** Agregue sus ingredientes, luego gire la **Tapa**.

NOTA: Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y en una posición bloqueada antes de mezclar.

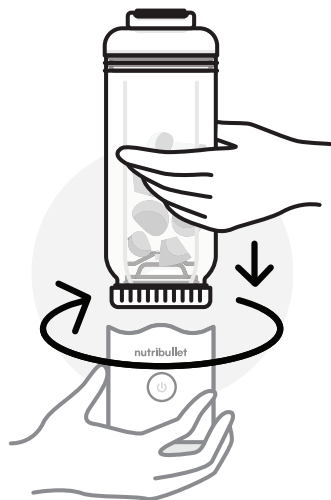

- 4** Conecte la **Base del Motor** a la **Cuchilla** y al **Vaso**. Coloque el **Componente de Cuchillas** y el **Vaso** en la parte superior de la **Base del Motor** y gire suavemente en su lugar. Se produce un sonido y una sensación de "clic" cuando el **Componente de Cuchillas** está bloqueado y la unidad está asegurada.

NOTA: No fuerce el **Componente de Cuchillas** en su lugar.

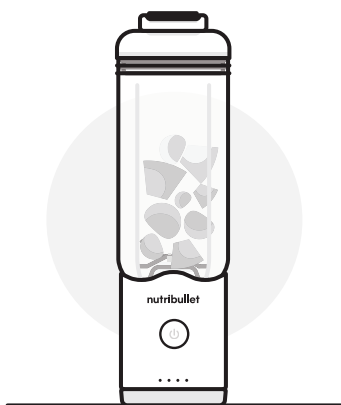

- 5** Coloque su nutribullet Flex™ sobre una superficie limpia, seca y nivelada. Active pulsando el **Botón de Encendido** una vez. Espere alrededor de 1 segundo a que la animación **LED** se complete y para que se muestre el estado de la batería.

NOTA: Después de 90 segundos de inactividad, su licuadora entrará automáticamente en **Modo de Suspensión**. Esto evita mezclas accidentales y preserva la duración de la batería.




- 6** Una vez que su licuadora esté activa, presione el **Botón de Encendido** nuevamente para comenzar un ciclo de mezcla de 30 segundos.

Si desea **Pulsar** sus ingredientes o detener su ciclo de mezcla antes de tiempo, presione el **Botón de Encendido** nuevamente para detenerlo.

TIP: Mezcle hasta que quede suave, ejecutando un segundo ciclo de mezcla, si es necesario.




¡ADVERTENCIA! No mezcle durante más de 4 ciclos consecutivos para evitar el exceso de calor y la acumulación de presión. Para repetir ciclos, abra cuidadosamente el contenedor para liberar cualquier presión acumulada antes de mezclar de nuevo.

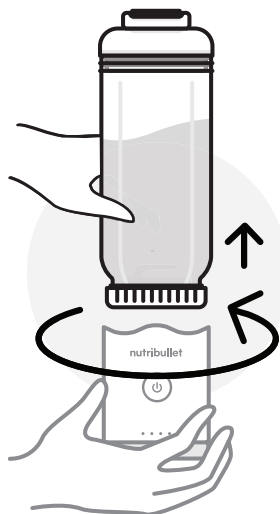

- 7** Cuando la mezcla esté completa, gire suavemente el **Vaso** fuera de la **Base del Motor** para entrar en el modo To-Go. O bien, avance al paso 8.



NOTA: Nunca aplique fuerza hacia abajo o agarre desde la **Tapa** al separar el **Vaso** de la **Base del Motor**. Sujete la **Base del Motor** y el vaso para una mejor experiencia.

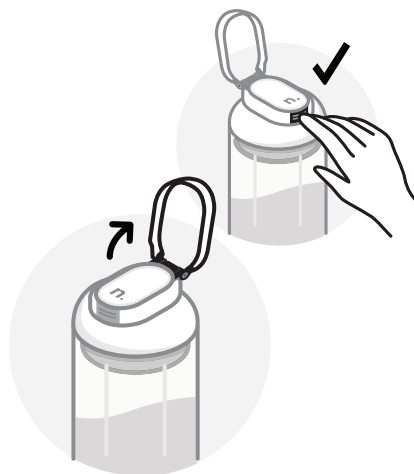

- 8** Gire el **Asa de Transporte** hacia afuera de la **Tapa** para mostrar el **Botón de Liberación**. Presione el **Botón** y disfrute de su licuado.



Uso de la Tapa para Sorbe nutribullet Flex™ con Lazo de Transporte:

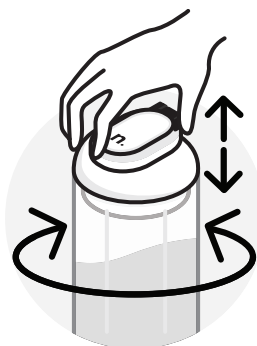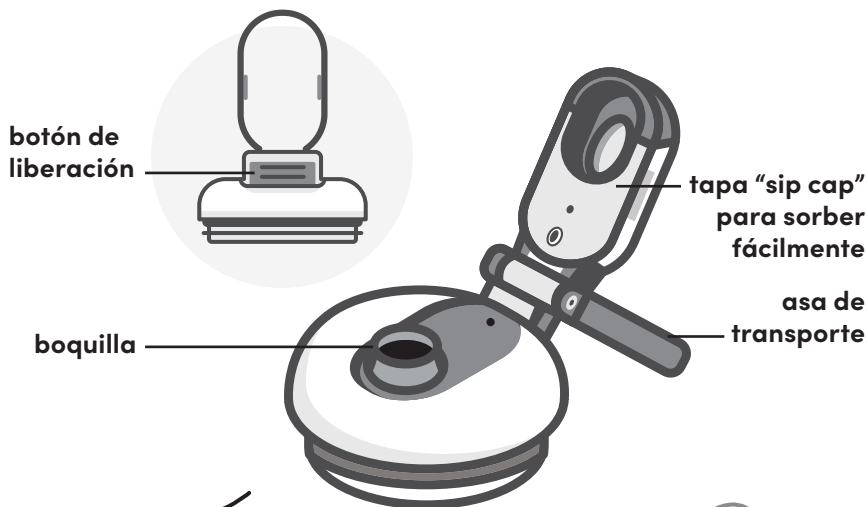


- 1** Gire en el sentido de las agujas del reloj para colocar. Girar en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar. Asegúrate siempre de que la **Tapa del Sip** esté en la posición cerrada cuando coloques o retires la **Tapa de Sip con el Lazo de Transporte**.



- 2 Botón de Liberación:** Presione para abrir la **Tapa** y mostrar la **Boquilla**. Para cerrar la Tapa, presione en su lugar sobre la **Boquilla**. Un sonido y una sensación de "clic" se producen cuando la **Tapa** está correctamente cerrada y el sello está activado.

TIP: Use el área de la **Lazo de Transporte** y el **Tapa de Sip** para agarrar al colocar o quitar la **Tapa de Sip** con el **Bucle de Transporte**. Pellizca el área de la bisagra para facilitar el apalancamiento, con el logo tipo de nutribullet® (n.) contra la palma.

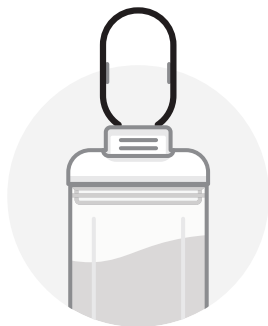

- 3 Asa de Transporte:** cómodo, conveniente y flexible. Dirigirlo hacia abajo durante la mezcla. Voltear hacia arriba para beber y llevar.

TIP: Llévelo a la mano o sobre el hombro.



- 4 Bloqueo de Tapa:** En la posición abierta, presione ligeramente la **Tapa** hacia abajo, contra el **Vaso**, para bloquear. Para liberar, presione suavemente hacia arriba y afuera del **Vaso**.

TIP: En posición cerrada, el **Asa de Transporte** funciona como un dispositivo a prueba de fugas para proteger contra derrames accidentales. ¡Lo mejor para movimientos impredecibles!

TIP: Asegúrese siempre de que la **Tapa** esté completamente seca antes de mezclar o almacenar para evitar que la humedad quede atrapada en la junta o las áreas de sellado. Secar al aire en la posición que se muestra para evitar la captura de humedad.



Al momento de Viajar por aire con el nutribullet Flex.™

Cuando viaje en avión, verifique las pautas descritas por la TSA con respecto al transporte seguro. Siempre consulte con su transportista de viajes para obtener especificaciones sobre cuchillas y baterías de iones de litio. Para obtener más información, consulte nuestro sitio web **nutribullet.com**.



¡ADVERTENCIA! Cuando viaje por aire, retire con cuidado el bloque de cuchillas, ya que las cuchillas están afiladas. Tenga cuidado y cubra y envuelva de forma segura el Componente de Cuchillas para evitar tocar accidentalmente las cuchillas al empacar y desempacar su equipaje. La base del motor debe llevarse en su equipaje de mano.

Cuidado y mantenimiento.

PASO 1:

Asegúrese siempre de que la licuadora portátil nutribullet Flex™ esté apagada después de cada uso.

TIP: Antes de apagar, compruebe el estado de la batería restante con la barra de batería LED. ¿Es hora de cargar?

PASO 2:

Gire las Cuchillas en el sentido de las agujas del reloj, evitando el contacto con las Cuchillas.

Gire la Tapa en un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj. Las Cuchillas, la Tapa con Asa de y el Vaso de Mezcla son aptos para lavavajillas.* También puede lavar a mano con agua tibia, jabón y enjuagar.

Si se produce contacto de ingredientes con la Base del Motor, limpie bien con un paño húmedo. La cubierta del puerto de carga de silicona protege contra la entrada de líquidos.

NOTA: Si la Tapa se desplaza durante o después de la limpieza o el secado, retire el exceso de humedad de la superficie de la junta y colóquela suavemente de nuevo en su lugar.

*Sin embargo, el Vaso, el Bloque de Cuchillas y la Tapa para Sorbos con Asa de Transporte se pueden lavar en la rejilla superior del lavavajillas sin necesidad de usar el ciclo de desinfección.



NOTA: Si la Tapa se desplaza durante o después de la limpieza o el secado, retire el exceso de humedad de la superficie de la junta y colóquela suavemente de nuevo en su lugar.

NOTA: Nunca sumerja ni active la Base del Motor en contacto con el agua o ningún otro líquido.

 **¡ADVERTENCIA! ¡No toque las cuchillas! Son muy afiladas.**

 **¡ADVERTENCIA! No mezcle líquidos tibios o calientes en el Vaso de 650 ml. La presión puede ocasionar salpicaduras al abrir la Tapa con Asa.**

 **¡ADVERTENCIA! Nunca sumerja ni active la Base del Motor en contacto con el agua o ningún otro líquido.**

 **¡ADVERTENCIA! LAS CUCHILLAS SON AFILADAS. Tenga cuidado al colocar o quitar el componente de Cuchillas para evitar tocar accidentalmente las cuchillas. NUNCA deje el Componente de Cuchillas expuesto durante el almacenamiento. Siempre coloque la Tapa del Vaso sobre las Cuchillas cuando se almacene.**

PASO 3:

Siempre guarde su licuadora portátil nutribullet Flex™ en un lugar seguro, en posición vertical con el Vaso colocado, con el Componente de Cuchillas asegurado en el Vaso de Mezcla para evitar la exposición de las Cuchillas. No apile ningún objeto en la parte superior de la unidad mientras se almacena.

TIP: ¡Su licuadora portátil completamente ensamblada ocupa menos espacio al ser almacenada!

Piezas de reemplazo.

Para pedir piezas y accesorios adicionales, visite nuestro sitio web en **nutribullet.com** o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente al **1 (800) 523-5993**.



Garantía limitada de un año para la Licuadora Portátil nutribullet Flex™.

GARANTÍA LIMITADA PARA LICUADORA PORTÁTIL NUTRIBULLET®:

Las obligaciones bajo la garantía limitada de la Licuadora Portátil nutribullet® se limitan a los términos establecidos a continuación:

Capital Brands Distribution, LLC ofrece una garantía para la Licuadora Portátil nutribullet Flex™ contra defectos en los materiales y la mano de obra durante un plazo de un año a partir de la fecha de compra original o la fecha de entrega del producto, lo que sea más tarde. Esta garantía limitada es válida únicamente en el país en el que se compró el producto, y viene con el producto sin cargo adicional. Sin embargo, se incurrirá en cargos de envío y procesamiento para devoluciones, reemplazos y/o reembolsos.

Si existe un defecto, y la Licuadora Portátil nutribullet Flex™ está obligada en virtud de esta garantía limitada, Capital Brands Distribution, LLC, a su

criterio, (1) reparará el producto sin cargo, usando repuestos nuevos o reacondicionados, (2) intercambiará el producto por uno nuevo o fabricado a partir de partes nuevas o partes usadas que funcionan, y que sea al menos funcionalmente equivalente al producto original, o (3) reembolsará el precio de compra del producto. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original. Un producto reparado tiene una garantía de un año a partir de la fecha de reparación. Cuando se cambia un producto o una parte, cualquier parte de repuesto pasa a ser su propiedad, y el elemento reemplazado pasa a ser propiedad de Capital Brands Distribution, LLC.

Cuando se otorga un reembolso, su producto pasa a ser propiedad de Capital Brands Distribution, LLC.

CÓMO OBTENER SERVICIO BAJO GARANTÍA:

Para recibir servicio bajo la garantía limitada,



simplemente llame a nuestro departamento de atención al cliente al **1 (800) 523-5993** o comuníquese con nosotros por correo electrónico desde nuestro sitio web, **nutribullet.com**. Simplemente haga clic en el enlace Customer Service [Servicio de atención al cliente] y complete el formulario de atención al cliente, y con gusto lo ayudaremos. Cuando se comunique con nuestro departamento de atención al cliente, le pedirán su nombre, dirección y número de teléfono y que proporcione un comprobante de la compra original (recibo) que contenga una descripción del producto (o los productos), la fecha de compra original o la fecha de entrega del producto, cual sea la fecha posterior, y el o los códigos de barras apropiados de la Licuadora Portátil nutribullet Flex™. Antes de enviar su producto para un servicio bajo la garantía limitada, asegúrese de guardar una copia de todos los documentos relevantes para sus archivos (recibo, etc.). Siempre se recomienda comprar seguro de producto y servicios de seguimiento cuando envía su producto al servicio técnico. Recuerde, incurrirá en cargos de envío y procesamiento que no están cubiertos por la garantía limitada de un año.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES:

La garantía limitada de un año para la Licuadora Portátil

nutribullet Flex™ se aplica únicamente para productos de Licuadora Portátil nutribullet Flex™ distribuidos por o para Capital Brands Distribution, LLC que se pueden identificar con la marca comercial, el nombre comercial, el logo y el código de barras de la "Licuadora Portátil nutribullet Flex™" en el producto. La garantía limitada de un año para la Licuadora Portátil nutribullet Flex™ no se aplica a ningún otro producto que pudiera parecer ser auténtico pero que no fue distribuido ni vendido por **nutribullet.com**.

El desgaste normal no está cubierto por esta garantía limitada. Esta garantía limitada se aplica únicamente al uso por consumidores, y queda anulada cuando el producto se utiliza en un entorno comercial o institucional.

Esta garantía limitada le brinda derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Capital Brands Distribution, LLC no se responsabiliza por daños a productos que no están cubiertos por esta garantía (por ejemplo, vasos, libro, Guía del Usuario).

Esta garantía limitada no se aplica: (a) a daños causados por accidente, abuso, mal uso, o aplicación indebida; (b) a daños causados por mantenimiento inadecuado (incluidos servicios de reparación de partes no



autorizados); (c) a un producto o una parte que haya sido modificado de cualquier modo; (d) si el código de barras o la marca registrada de la Licuadora Portátil nutribullet Flex™ ha sido retirado o tachado; y/o (e) si el producto ha sido utilizado con un adaptador/ transformador.

ESTA GARANTÍA LIMITADA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y REEMPLAZAN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, VERBALES O ESCRITOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS.

CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC ESPECÍFICAMENTE DESCARGA RESPONSABILIDAD SOBRE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR.

SI CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC NO PUEDE LEGALMENTE DESCARGAR RESPONSABILIDAD SOBRE GARANTÍAS IMPLÍCITAS CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA, TODAS DICHAS GARANTÍAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS

EN SU DURACIÓN AL PLAZO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

Ningún revendedor, agente o empleado de la Licuadora Portátil nutribullet Flex™ está autorizado para realizar ninguna modificación a esta garantía.

CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DE CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA O CONDICIÓN, O CONFORME A CUALQUIER OTRA TEORÍA DE DERECHO, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, LUCRO CESANTE, TIEMPO DE INACTIVIDAD, BUENA FE, DAÑOS AL EQUIPO Y LA PROPIEDAD O SU REMPLAZO. ESPECÍFICAMENTE, CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC, NO DECLARA QUE SERÁ CAPAZ DE REPARAR CUALQUIER PRODUCTO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, o exclusiones o limitaciones sobre la duración de garantías o condiciones implícitas, así que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían según el estado o la provincia.




Registro del producto.

Visite **nutribullet.com/register** o llame al **1 (800) 523-5993** para registrar su nueva Licuadora Portátil nutribullet Flex™. Le pedirán que ingrese el **Número de serie*** de su producto, junto con la fecha de compra y el lugar de compra.

La información que presente es para registrar el producto. No completar el proceso de registro del producto no reduce sus derechos de garantía.

El registro nos permitirá comunicarnos con usted en el poco probable caso de una notificación de seguridad del producto. Al registrar su producto, usted reconoce que ha leído y comprende las instrucciones de uso y las advertencias establecidas en las instrucciones que lo acompañan.

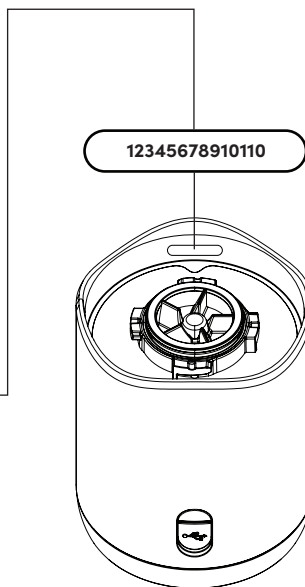

*** Para averiguar el número de serie, revise la pared interior de la base de motor detrás del logo de nutribullet®.**

Si no encuentra el número de serie, llame al servicio de atención al cliente para solicitar asistencia.







Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.
nutribullet® y el logotipo de nutribullet son marcas registradas de CapBran Holdings, LLC
registradas en los EE. UU. y en todo el mundo.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. No esforzamos constantemente
para mejorar nuestros productos. Por lo tanto, las especificaciones
contenidas en el presente están sujetas a cambio sin aviso.

NBPB50200_260108